



ゴルフボール印刷機  
WJP-A5S

# 原点セット

原点セット

Ver.1


# 原点セットアップ方法

プリンターの原点をあわせ、UIに入力します。  
その後、フリーカラーでの印刷頂点を入力します。

- ①UI を立ち上げてノズルチェックをしてください。
- ②ノズルチェックのスタート位置が白い板（豆腐）の角とあっているか確認してください。



ノズルチェック台とノズルチェックのスタート位置を合わせ。

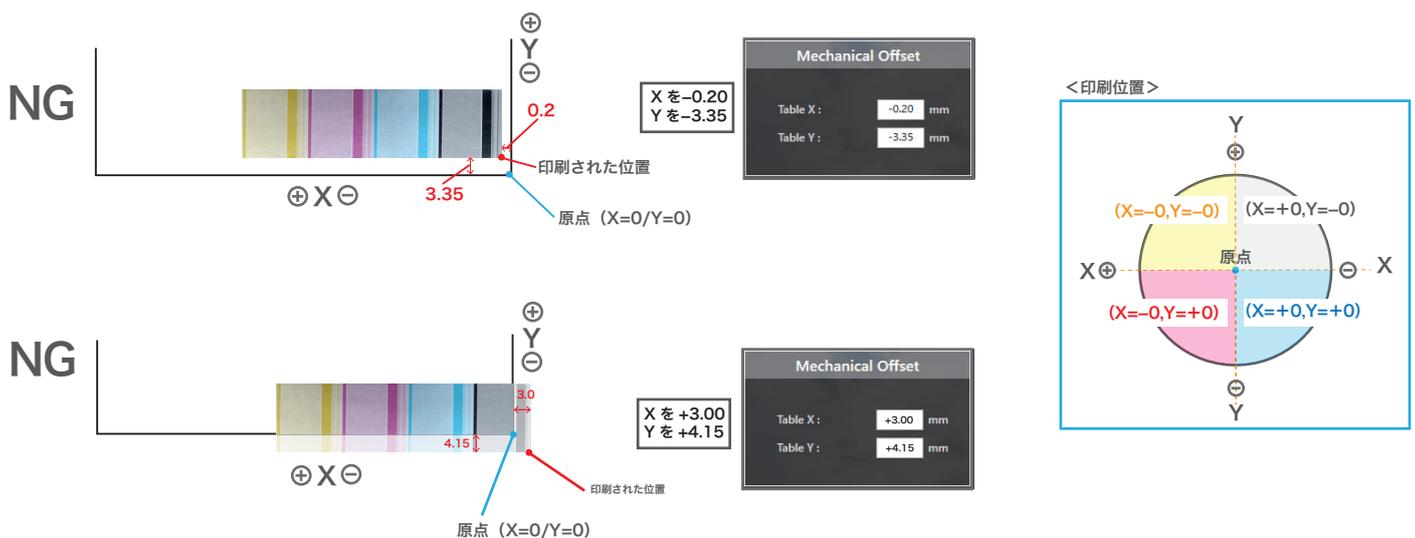

合っていない場合、原点までのXとYを計測しUIの

①Maintenance→②Head Adjustment→③Mechanical Offset に数字を入力する

## 【設定】

### ① UI を立ち上げる

- ① Maintenance クリック
- ② Head Adjustment クリック
- ③ Mechanical Offset に数字を入力する
- ④ Save をクリックする



### ② FreeColor を立ち上げる

- ①  をクリックしテンプレートを配置する。(ten0111.set)
- ② テンプレートが配置されたらテンプレートの上で右クリックをする。
- ③ Template ダイアログ (左 : 19.39/ 上 : 26.35) 数字を入力する。
- ④ Template Set をクリックする。

