


原点セットアップ方法

プリンターの原点をあわせ、UIに入力します。
その後、フリーカラーでの印刷頂点を入力します。

- ①UI を立ち上げてノズルチェックをしてください。
- ②ノズルチェックのスタート位置が白い板（豆腐）の角とあっているか確認してください。



ノズルチェック台とノズルチェックのスタート位置を合わせ。

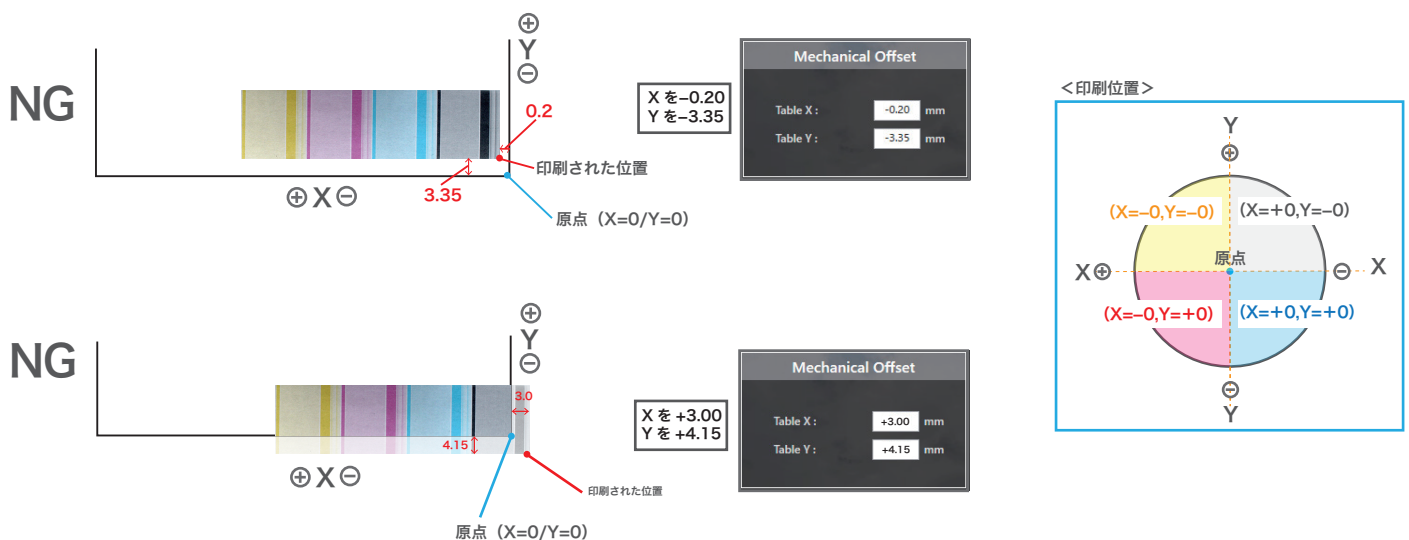

合っていない場合、原点までのXとYを計測しUIの

①Maintenance→②Head Adjustment→③Mechanical Offset に数字を入力する

【設定】


① UI を立ち上げる


- ①Maintenance クリック
- ②Head Adjustment クリック
- ③Mechanical Offset に数字を入力する
- ④Save をクリックする



Table X : 2mm
Table Y : -7mm

② FreeColor を立ち上げる

- ①  をクリックしテンプレートを配置する。(ten0111.set)
- ②テンプレートが配置されたらテンプレートの上で右クリックをする。
- ③Template ダイアログ (左 : 19.39/ 上 : 26.35) 数字を入力する。
- ④Template Set をクリックする。

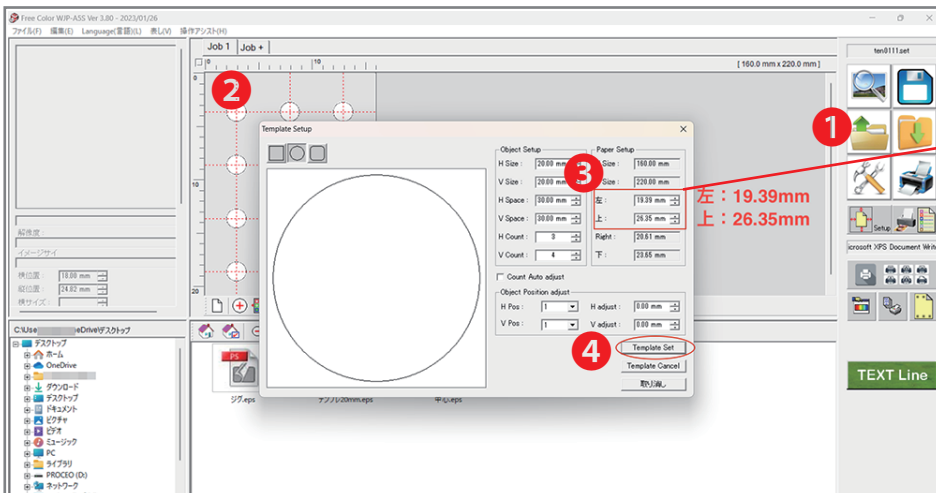

左 : 19.39mm
上 : 26.35mm