



ゴルフボール印刷機
WJP-A5S

オーナーネーム マニュアル

取扱説明書

マニュアルの紹介

もくじ

FreeColor のインストール

日本語メニュー表示変更

オーナーネーム方法

Job ウィンドウについて

もくじ

もくじ	2
FreeColor バージョンのインストール	3
日本語メニュー表示変更	4
オウンネーム「TEXT Line」について	5
テキストボックス追加方法	5
テンプレート表示設定	5
テキスト入力画面説明	6
テキストボックス追加方法	7
登録済みのカラーチャートを使用する	8
カラーピッカーを使用し色を作成する	9
カラーの登録方法	9
イラストのにテキストを入れる方法	10
作成したデータを保存する	12
作成したデータを利用する	13
Job ウィンドウ追加	14

FreeColor バージョン 3.7.2 のインストール

DVDまたは、Webサイトからソフトを入手する。


プロセオプリンター



- ①PROCEO の HP へアクセスする。(<http://proceo-printer.com>)
- ②TOP ページバナーのユーザーページをクリックする。
- ③ID と Password を入力しユーザーページへログインする。
- ④FreeColor ダウンロードアイコンをクリックする。
- ⑤FreeColor 最新バージョンをインストールする。



<http://www.proceo-printer.com/supportpage/supportpage.html>

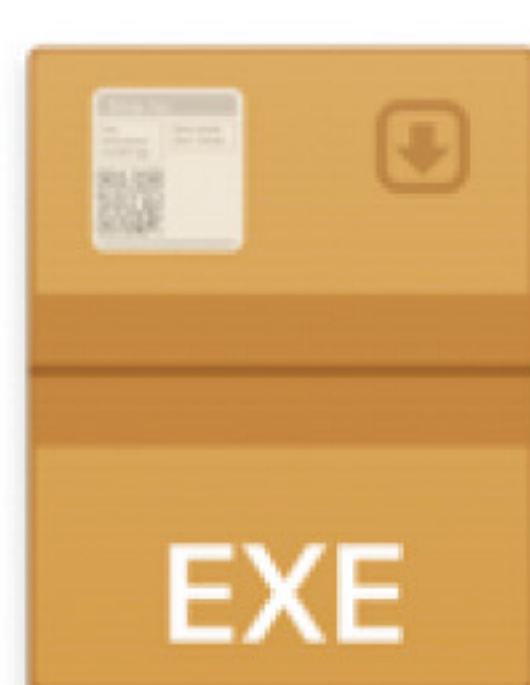

FreeColor_v○○○○_WJP-A5S_Install.exe

インストールは最新バージョンをお選びください。



⚠ 注意

- インストールの際、旧バージョンのフリーカラーソフトをアンインストールしてください。
- インストール後、過去に作成したデータ (WJP-A5S_Output フォルダ内) 及び保存した配置データ・設定データ (拡張子:○○○.jet /○○○.set) の作成データは、そのままご利用いただけます。
- UIソフト (プリンタ制御ソフト) は、既存バージョンのままご利用いただけます。

日本語メニュー表示変更 (インストール初期設定は English モードです。)


FreeColorを日本語表示に切り替える方法

- ①メニュー画面より「Language」を選択する。
- ②「Japanese」を選択する。
- ③警告画面の「はい」を選択する。

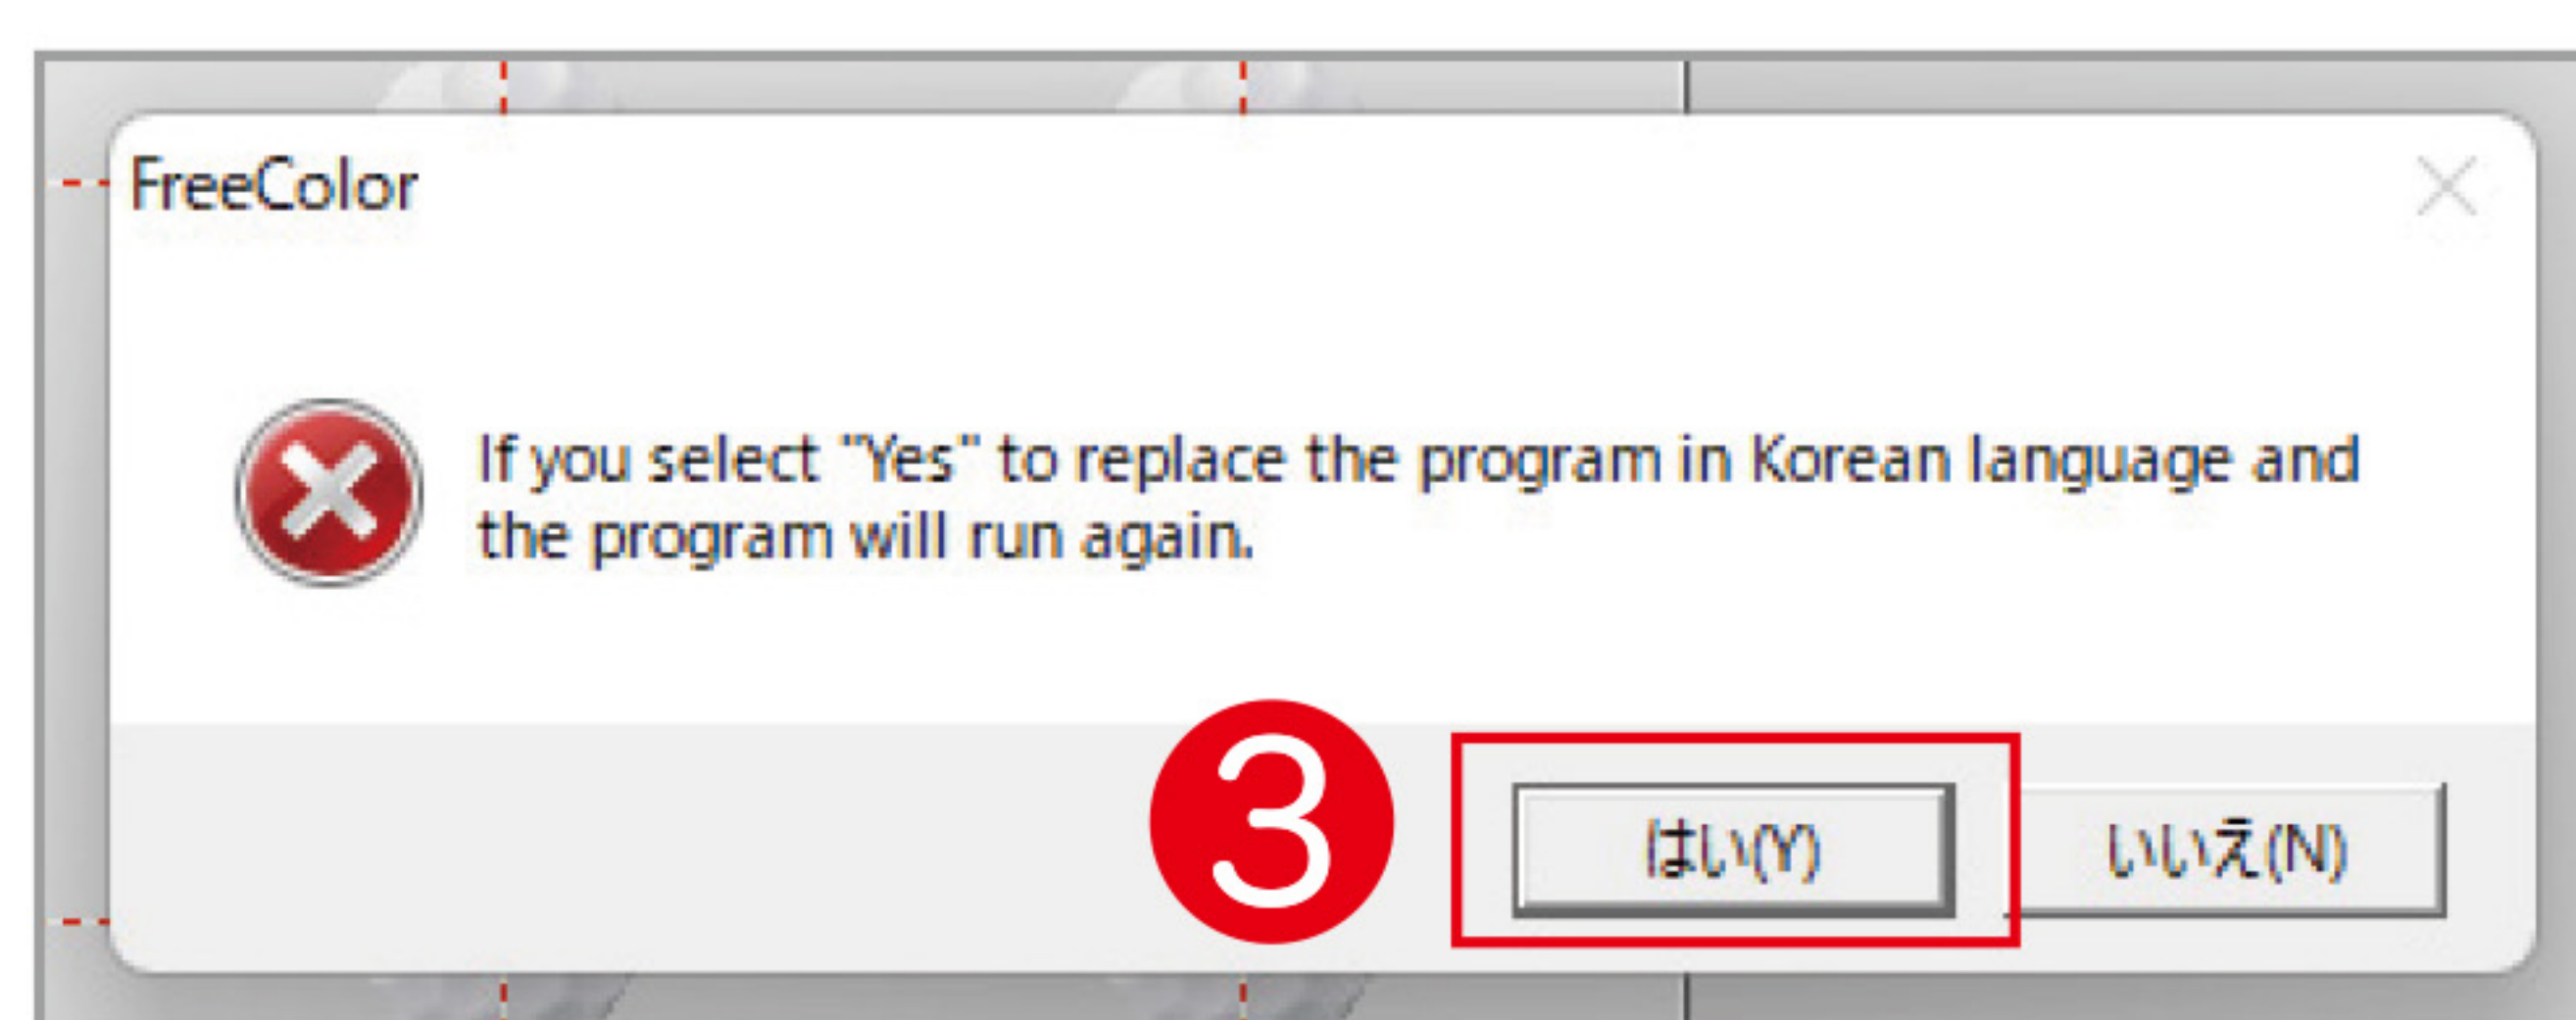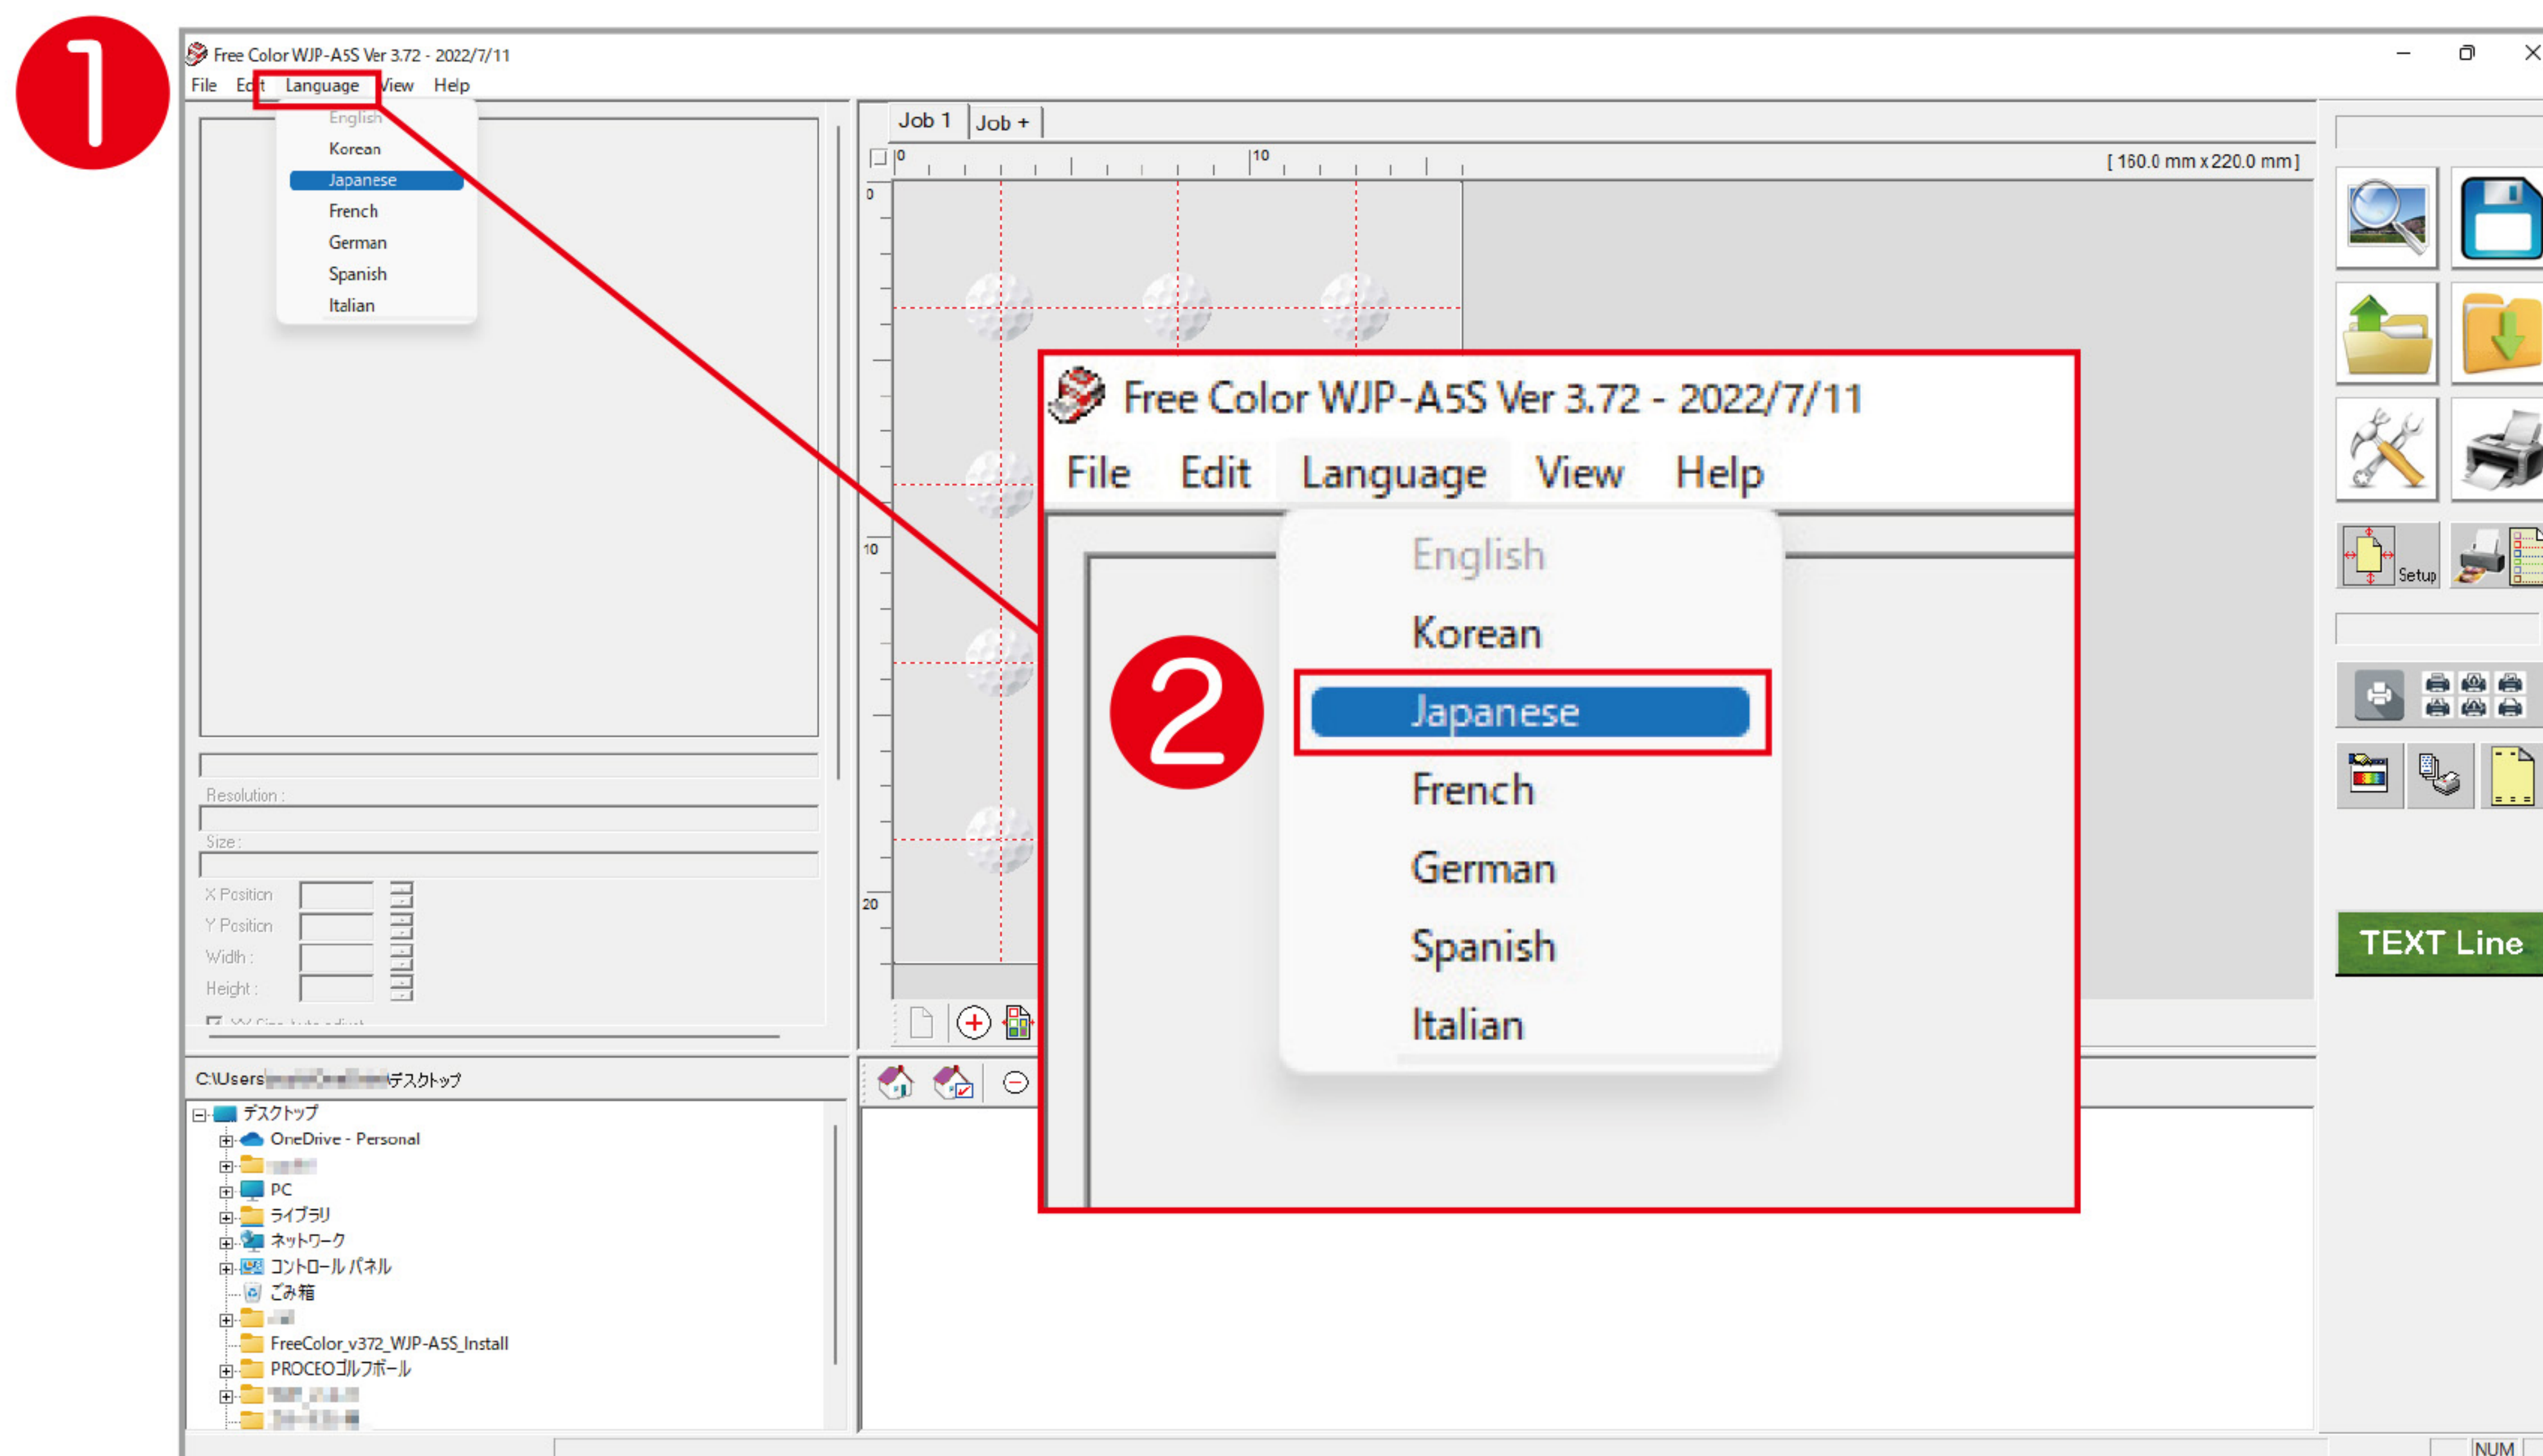

オーナー名 「TEXT Line」 について

【ボールにテキストを入れる方法】

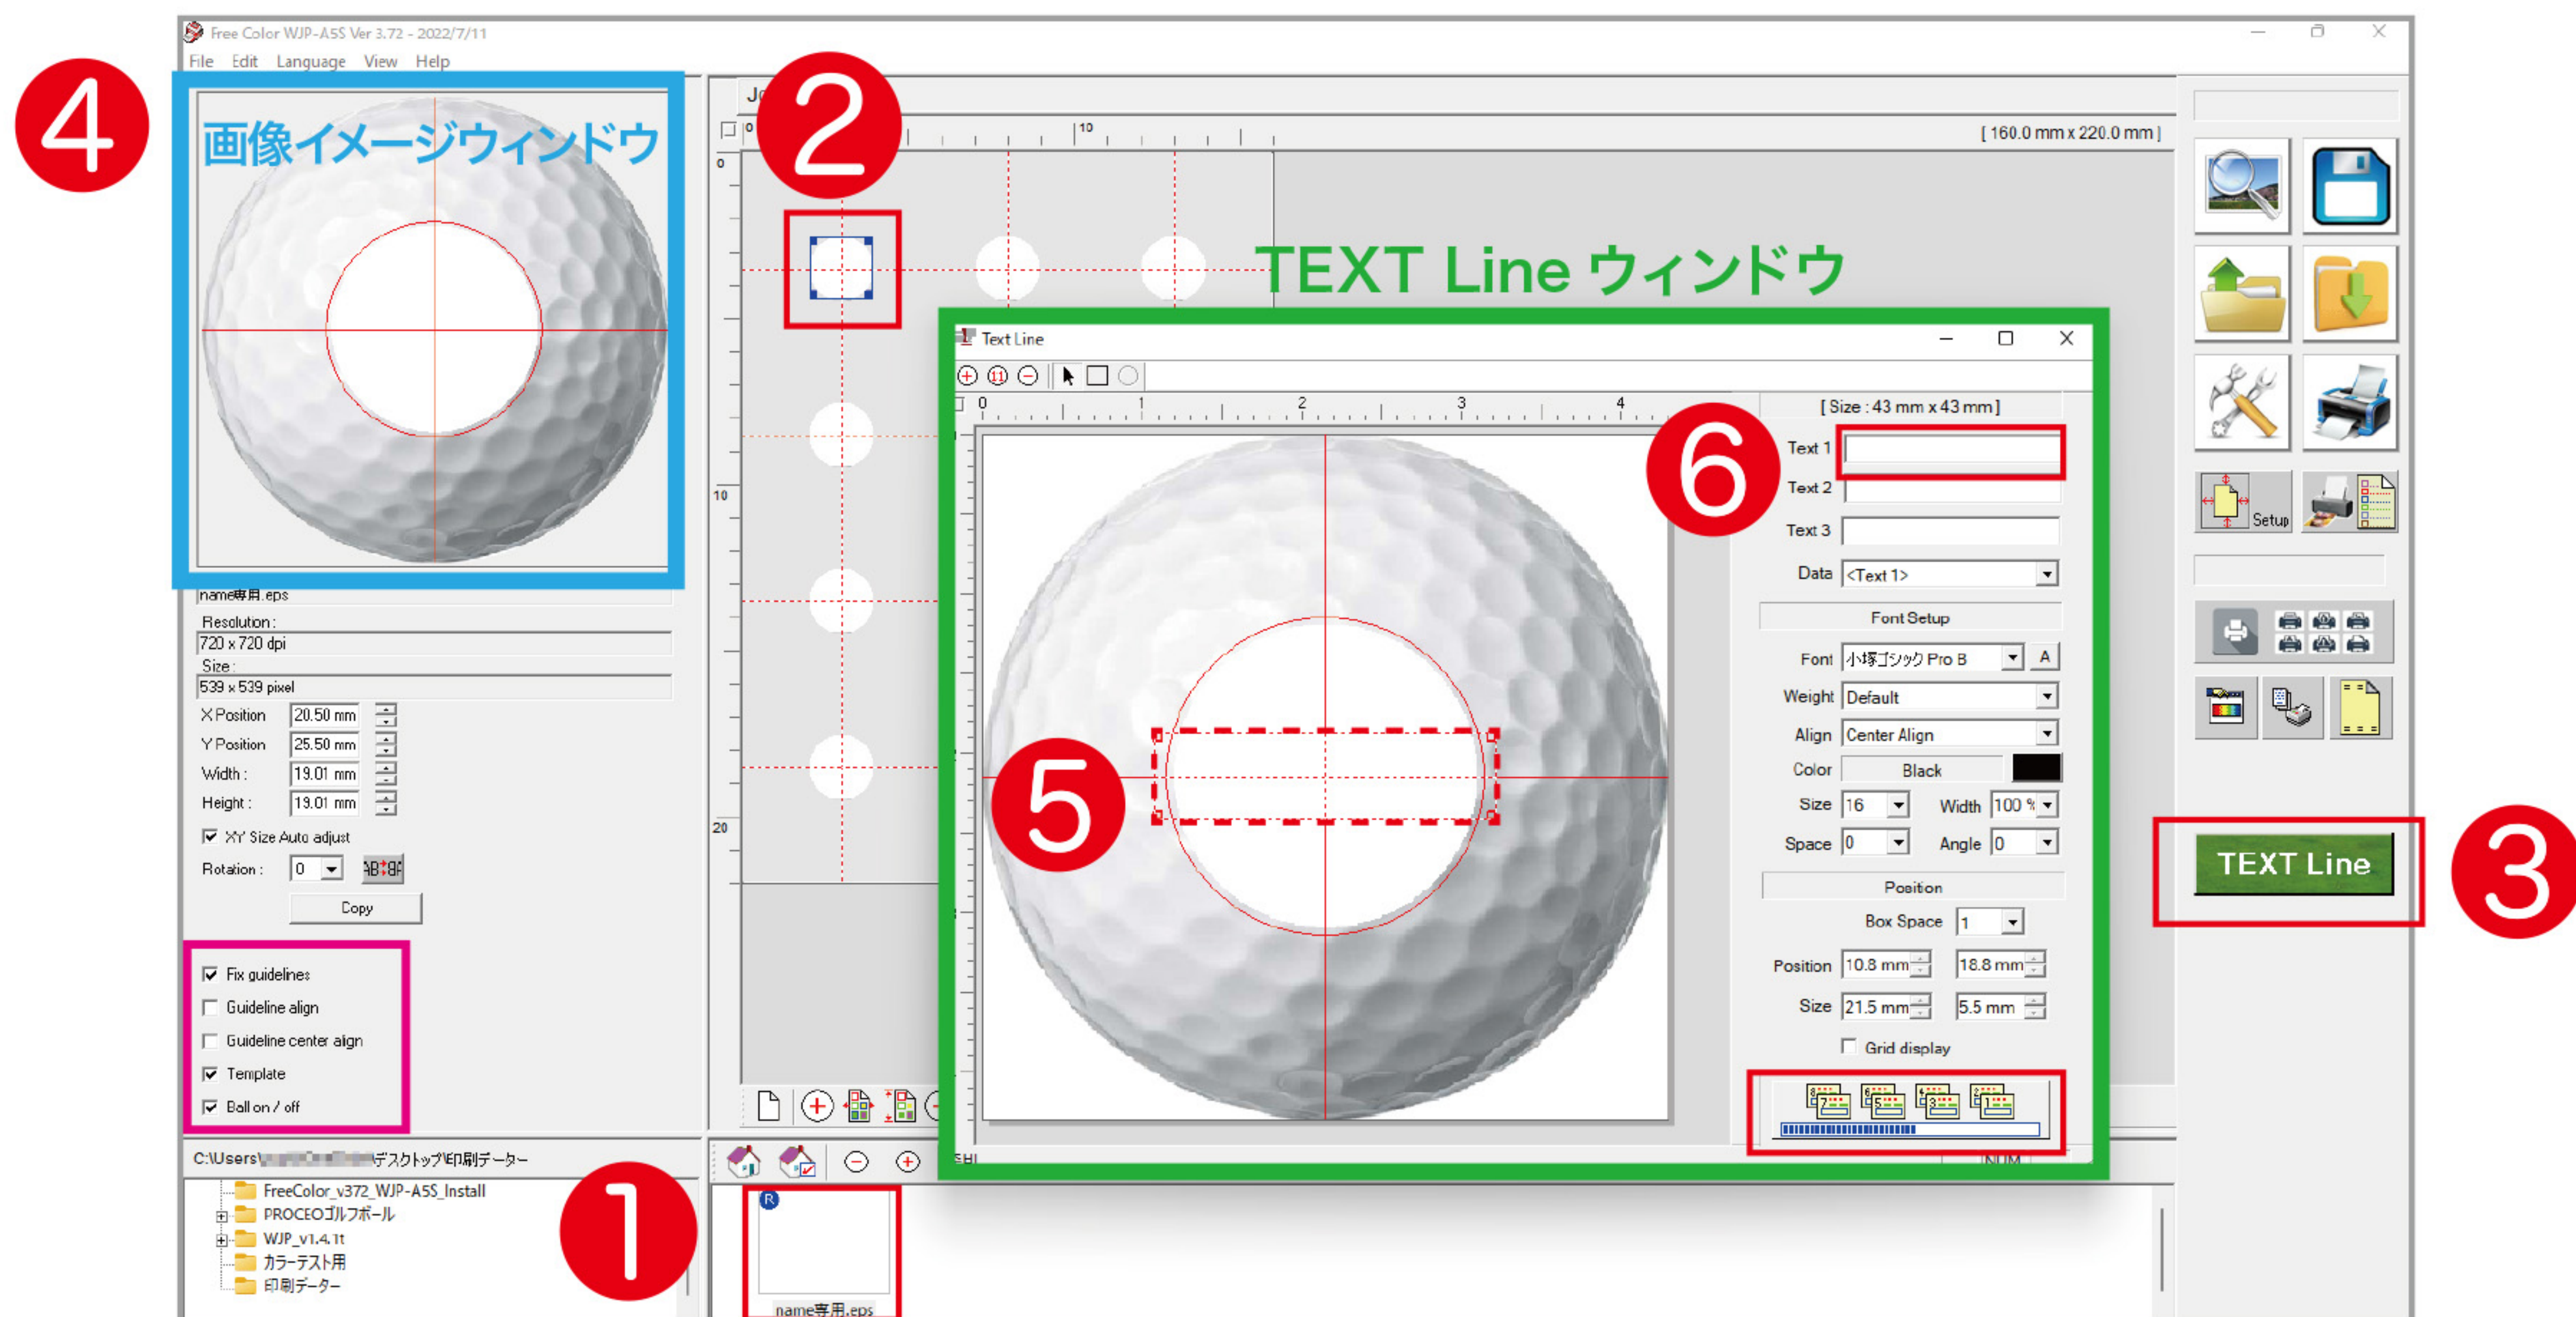

- ① 直径20mm までの白い円の画像を作成し使用する。
- ① 白い円の画像を **FreeColor** に読み込み1カ所に配置する。
- ③ **TEXT Line** をクリックする。
- ④ 「TEXT Line」 ウィンドウ イメージ中央の赤線四角を選択。
- ⑤ 「Text 1」 に入りたい文字を入力する。
- ⑥ データー送信ボタンをクリックする。



【テンプレート表示設定】

<input checked="" type="checkbox"/> Fix guidelines	ガイドラインの移動や追加を自由に操作が可能。
<input checked="" type="checkbox"/> Guideline align	ガイドラインに沿って画像を配置
<input checked="" type="checkbox"/> Guideline center align	ガイドラインの十字の中心を合わせて画像を配置
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Template</u>	テンプレート枠（グレー枠）の表示・非表示
<input checked="" type="checkbox"/> Ball on / off	ボールイメージの表示・非表示

【テキスト入力画面説明】

①テキスト入力（3カ所まで可能）



Text 1

Text 2

Text 3

②テキストデータ選択

テキストボックスに表示するテキストを選択します。

③フォント詳細設定

Font Setup

Font/ フォント選択
(▼プルダウンでも、**A**でも可能)

Weight/ 厚み・文字の太さ

Align/ 整列（左・右・中央・均等）

Color/ フォントカラー選択
(オリジナルカラー登録も可能)

Size/ フォントサイズ
(数字を直接入力も可能)

Space/ 余白・文字間

Width/ 横サイズ・文字水平比率


Angle/ 角度・テキストアングル

④データ反映ボタン

⑤保存・読み込み

Open/ 開始（保存したデータの読み込み）

Save/ 保存（作成したデータの保存）

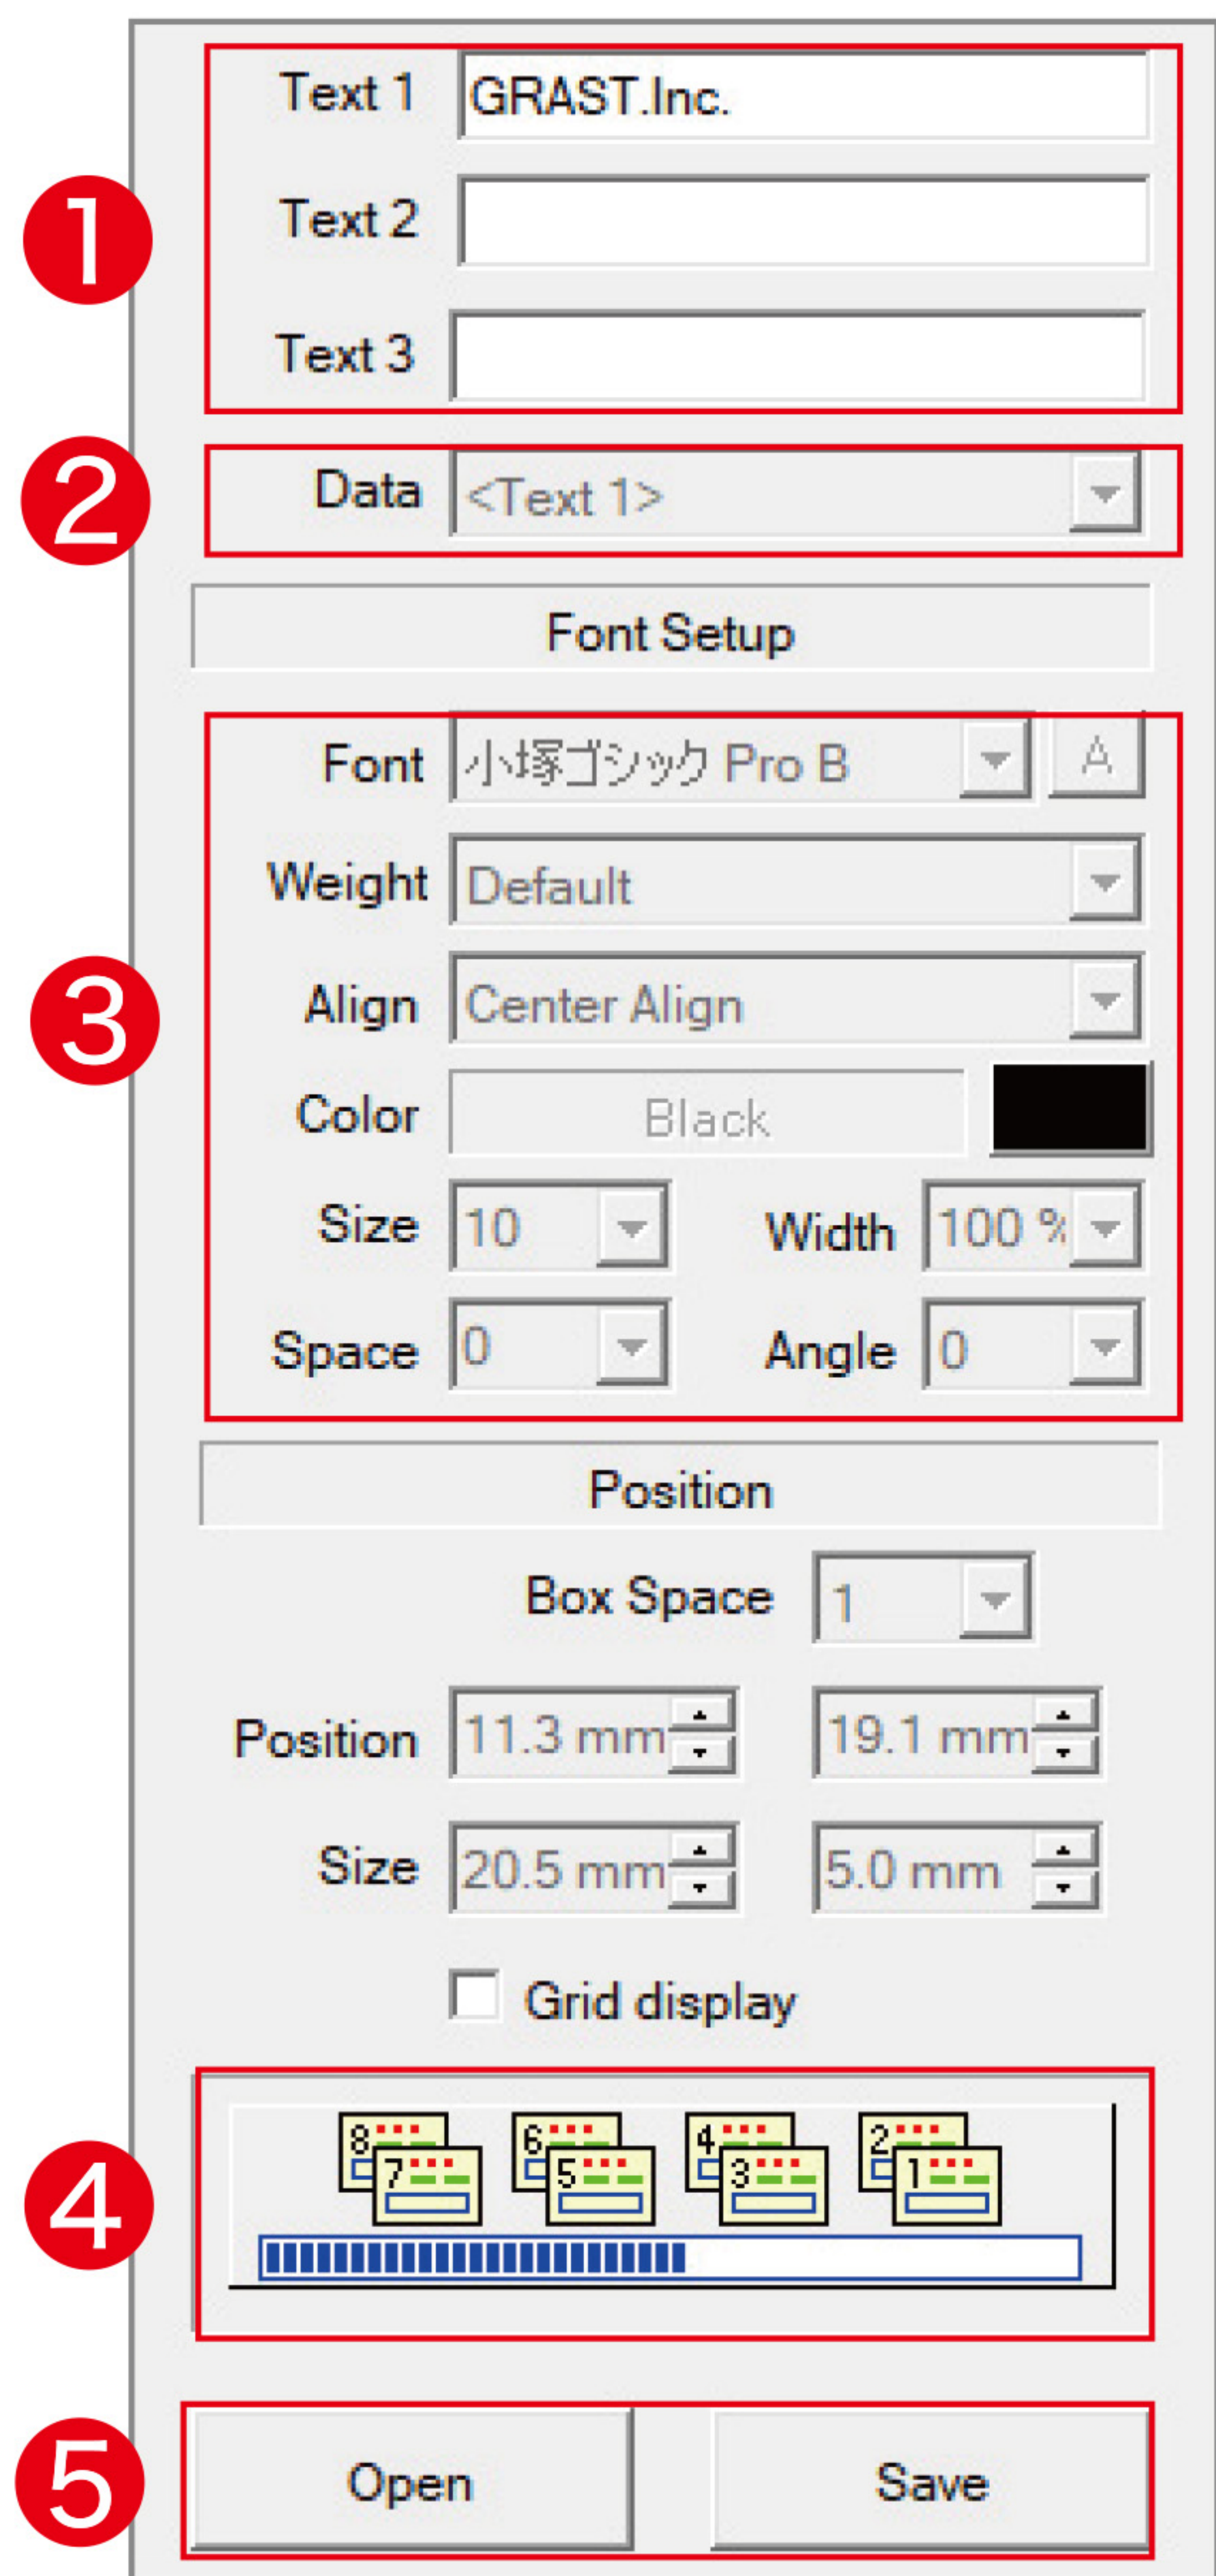

1 Text 1 GRAST.Inc
Text 2
Text 3

2 Data <Text 1>

3 Font Setup


Font 小塚ゴシック Pro B A
Weight Default
Align Center Align
Color Black
Size 10 Width 100 %
Space 0 Angle 0

Position

Box Space 1
Position 11.3 mm 19.1 mm
Size 20.5 mm 5.0 mm
 Grid display

4

5 Open Save

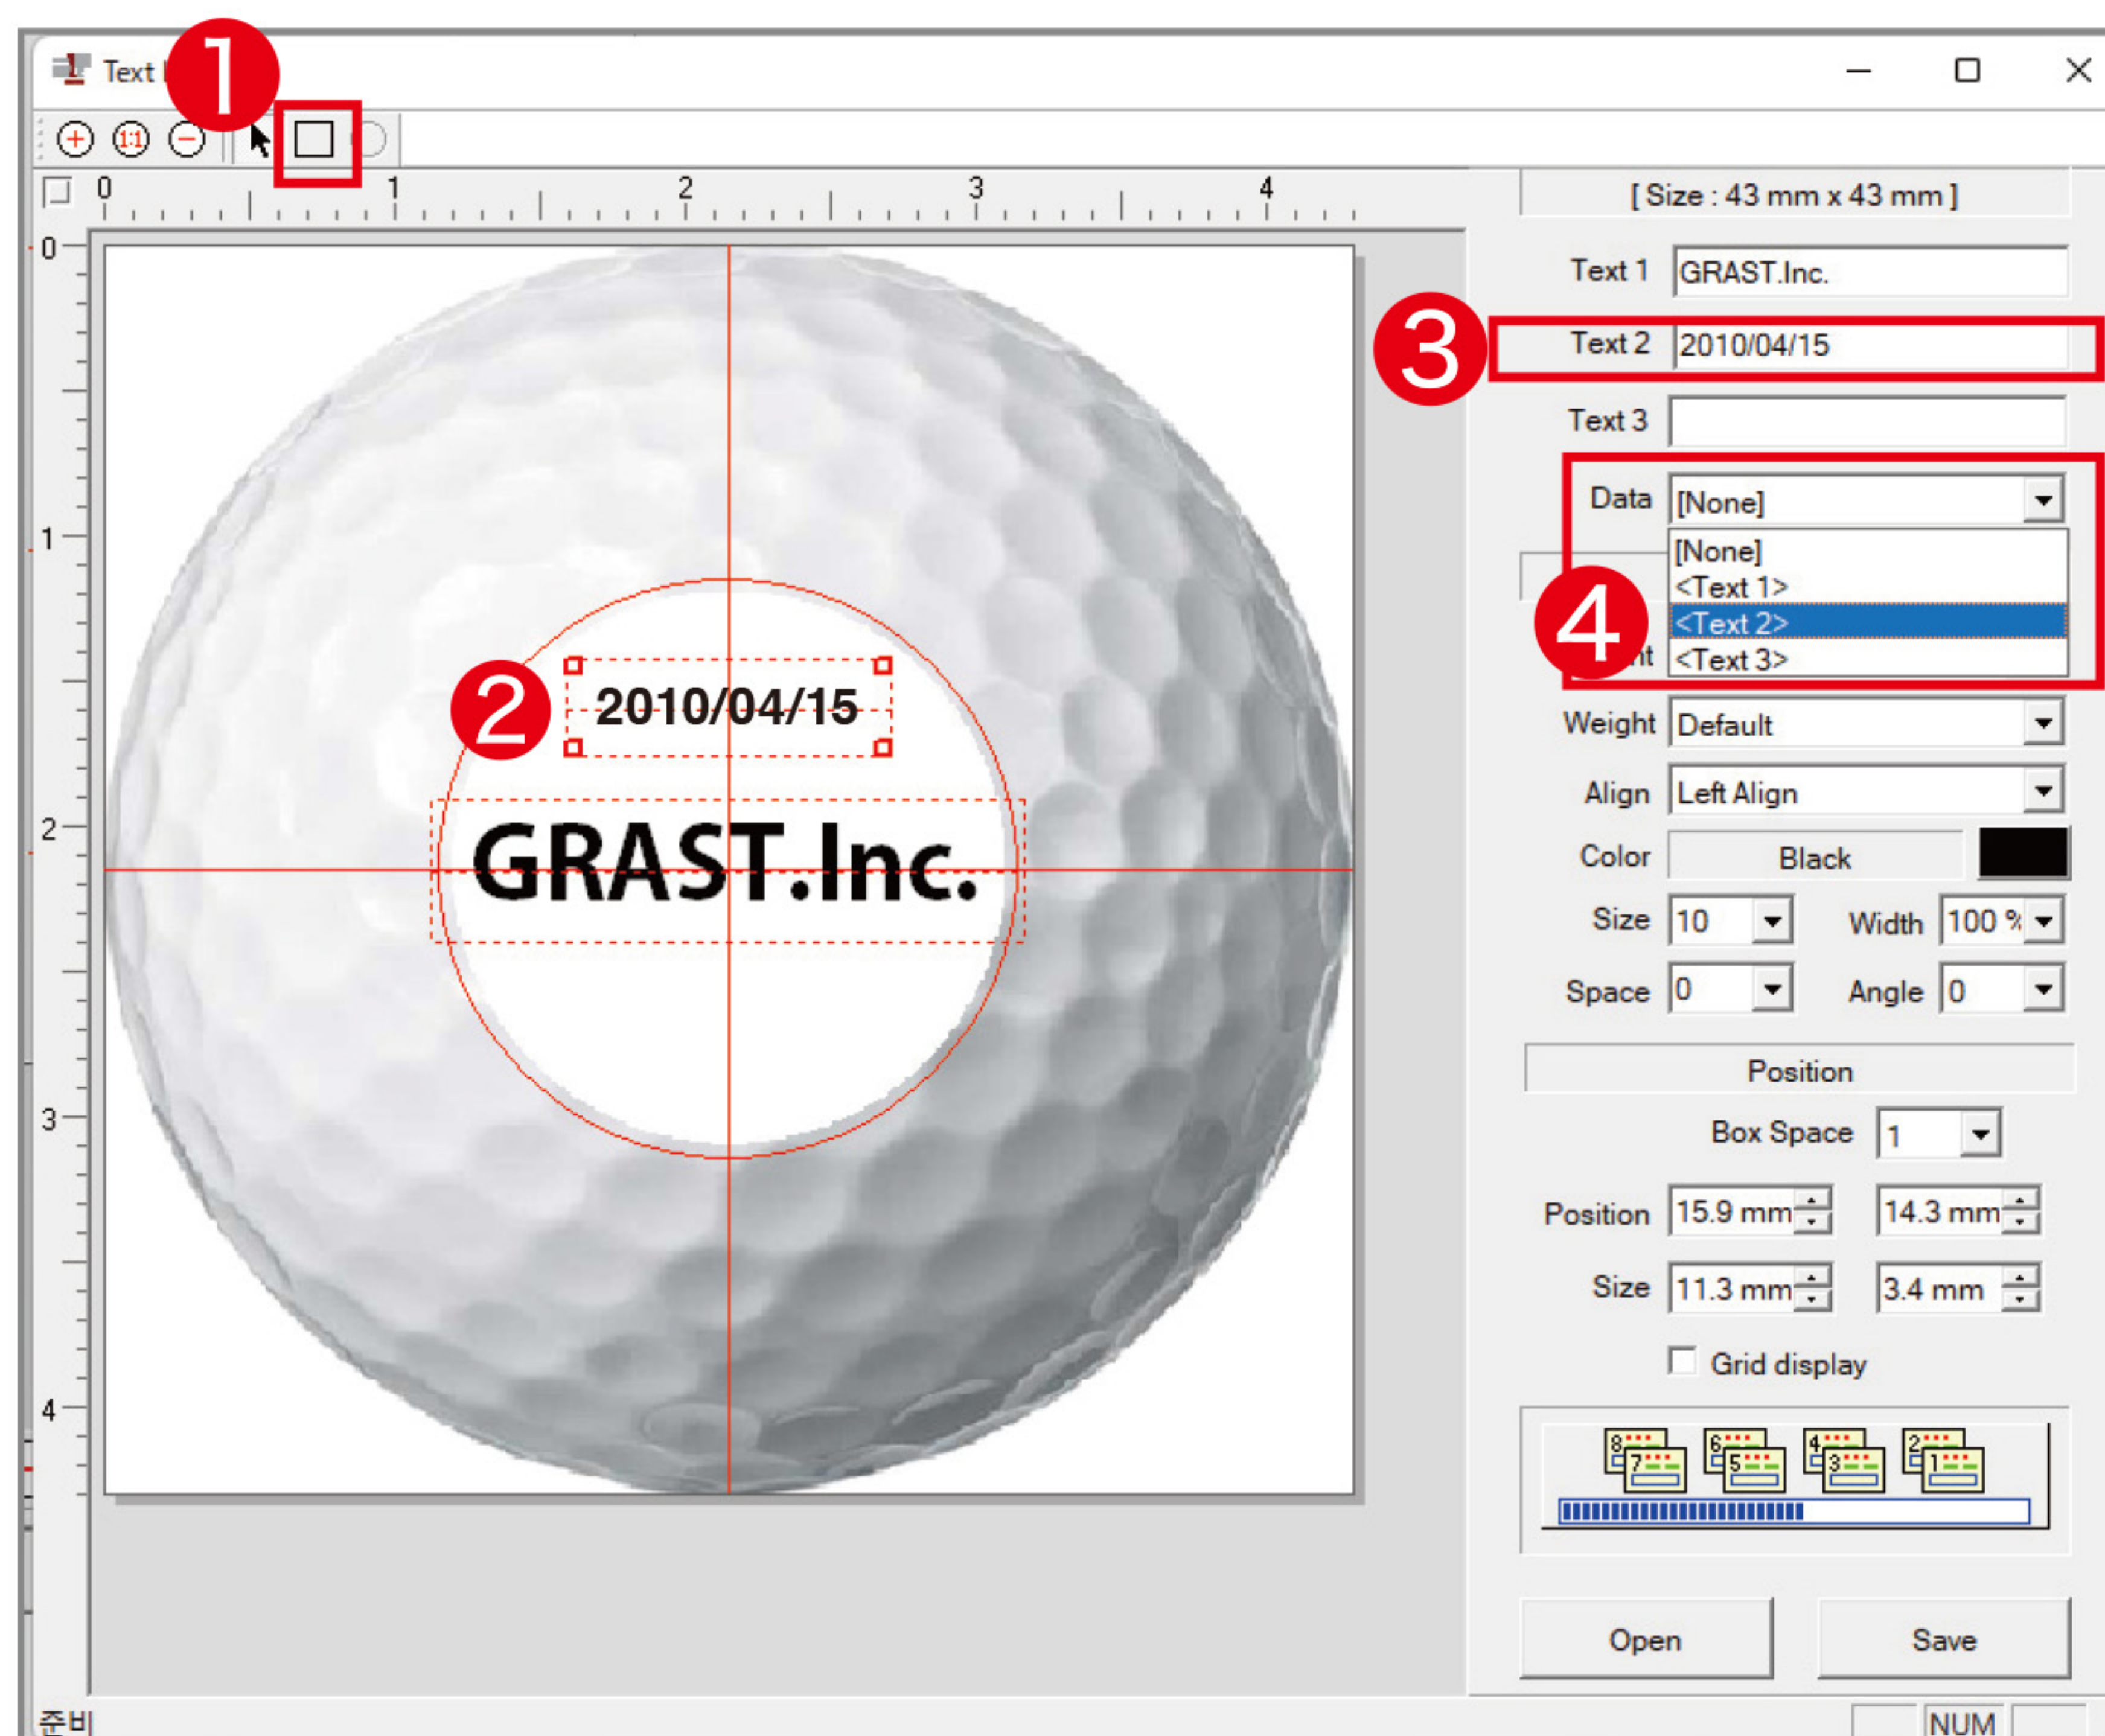

- ①TEXT Line ウィンドウ左上の図形□を選択する。
- ②ボールイラストの上に図形を描き配置する。
- ③「TEXT 2」に文字を入れる。
- ④Data の <Text2> を選択すると文字が反映します。

※Text 3 も同じように入力することで、3カ所まで文字入れが可能です。

! 注意

- 対応していないフォントは表示されませんのでご注意ください。
- テキストボックスから文字がはみ出ている場合、はみ出たところは印刷されませんので、ボックスに合わせて文字をご入力ください。
- TEXT Line ウィンドウは、一度閉じると、再編集ができませんので、開いたまま画像イメージウィンドウを確認しながら作業をしてください。
一度、閉じてしまった場合は、再度テキストの配置から作業をしてください。
- 同じテキスト枠内で、色を変更することはできません。その場合、テキスト枠を増やしてご対応ください。




はみ出さないように注意


Text Line では、カラーチャートを使用することで簡単に文字の色が変更できます。

①Text Line ウィンドウのカラーをクリックする。


②Add Color ウィンドウの Color Chart をクリックする。

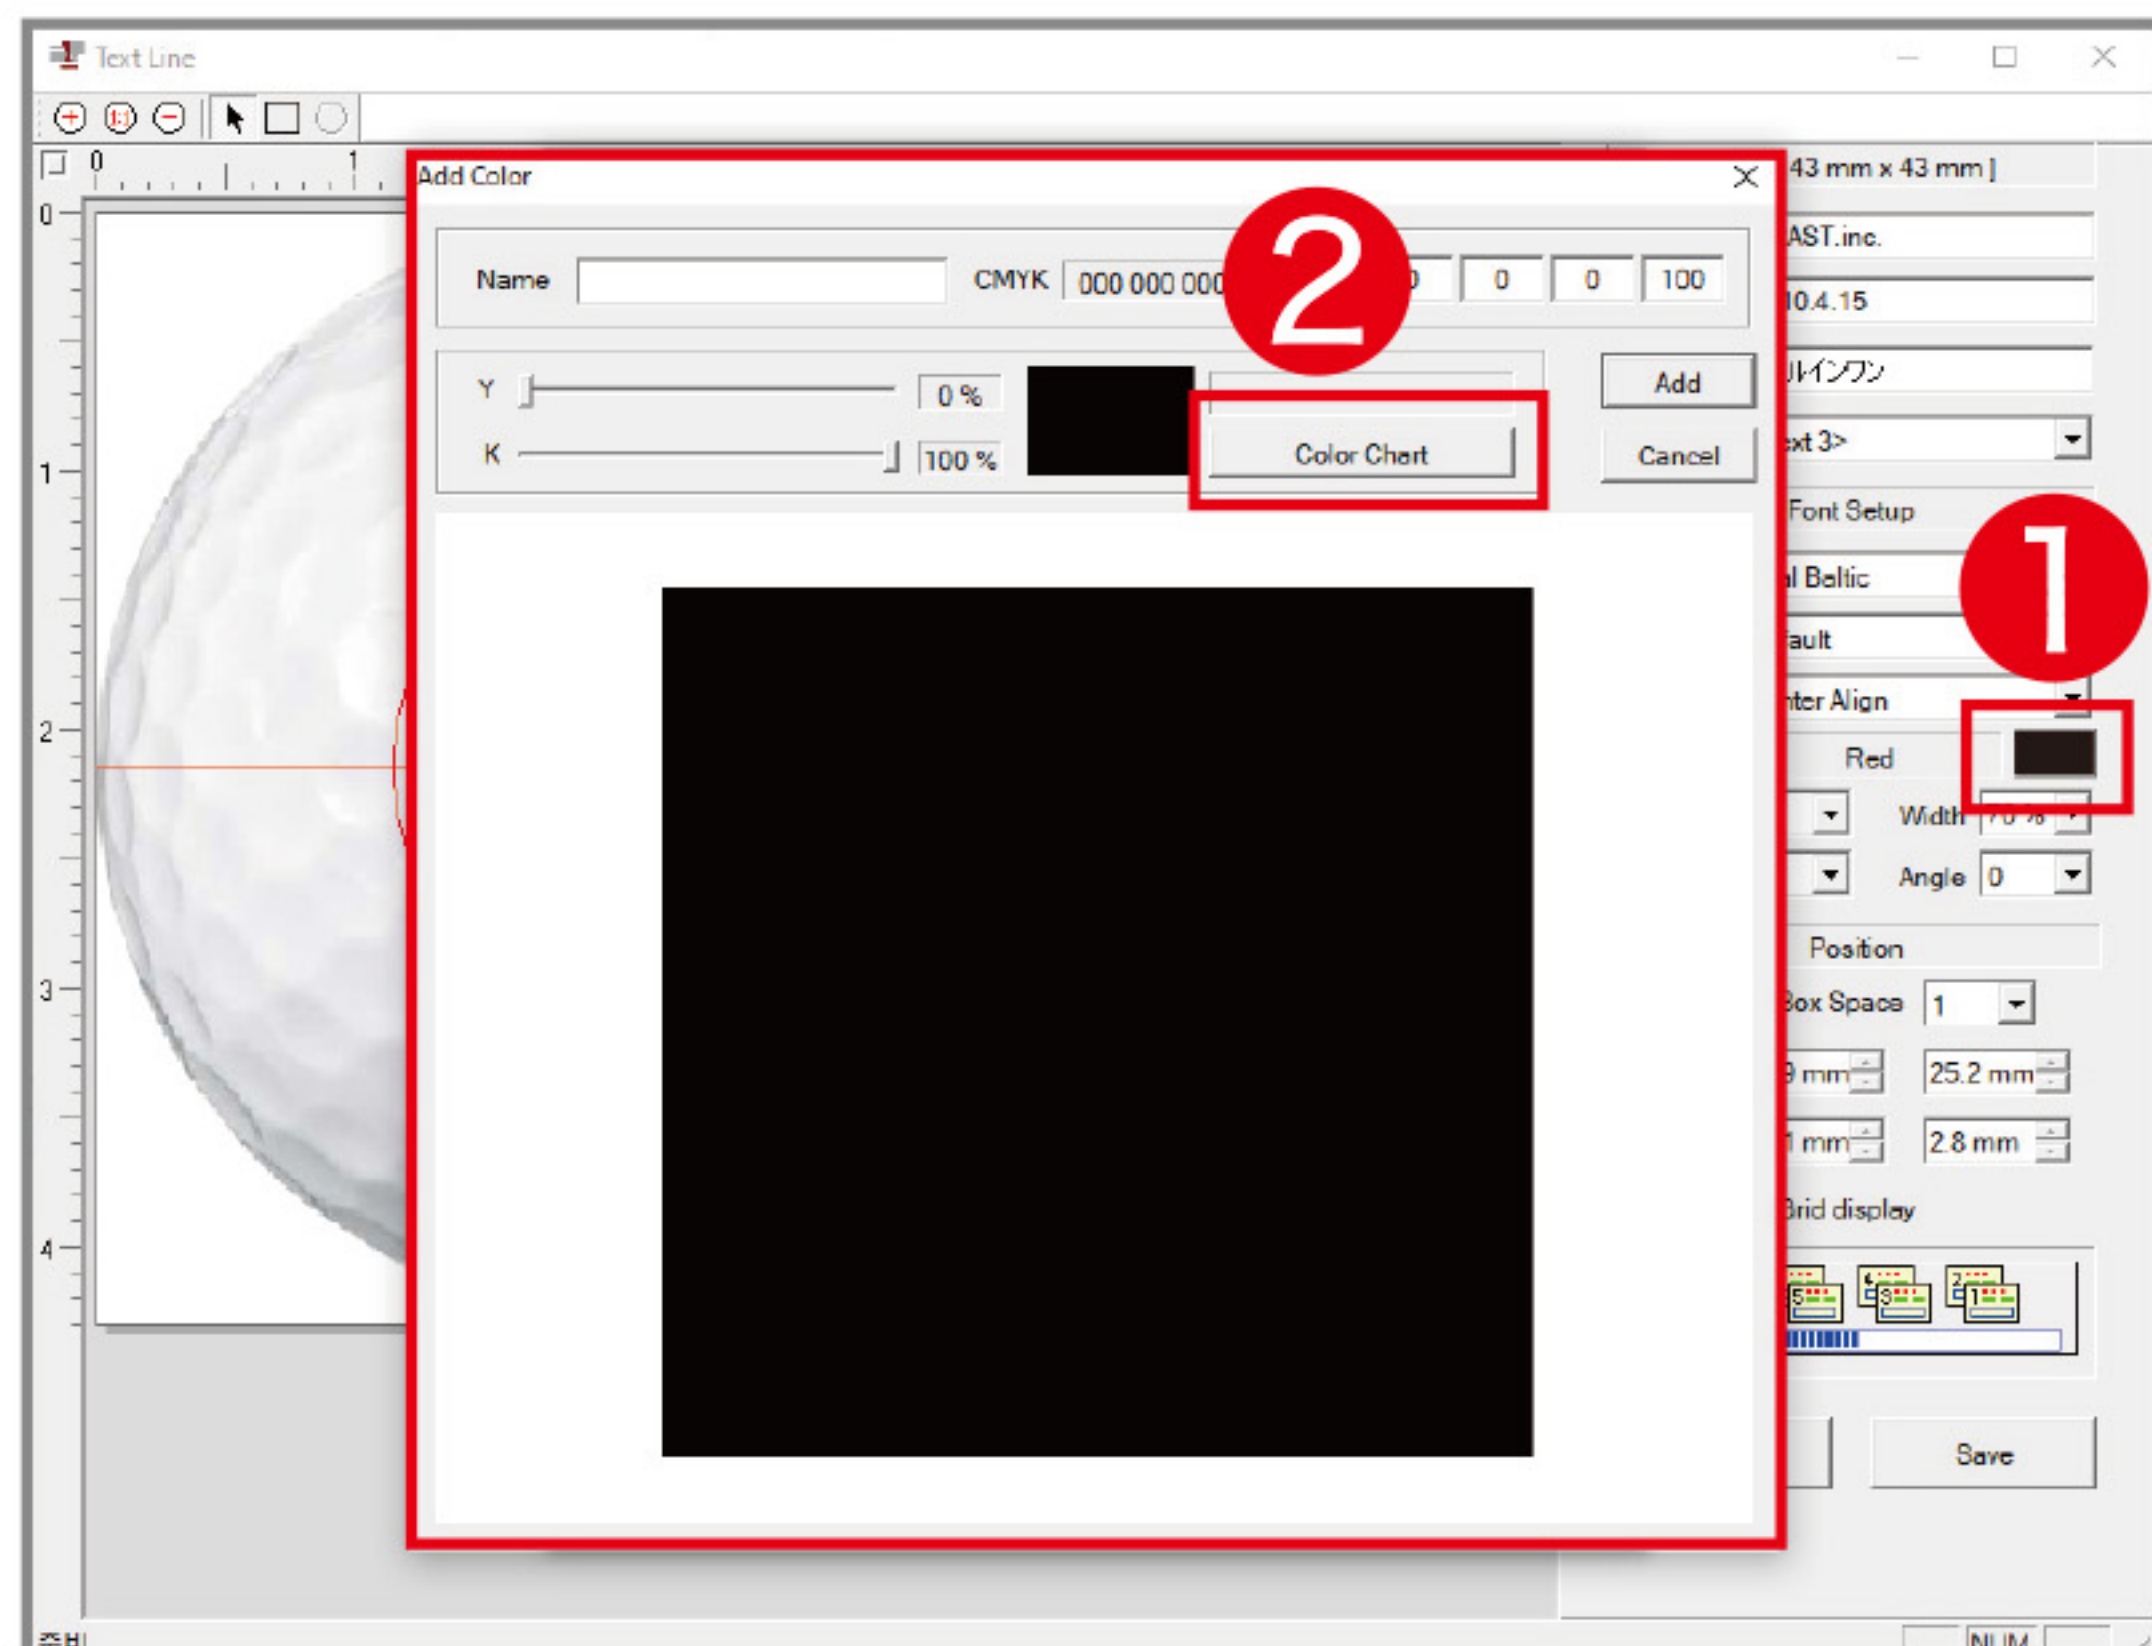

③使用したい色を基本色より選びをクリックする。

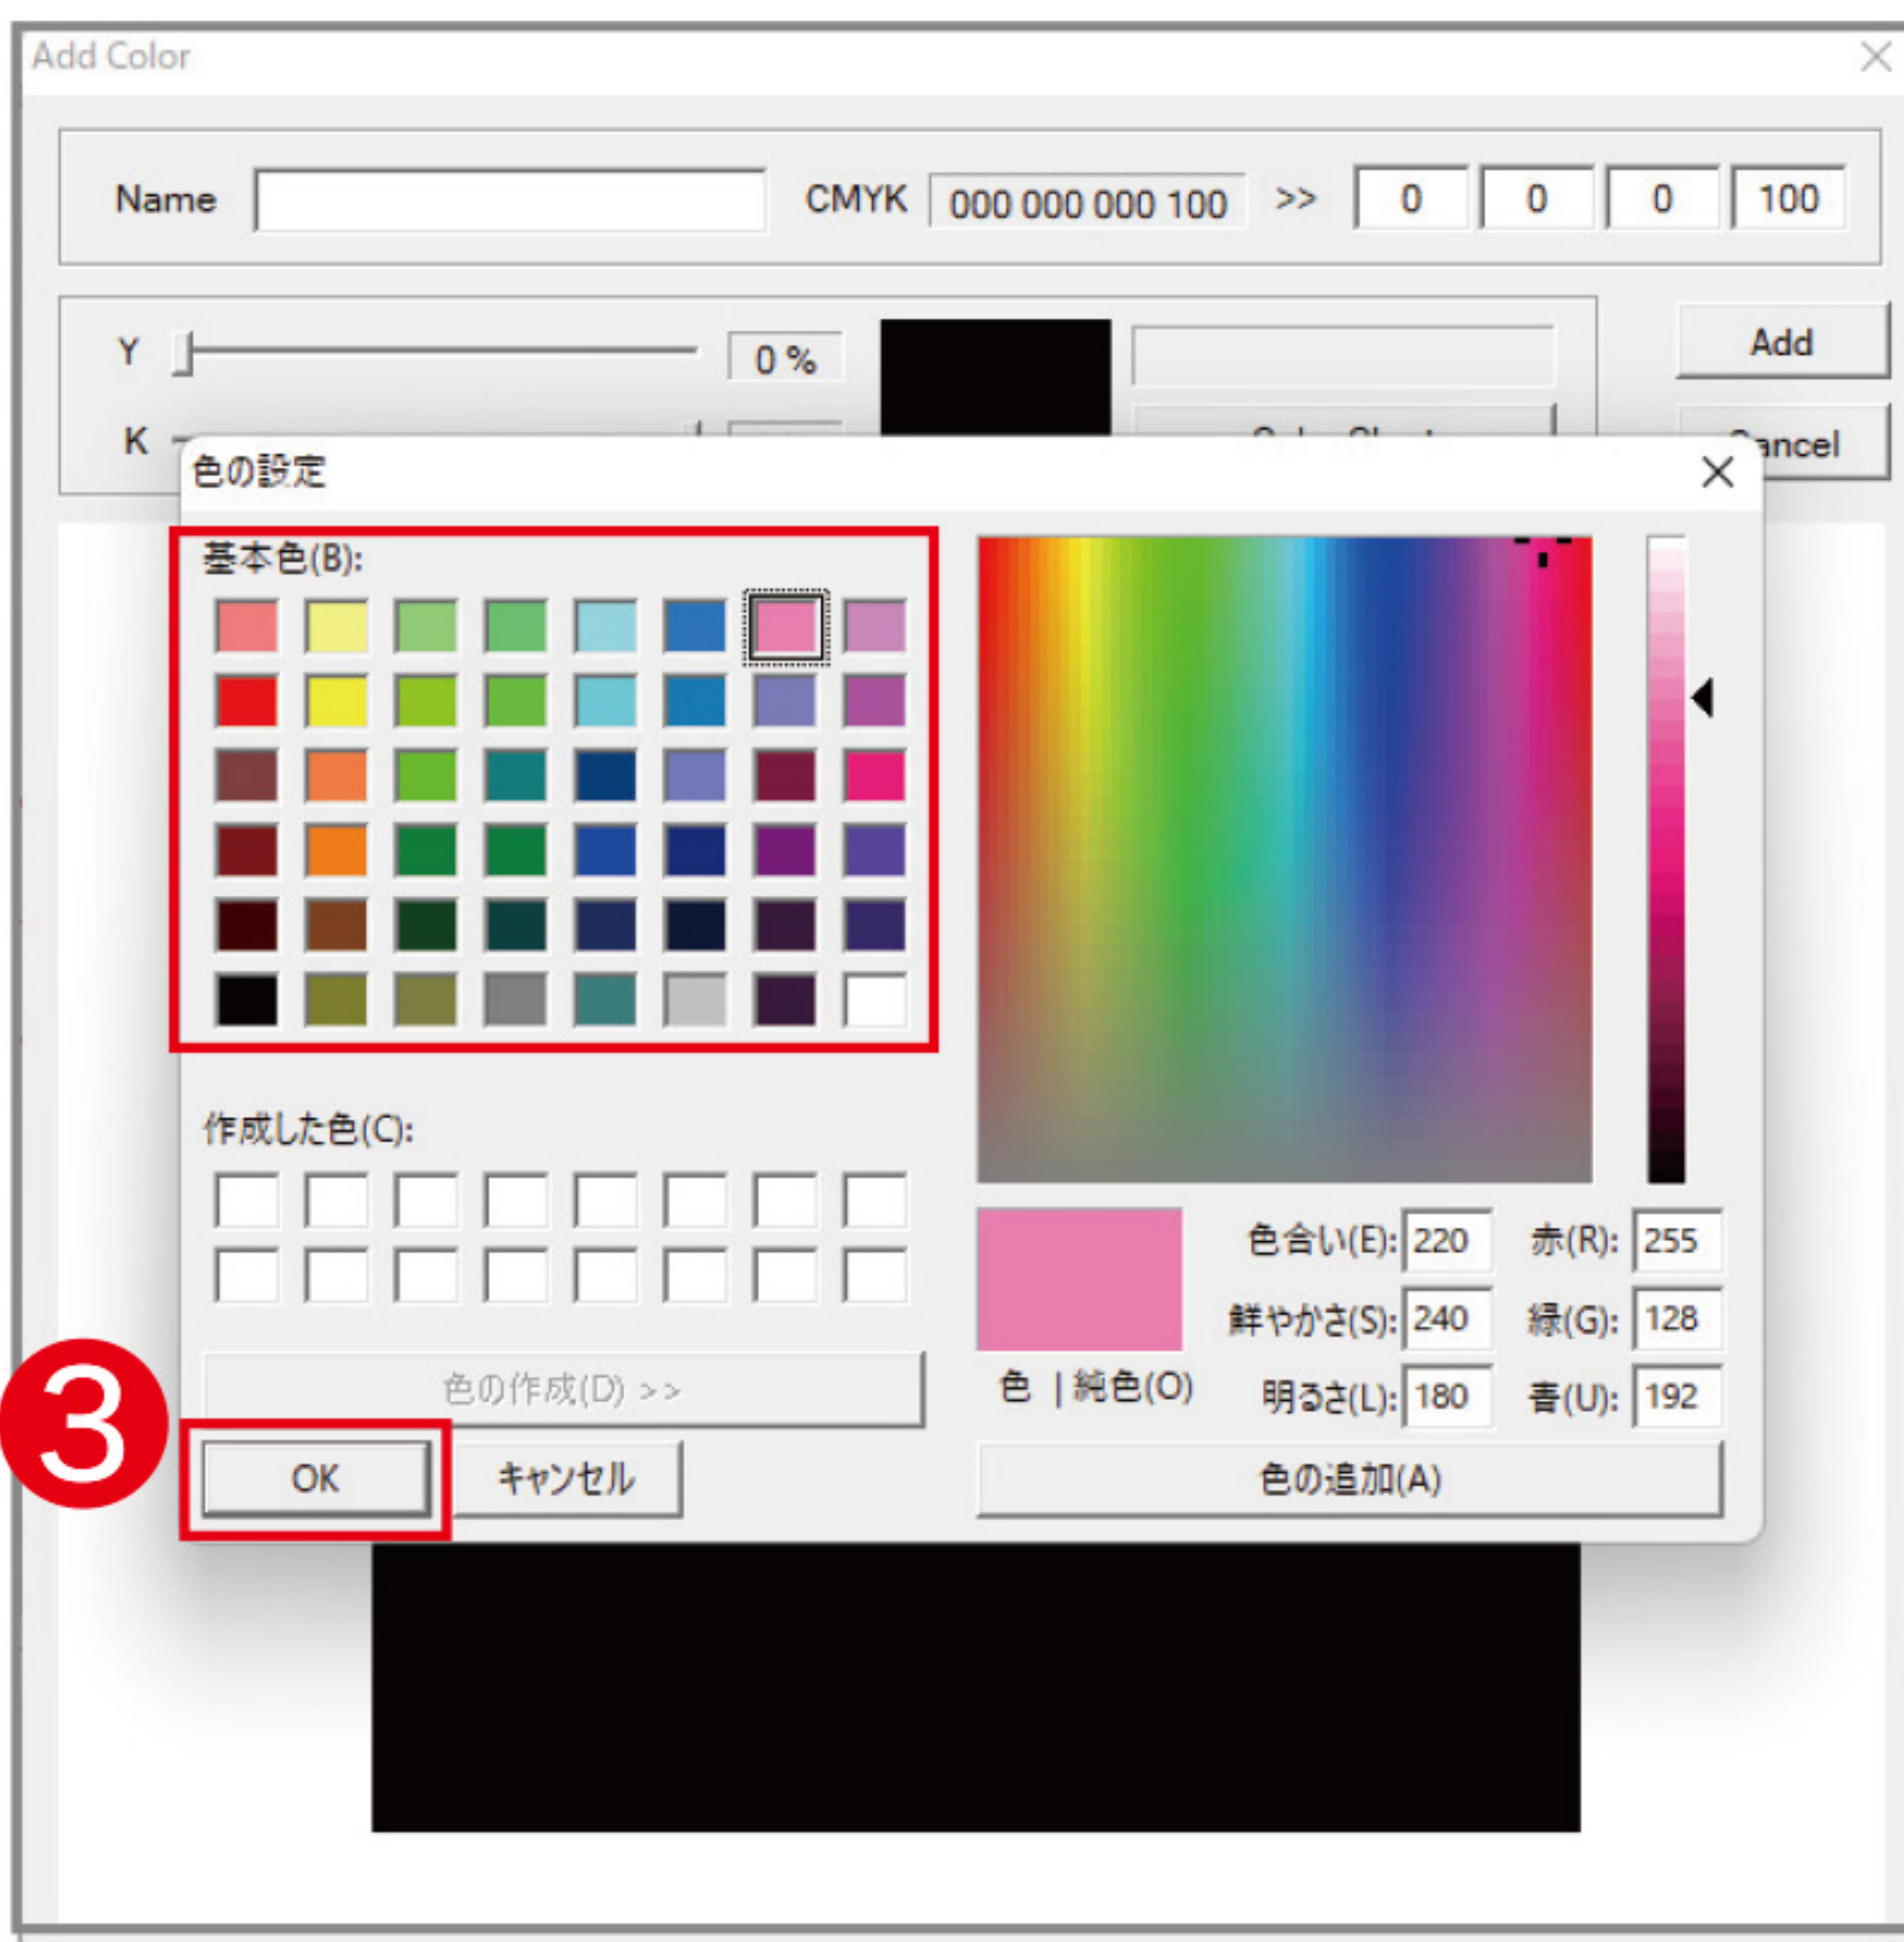


④Add Color ウィンドウで Name を入力する。※日本語も可能

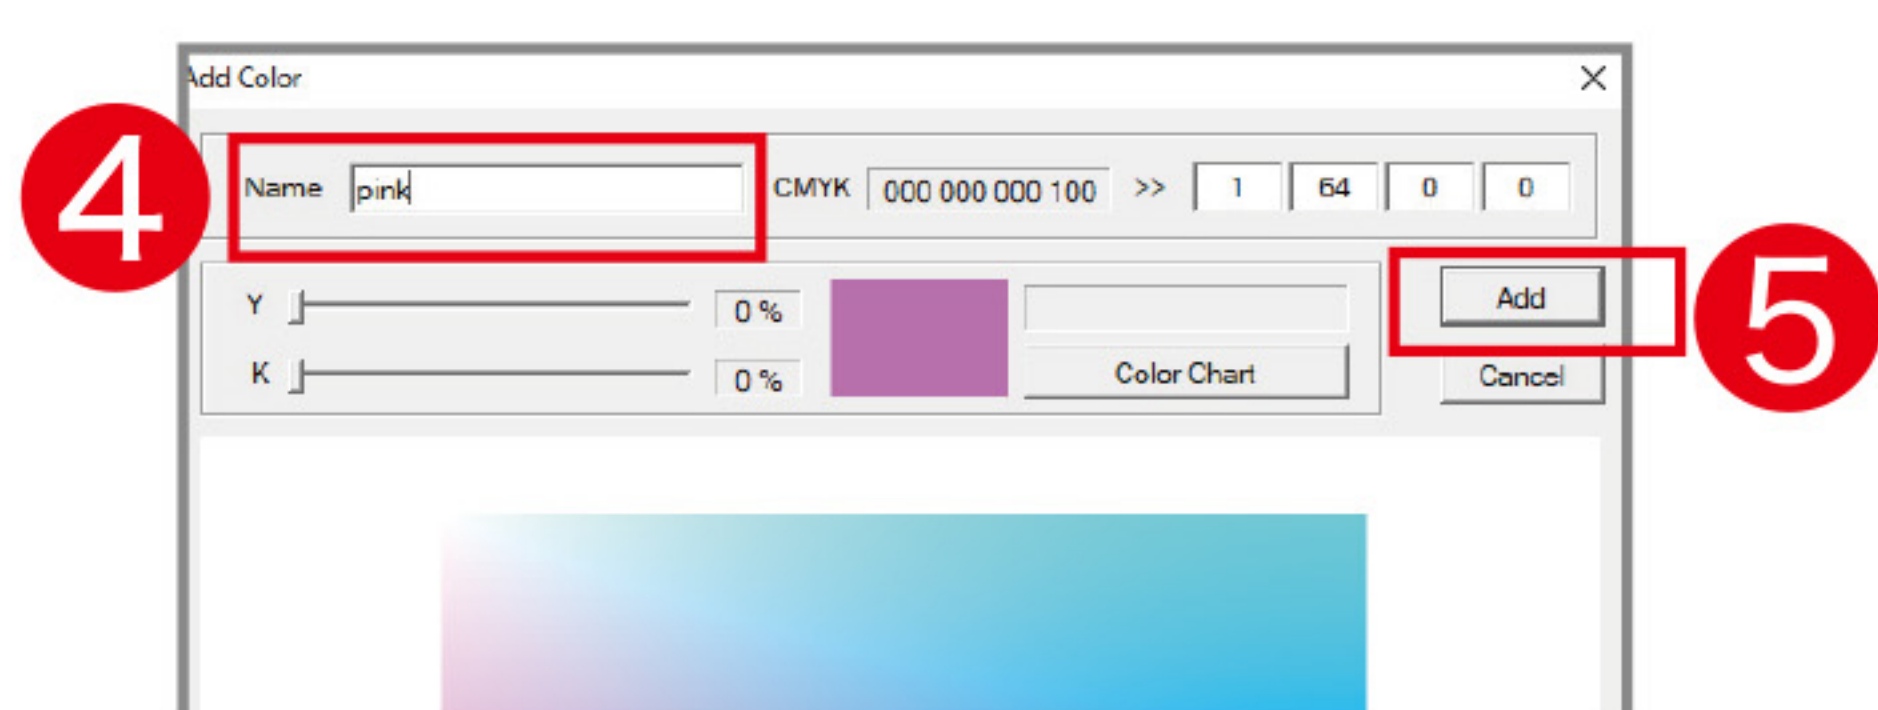


⑤ Add をクリックする。

⑥Color 一覧が開きますので登録したカラーをダブルクリックします。

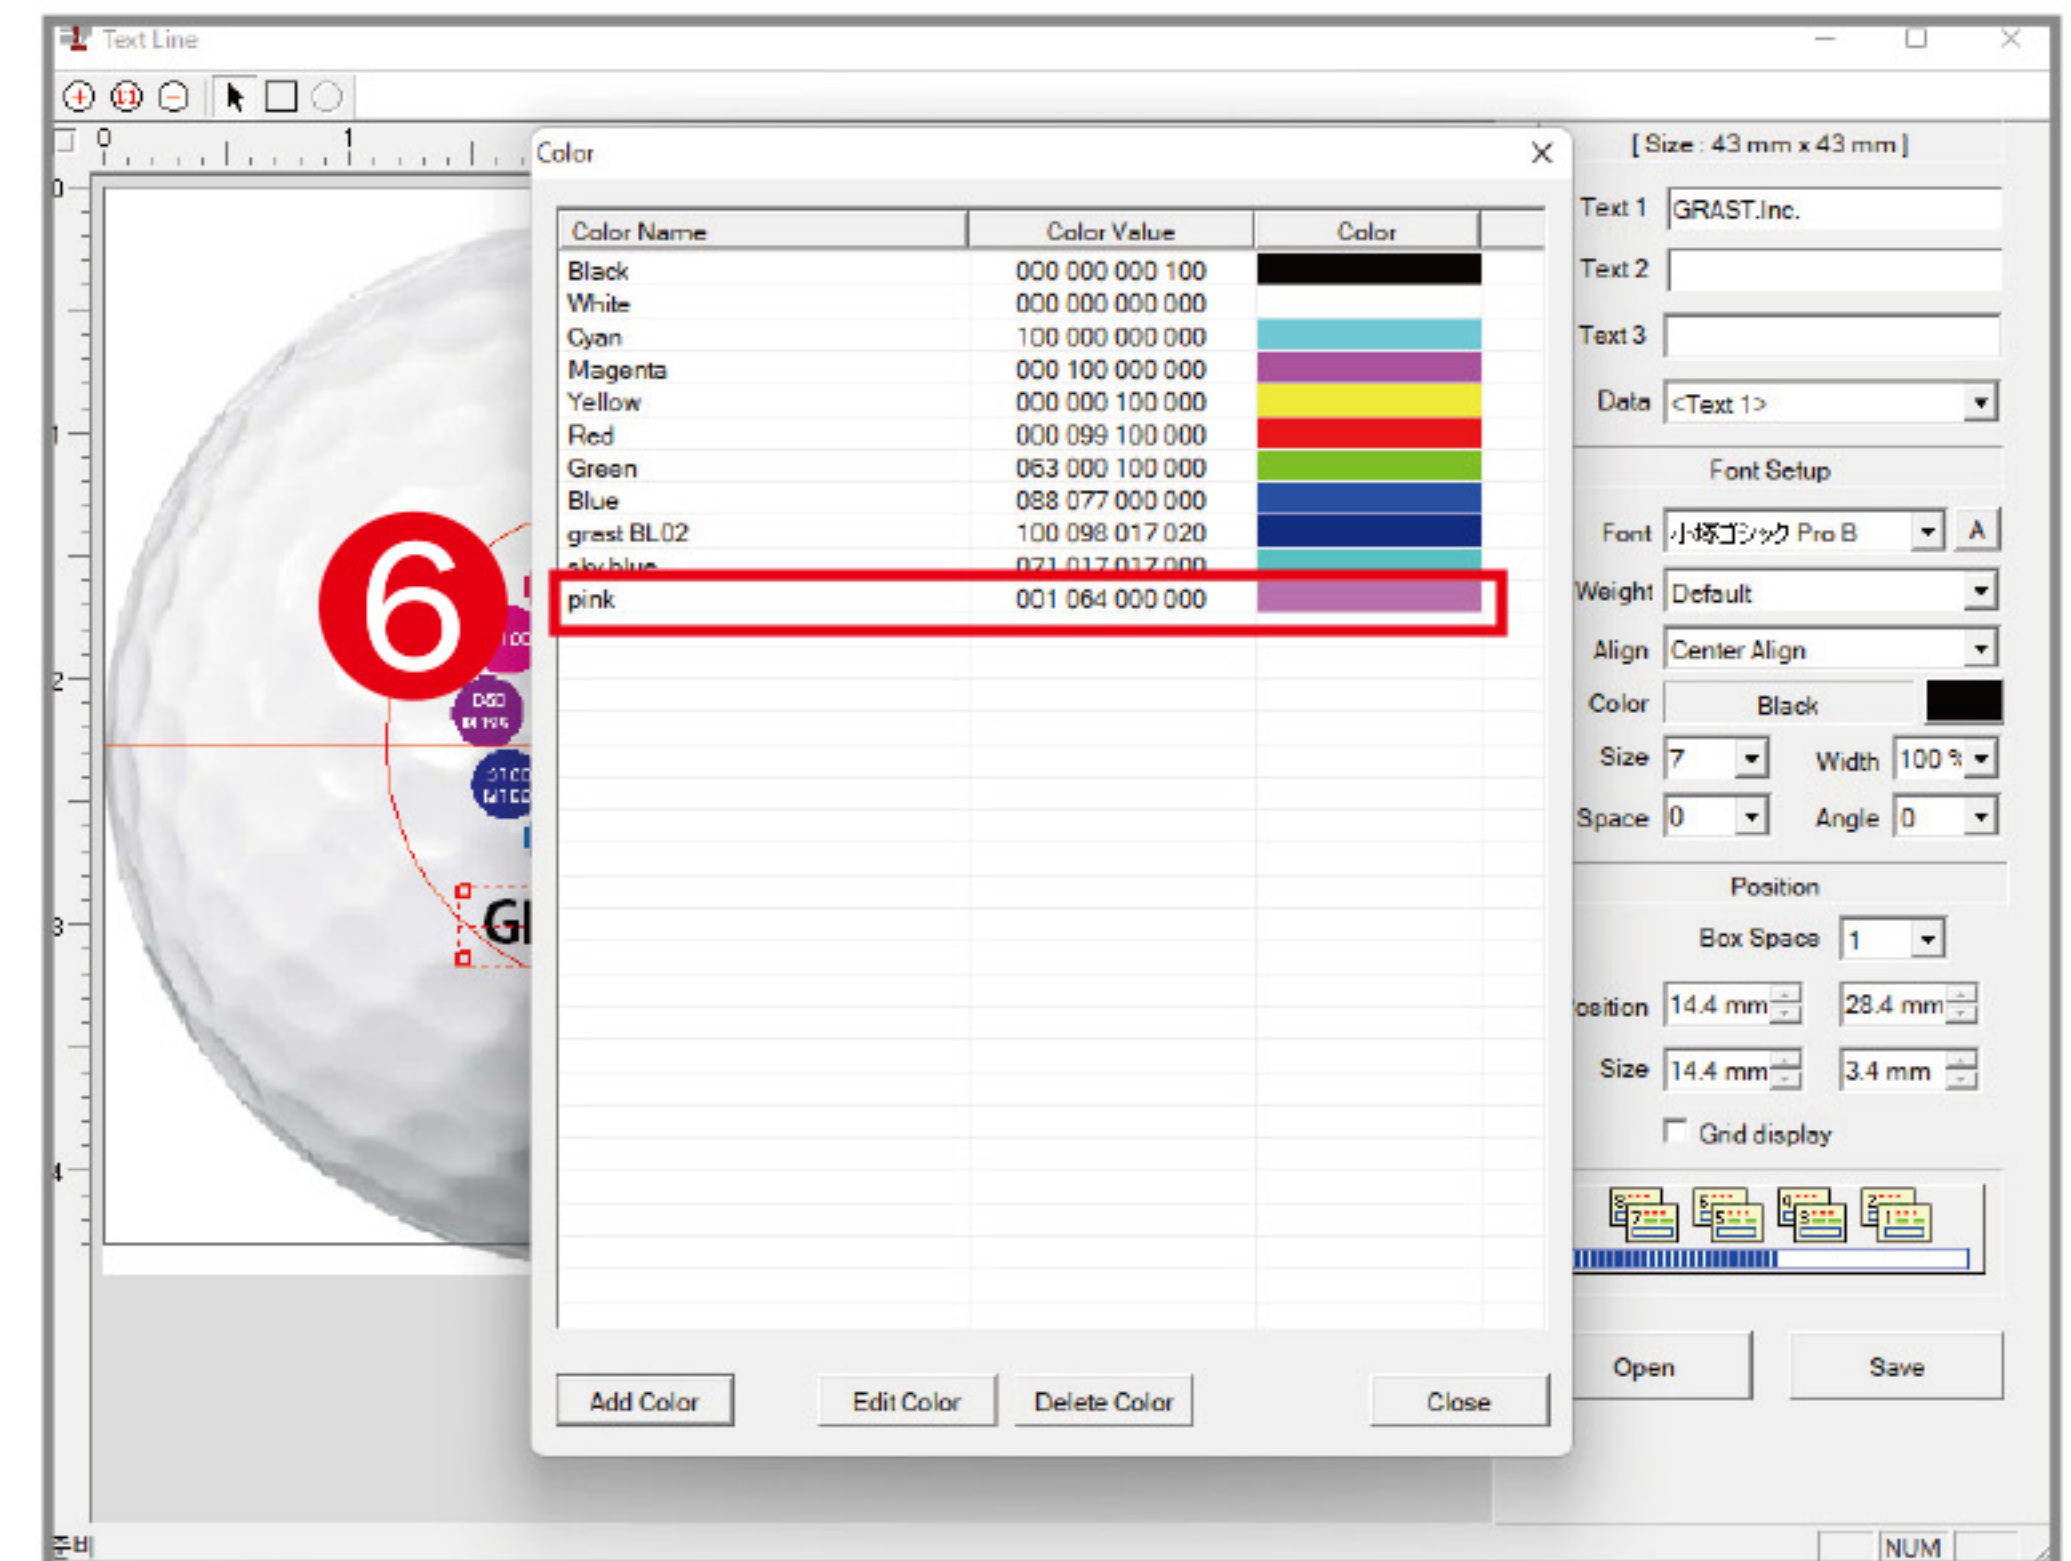




⑦文字が使用したい色に変更されます。

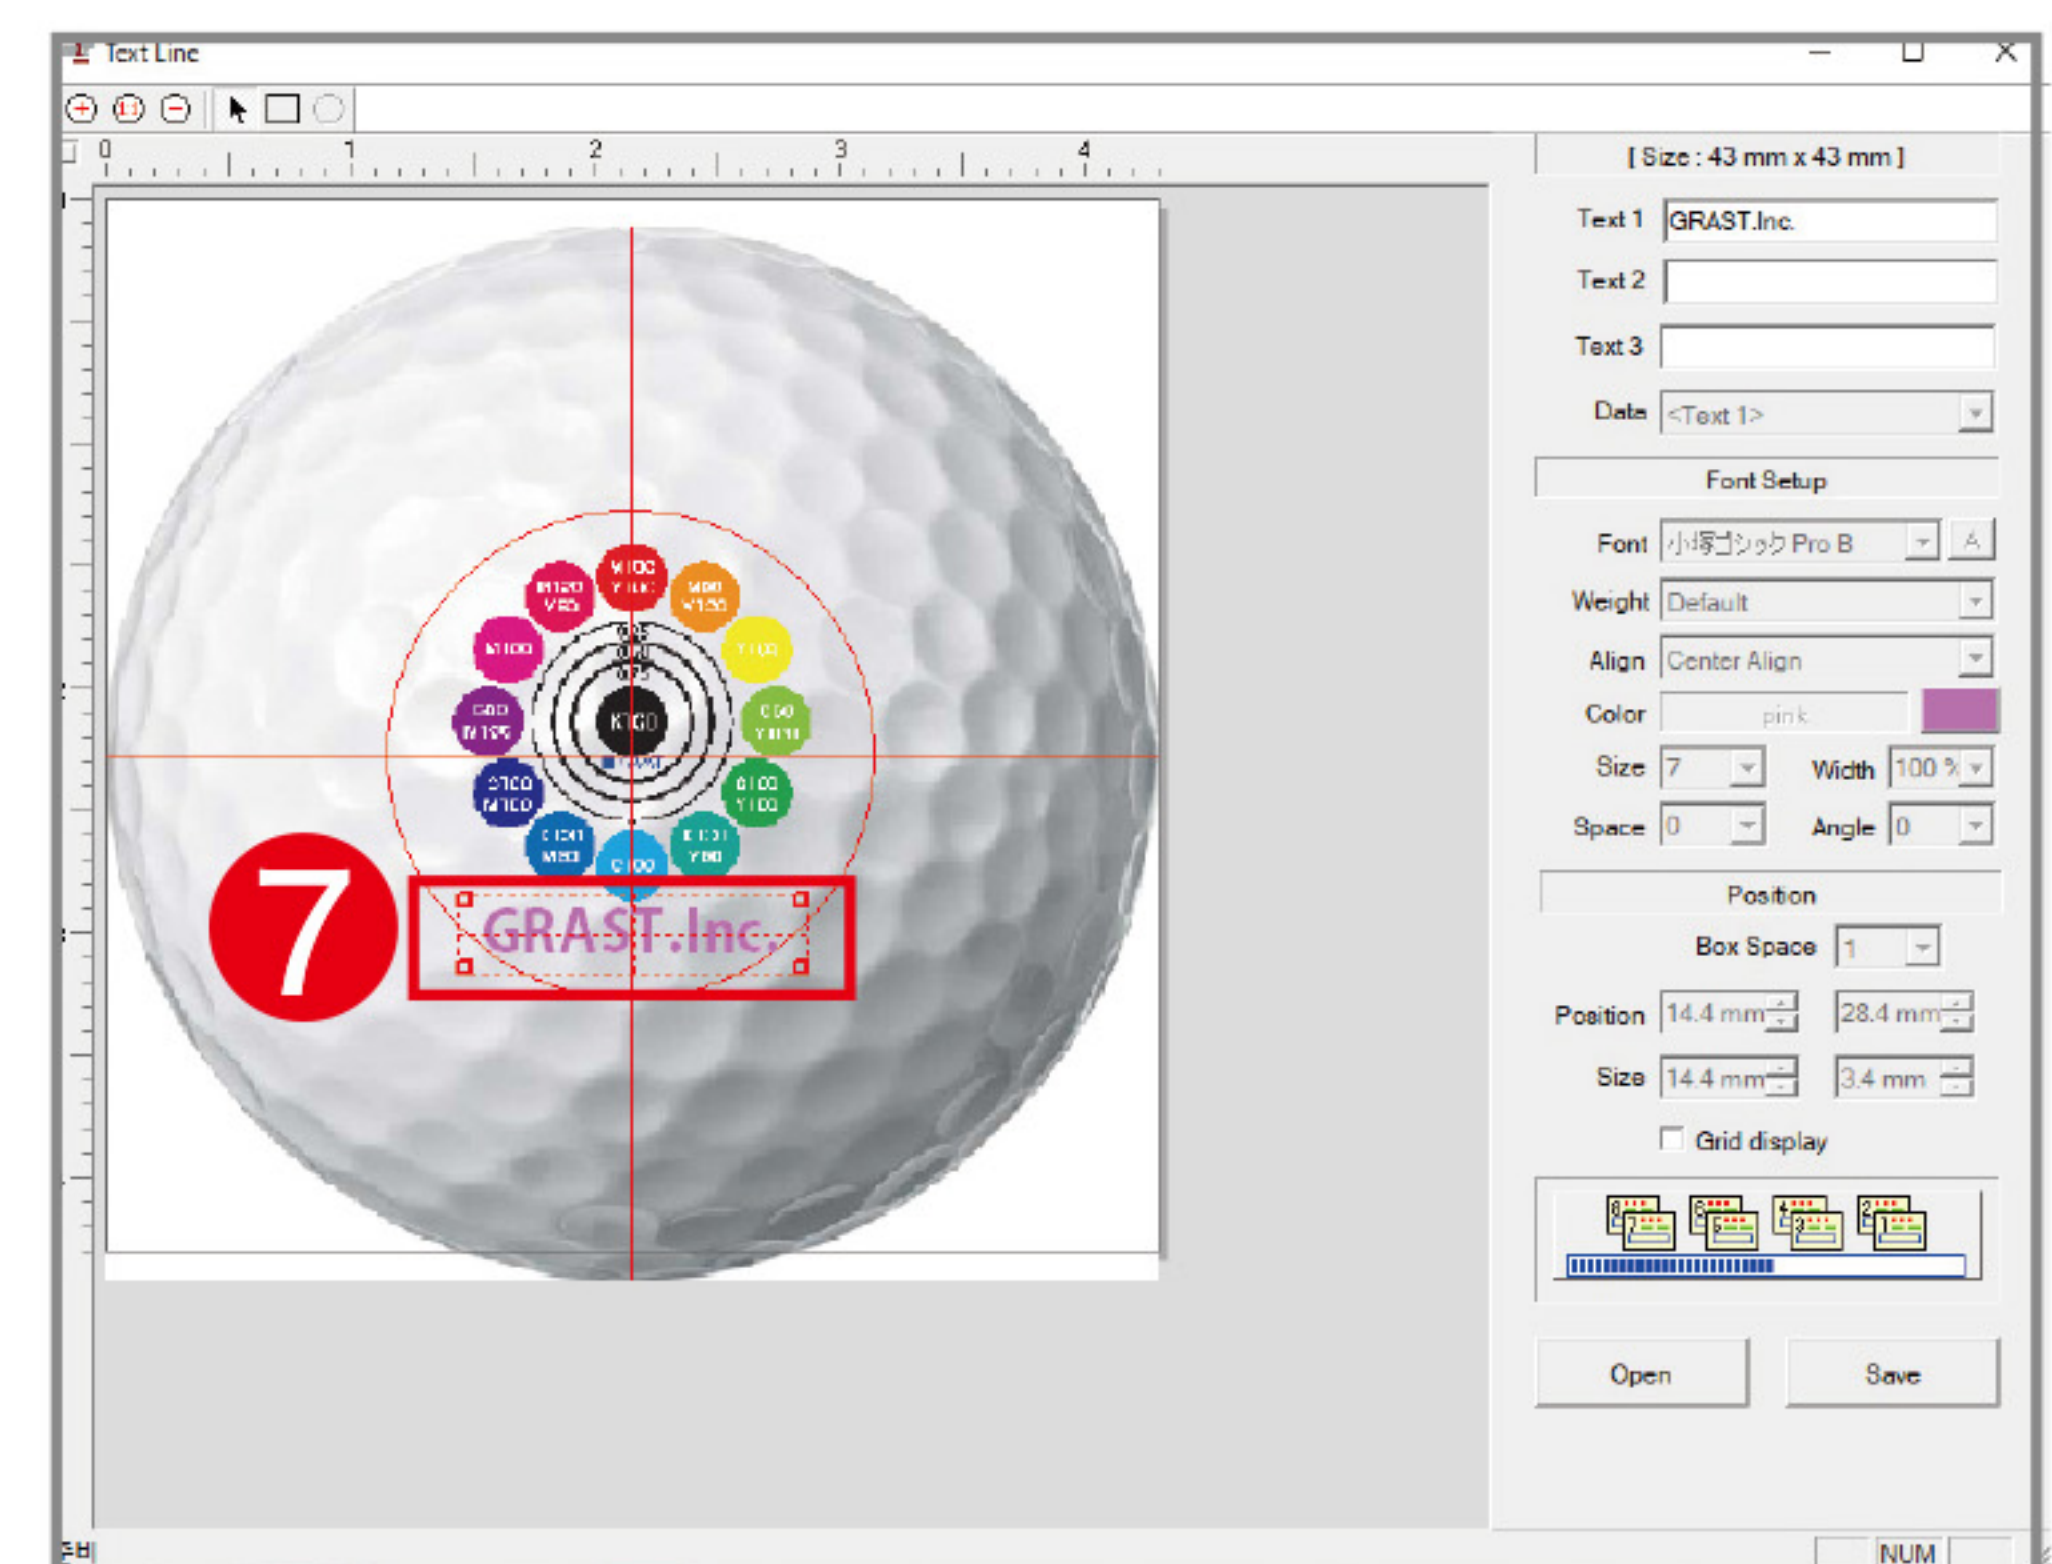

カラーピッカーを使用し色を作成する


Text Line ウィンドウの **Color Chart** を開く。

- ①カラーピッカーで好きな色を選ぶ。
- ②色の追加をクリックする。
- ③OK をクリックする。
- ④Name に色名を入れる。
- ⑤Add をクリックする。
- ⑥Color 一覧表に追加される。

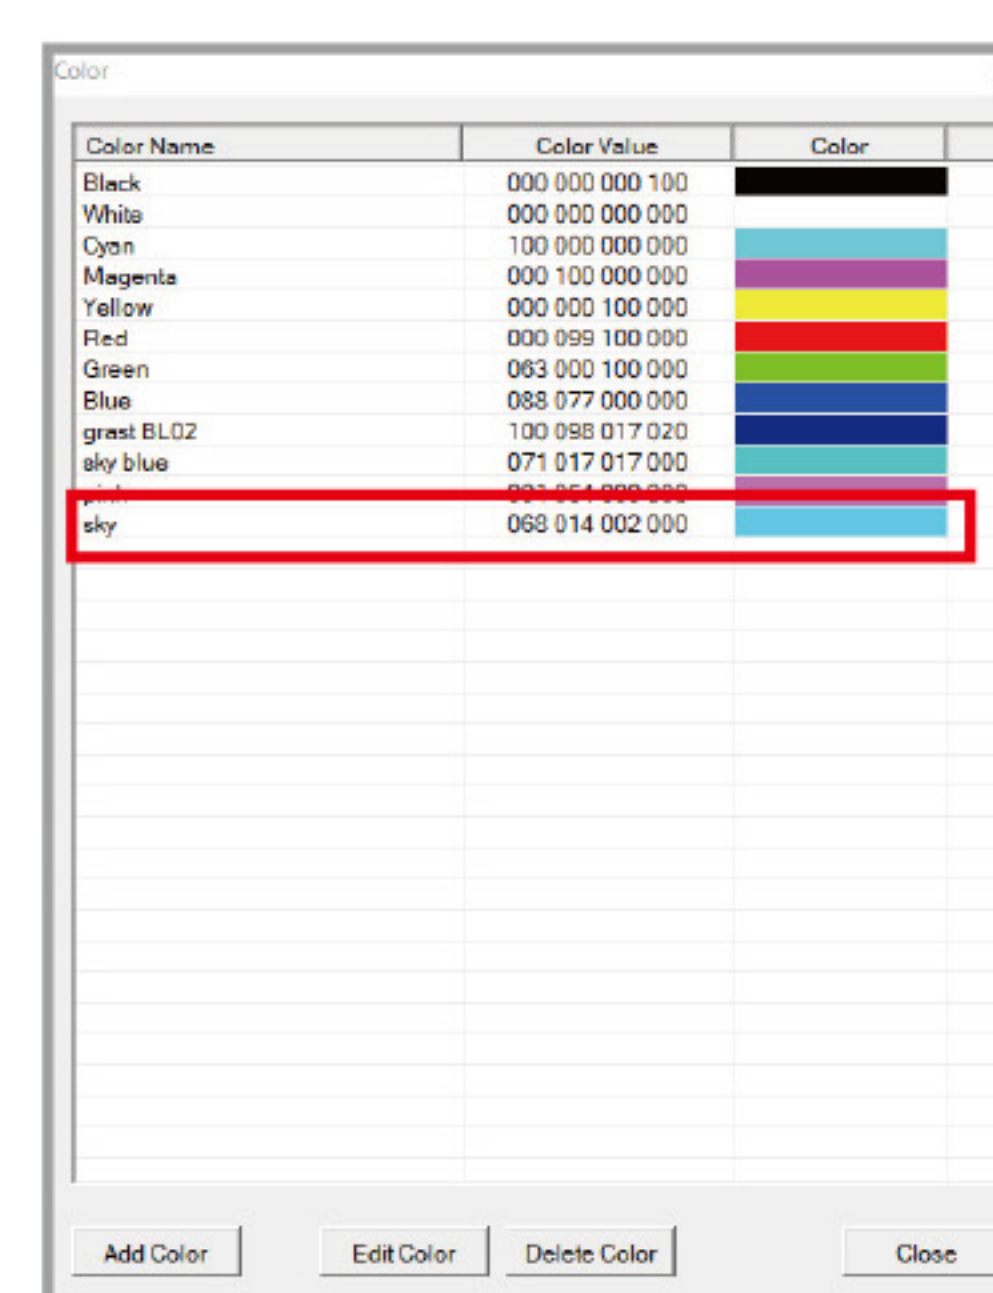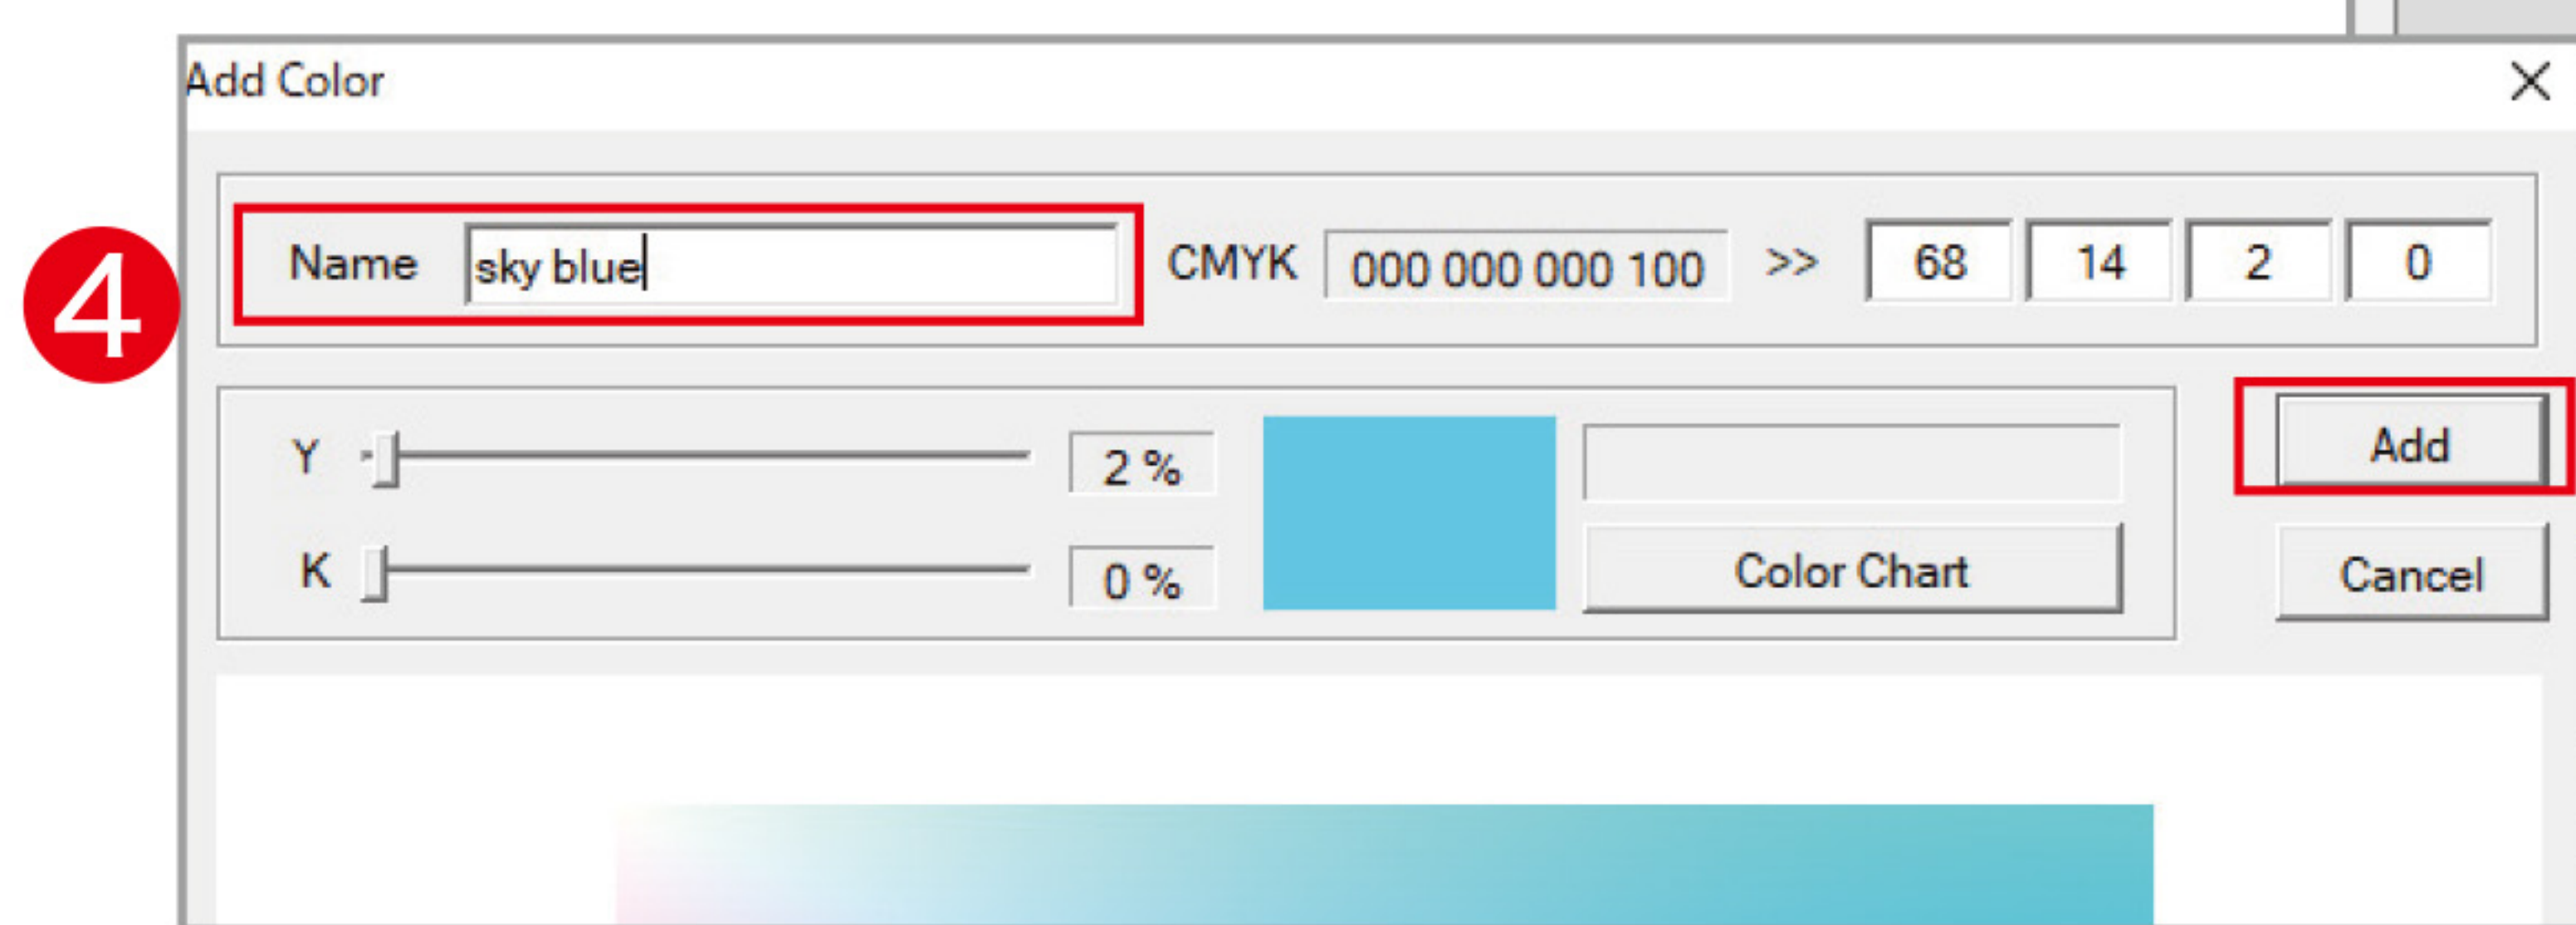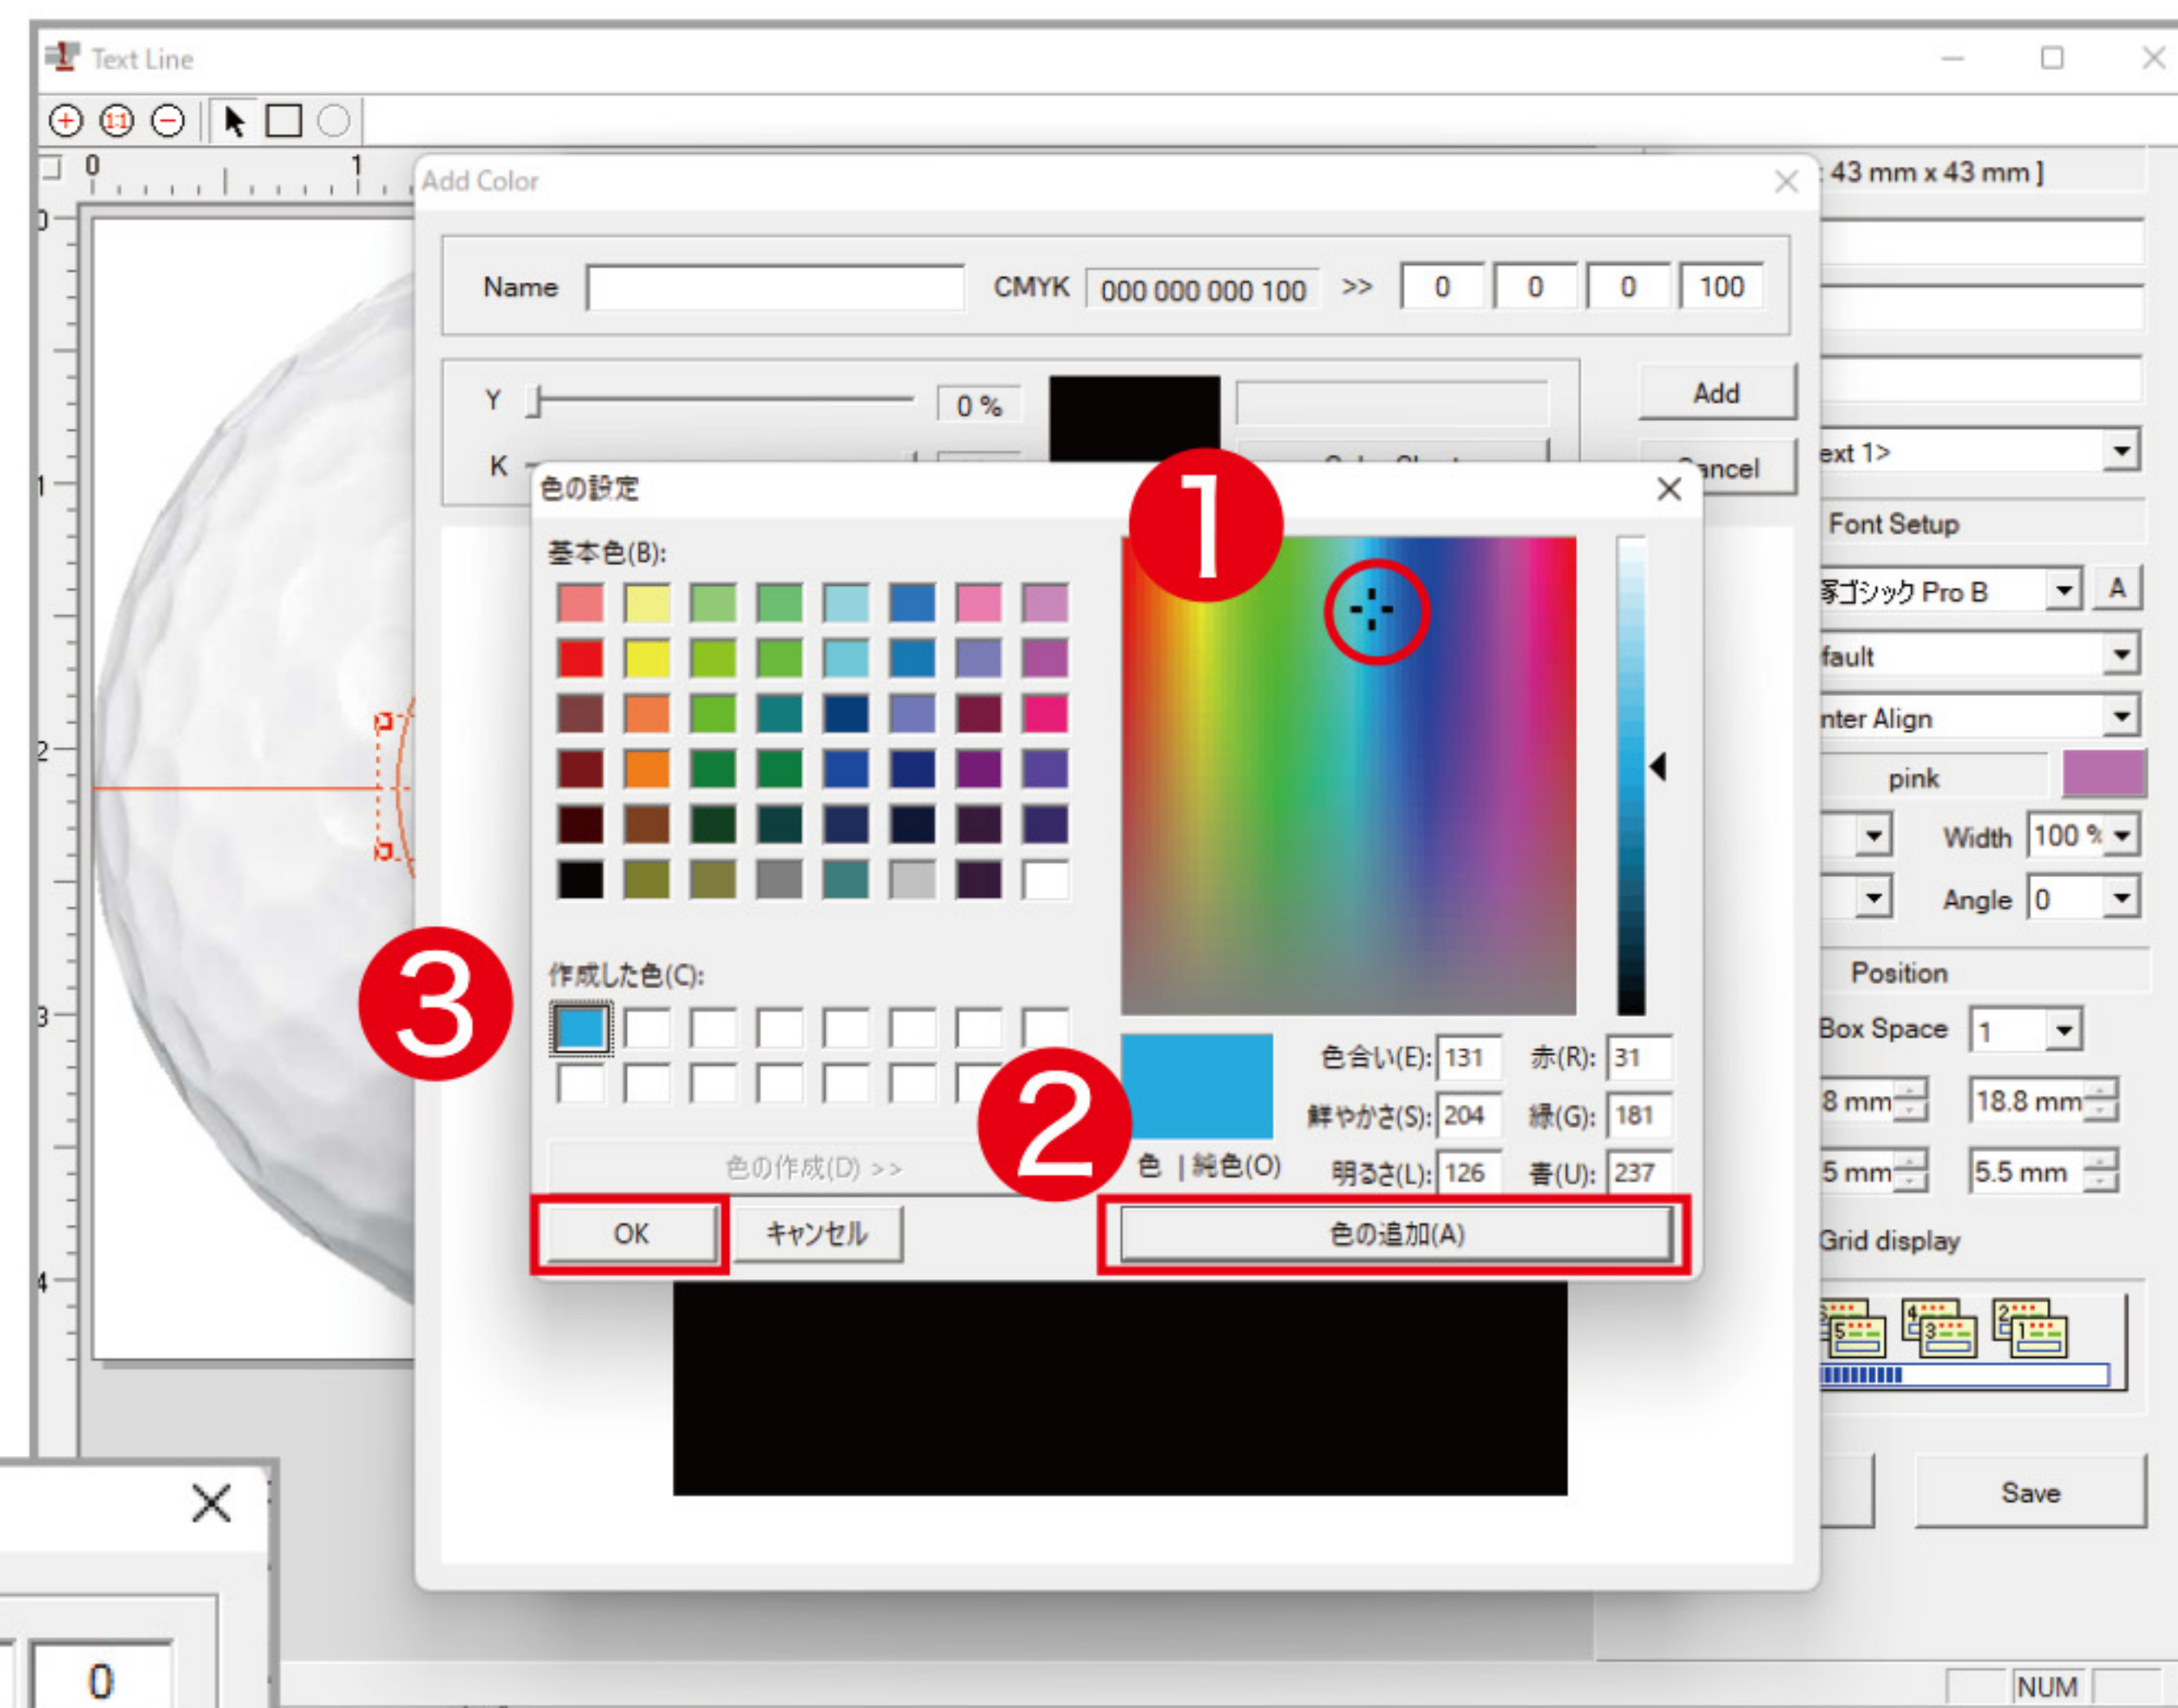

カラーの登録方法


- ①Text Line ウィンドウのカラーパレットをクリックする。
- ②Add Color をクリックする。
- ③Add Color ウィンドウが開いたら、カラーの「Name」を入力する。(日本語名も可能)
- ④「CMYK」を入力する。
- ⑤登録されたカラーをダブルクリックすると、文字に反映されます。

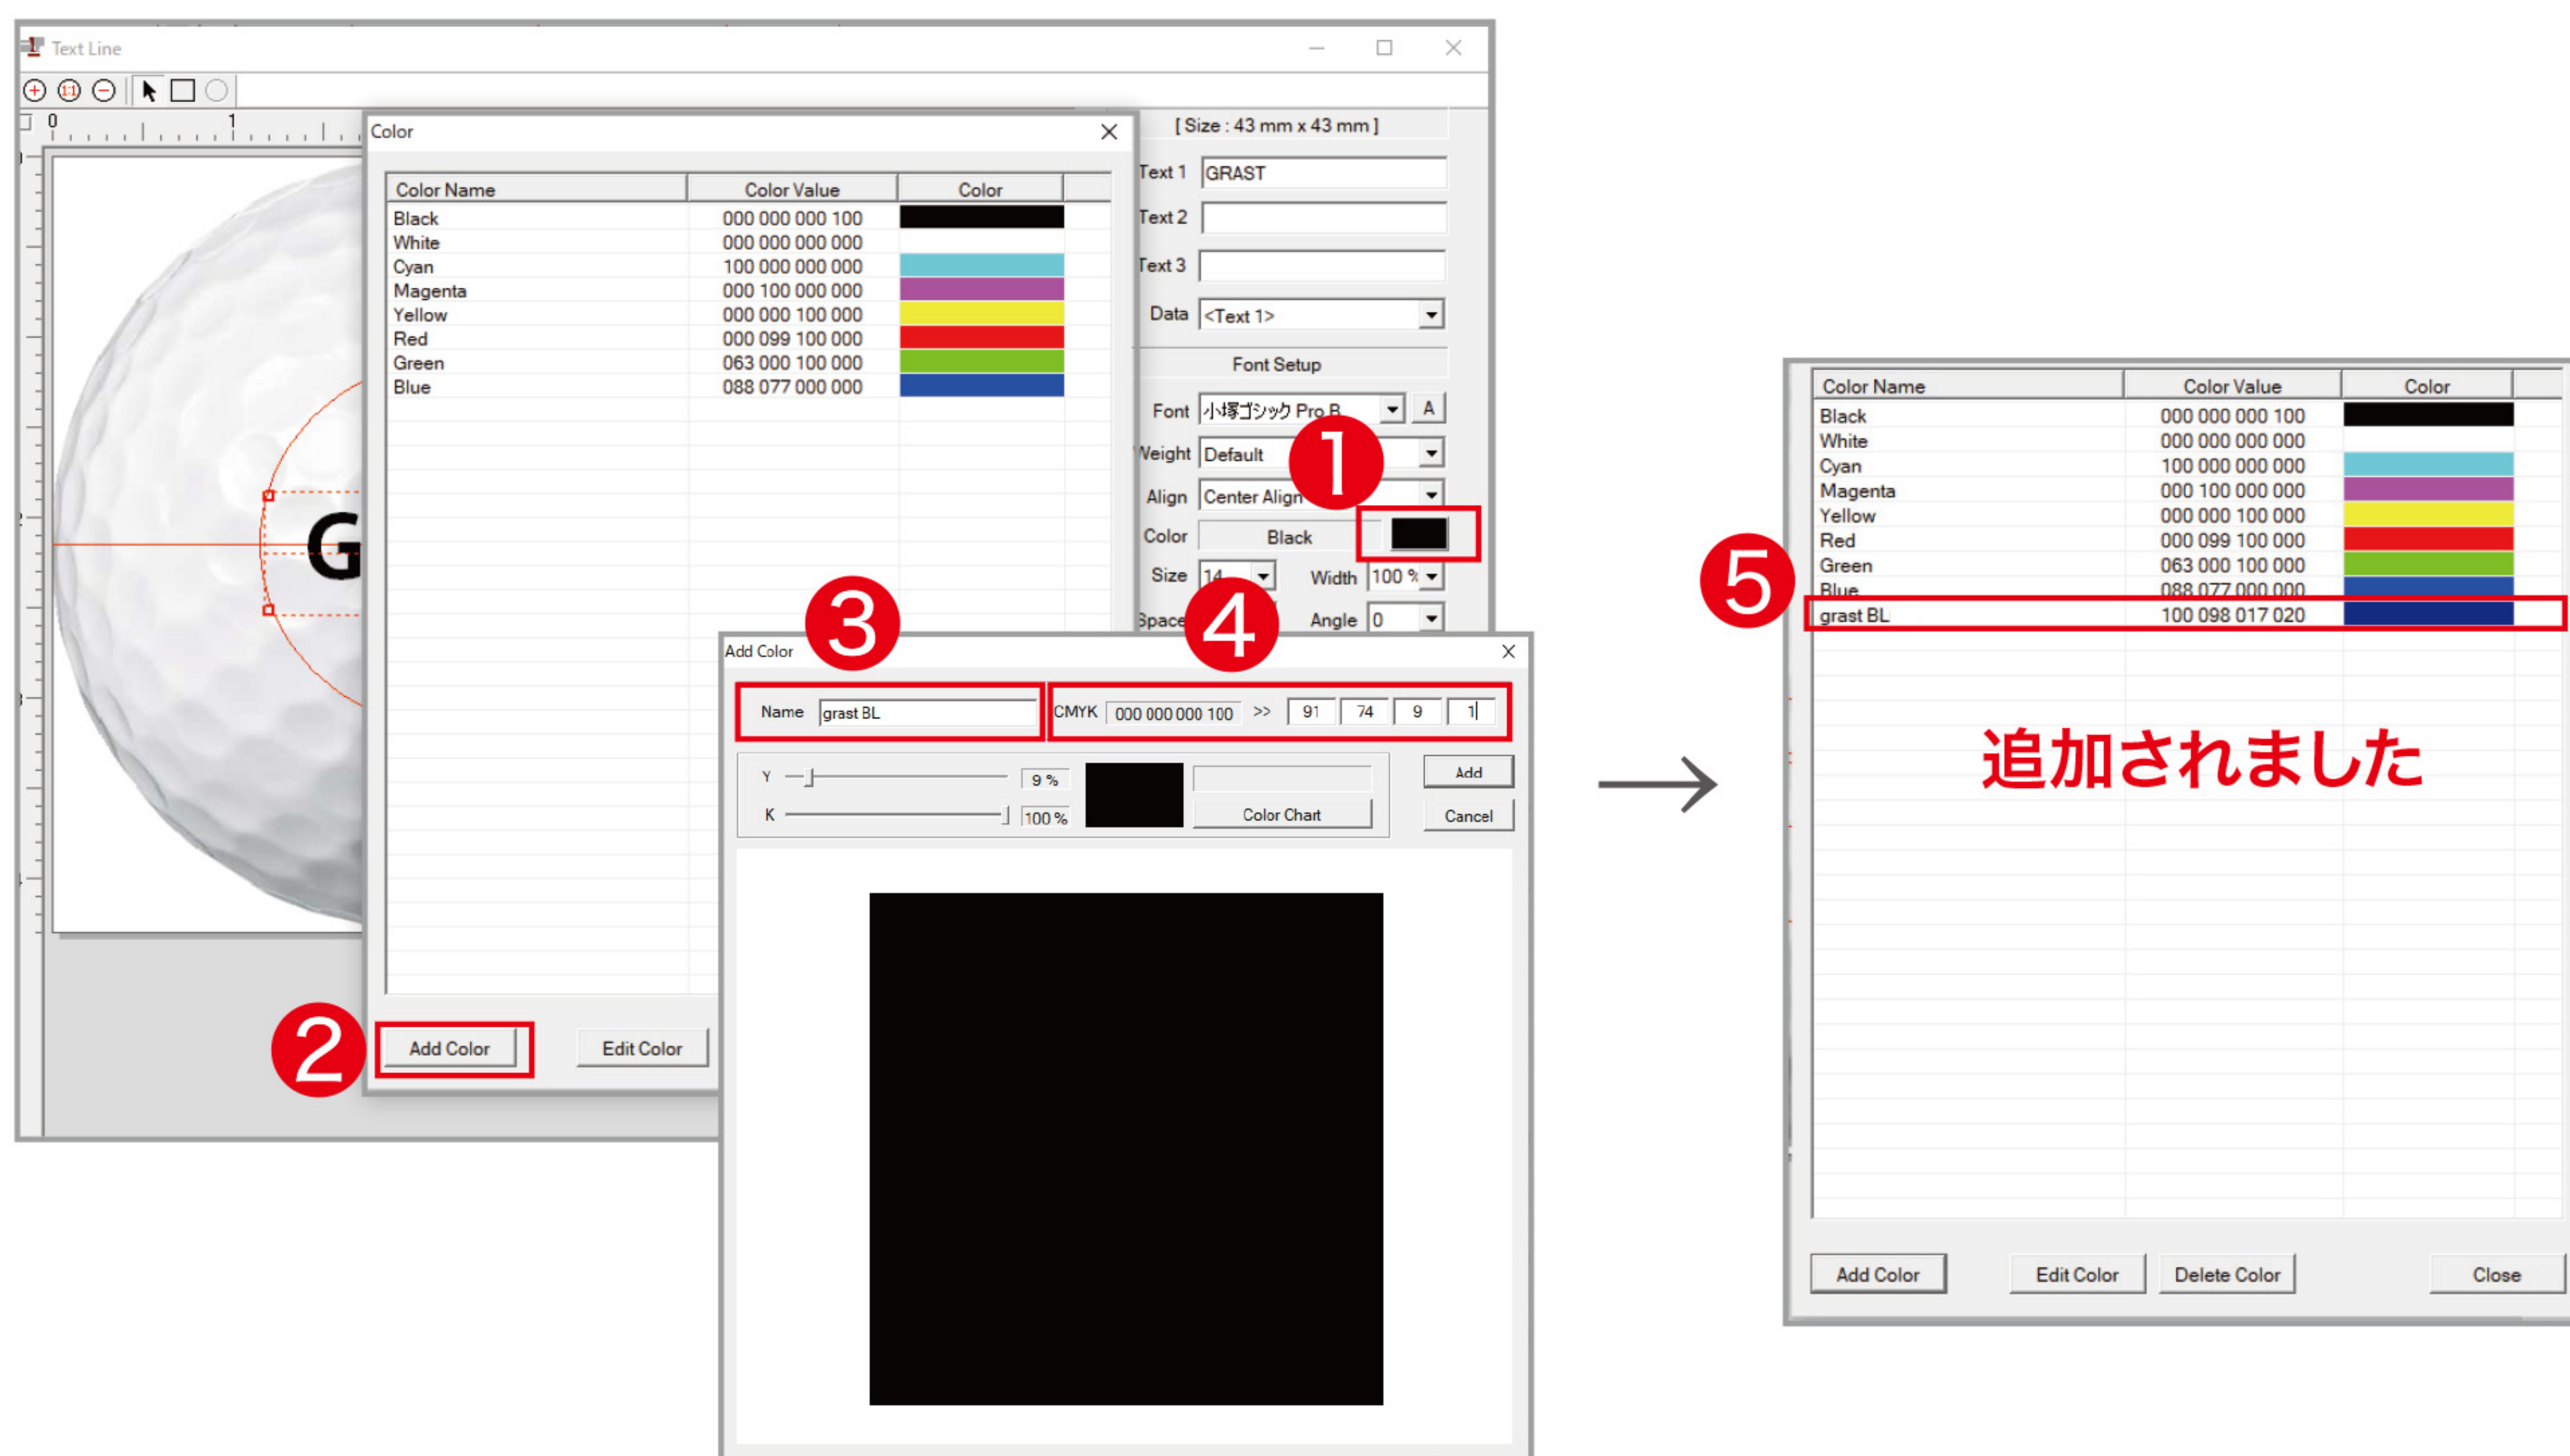

【イラストにテキストを入れる方法】


同じ方法で、イラストを下げ、テキストを上にも可能です。また、Text1/Text2 を使用し中央にイラスト、上下にテキストも可能です。


- ①印刷したい画像を読み込み、作業がしやすいように  マークをクリックし画面を拡大する。

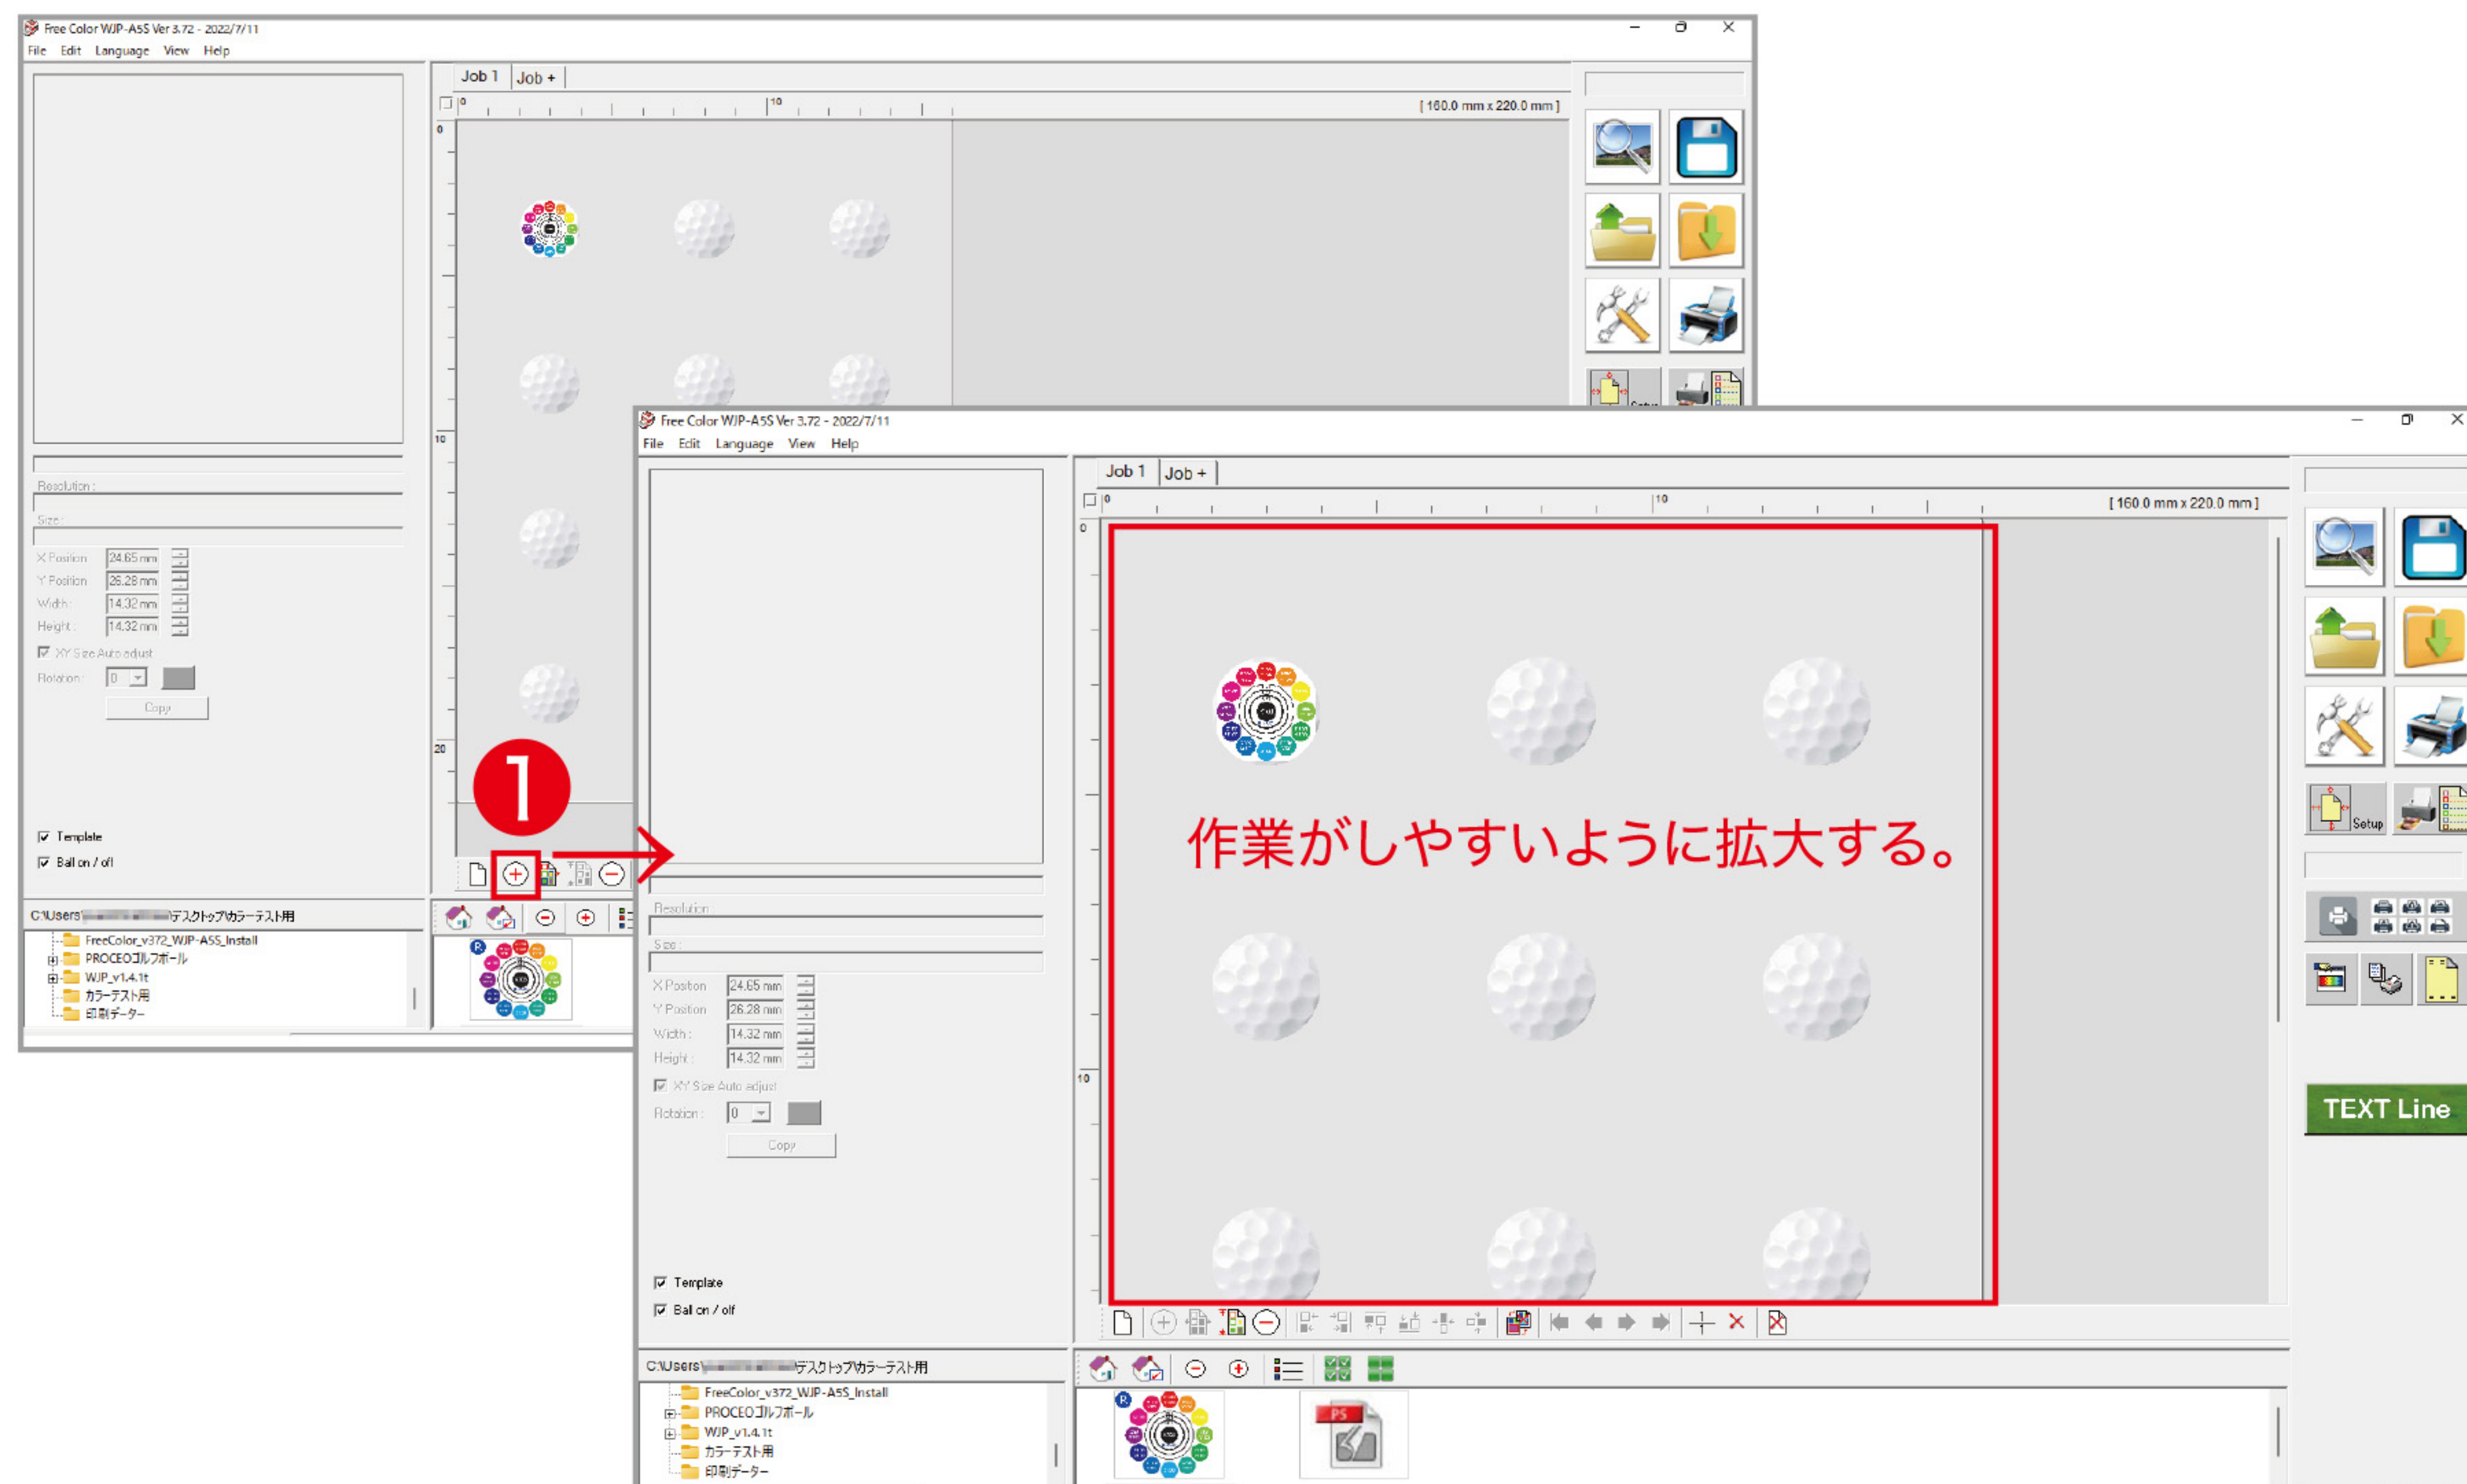

- ②画像を選択し、画像の大きさを調整し、テキストを入れる場所を作る。

(画像調整は、画像を選択した際にできる白い四角の角を ←→ で調整が可能です。)

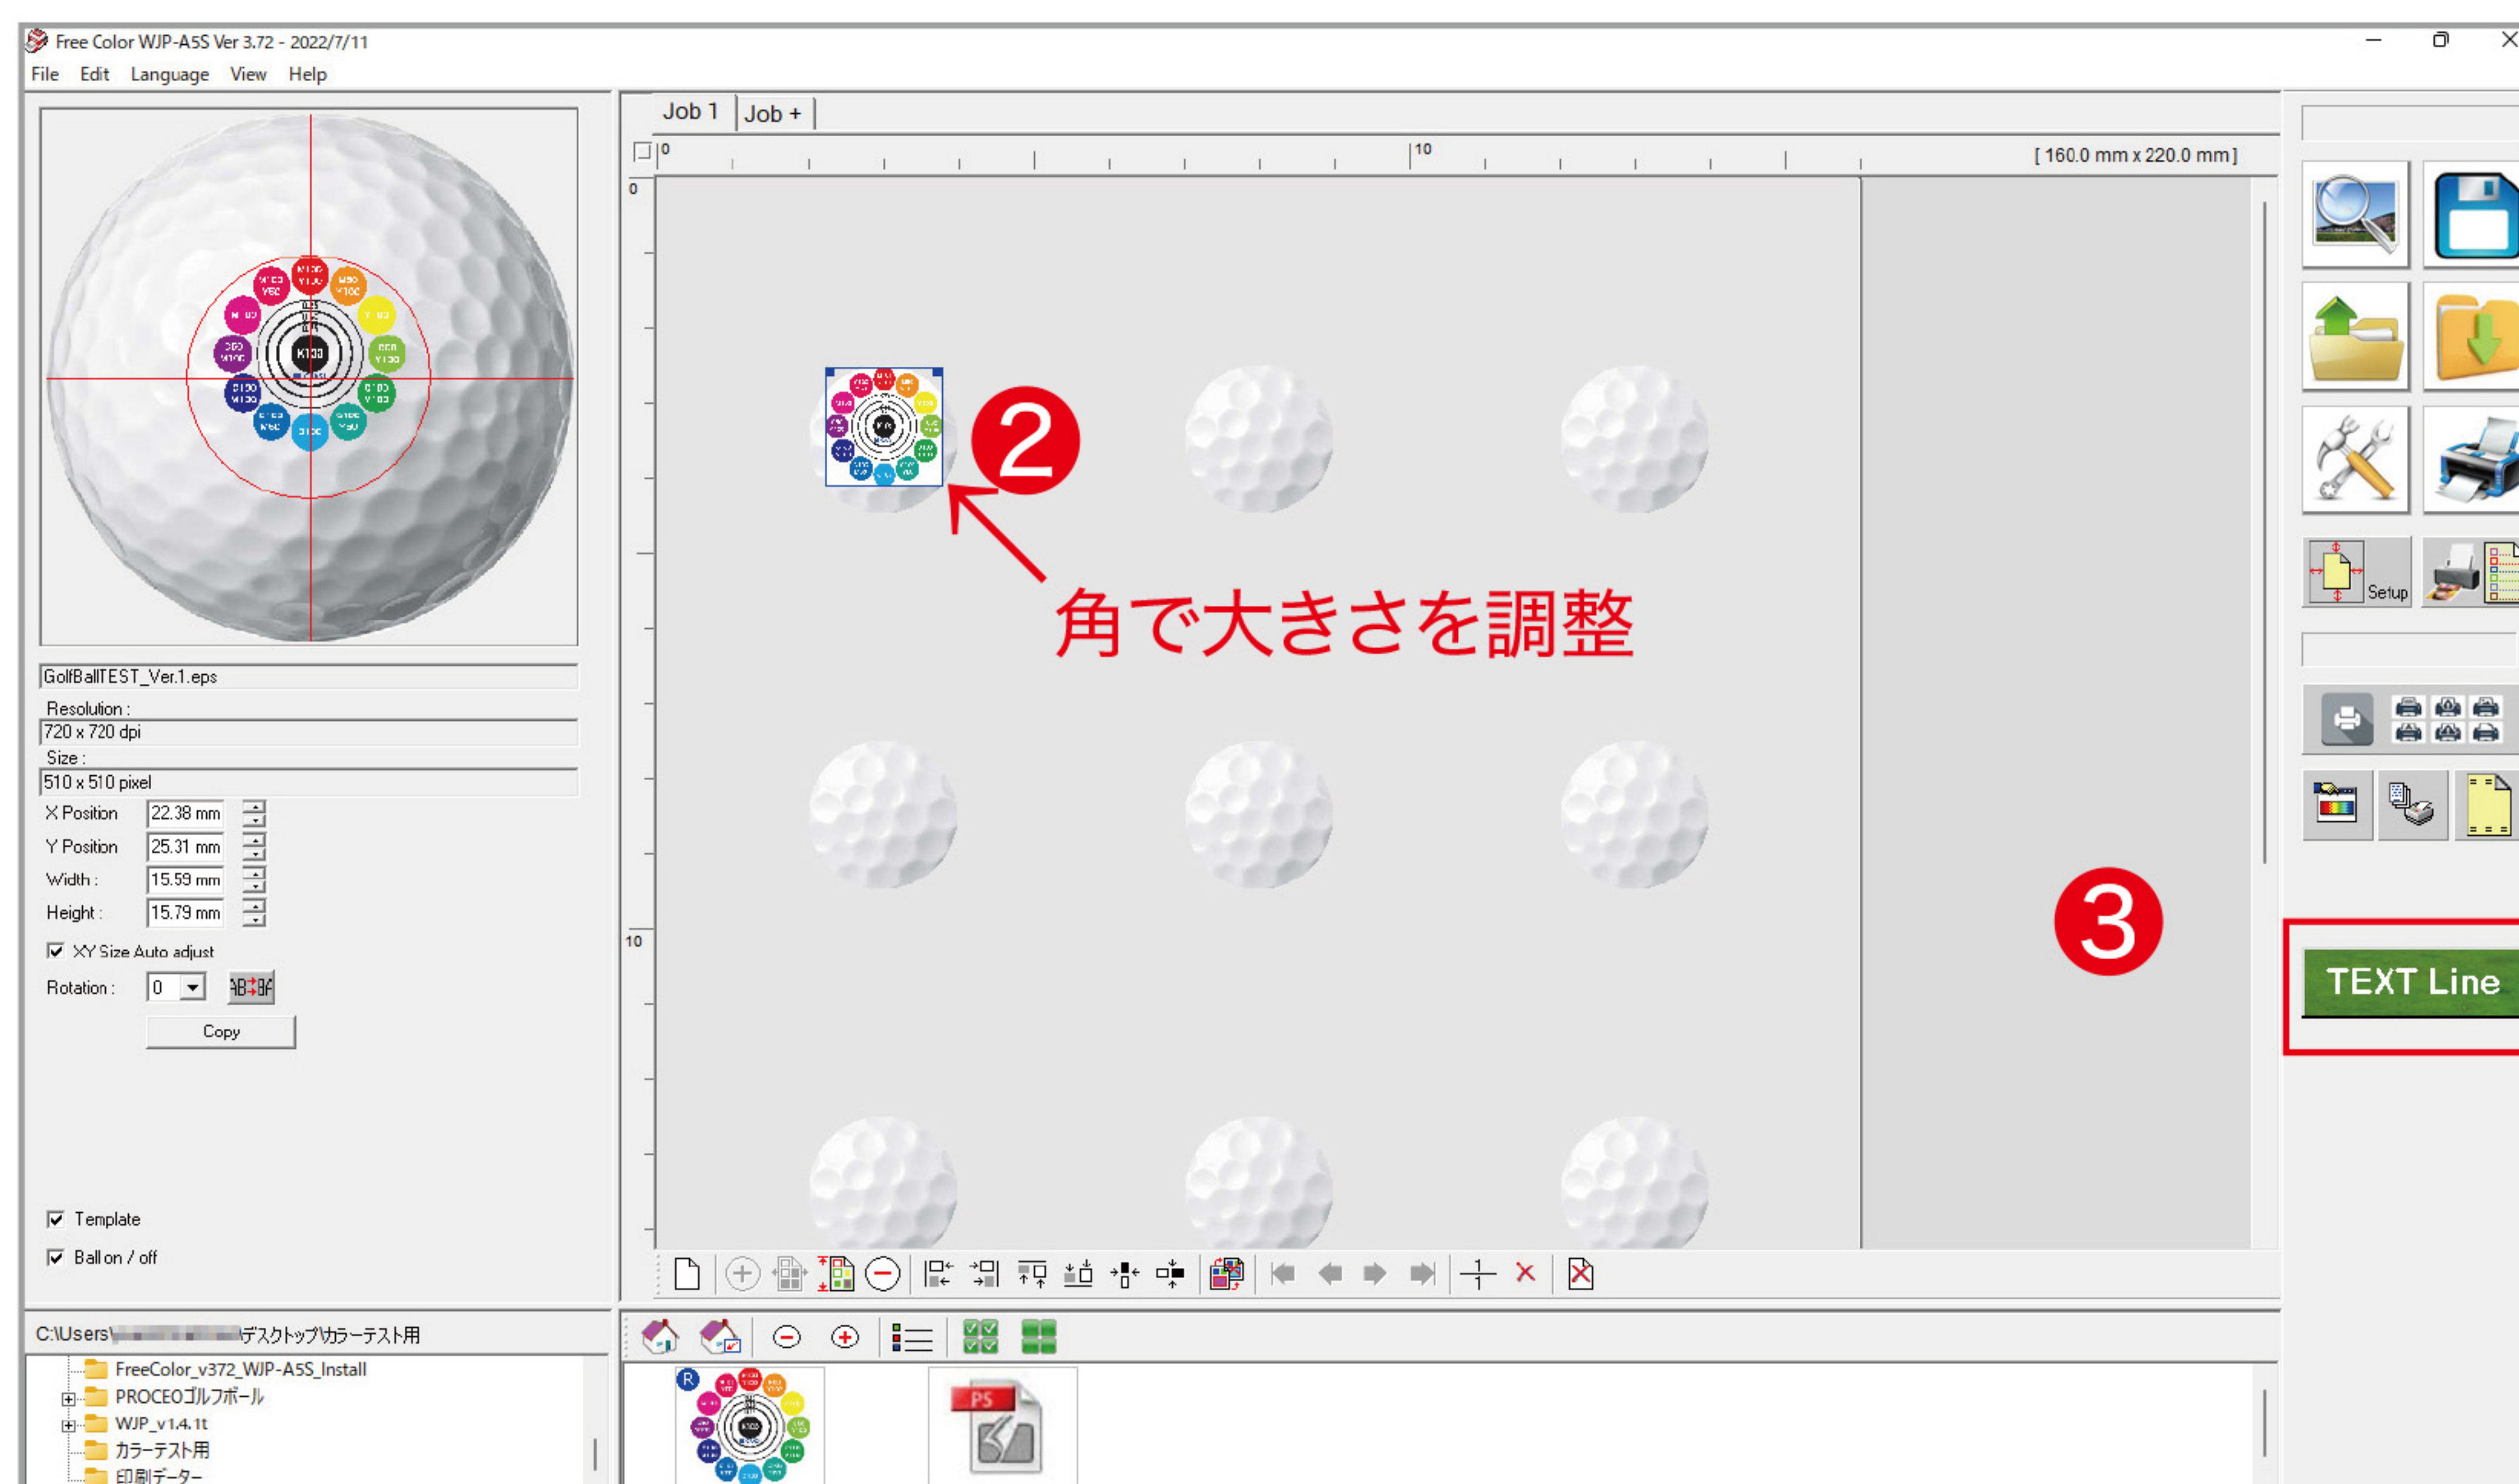

- ③  をクリックする。


④テキスト入力枠の位置を調整する。

⑤「TEXT 1」にテキストを入力する。

書体・色・大きさなどを整え赤枠の中で調整する。

⑥データ送信ボタンをクリックする。

調整が必要な場合は、TEXT Line ウィンドウでテキストの位置を再度調整してください。
テキスト位置は、再度配置した画像に準じて⑥の送信ボタンを押すと移動します。

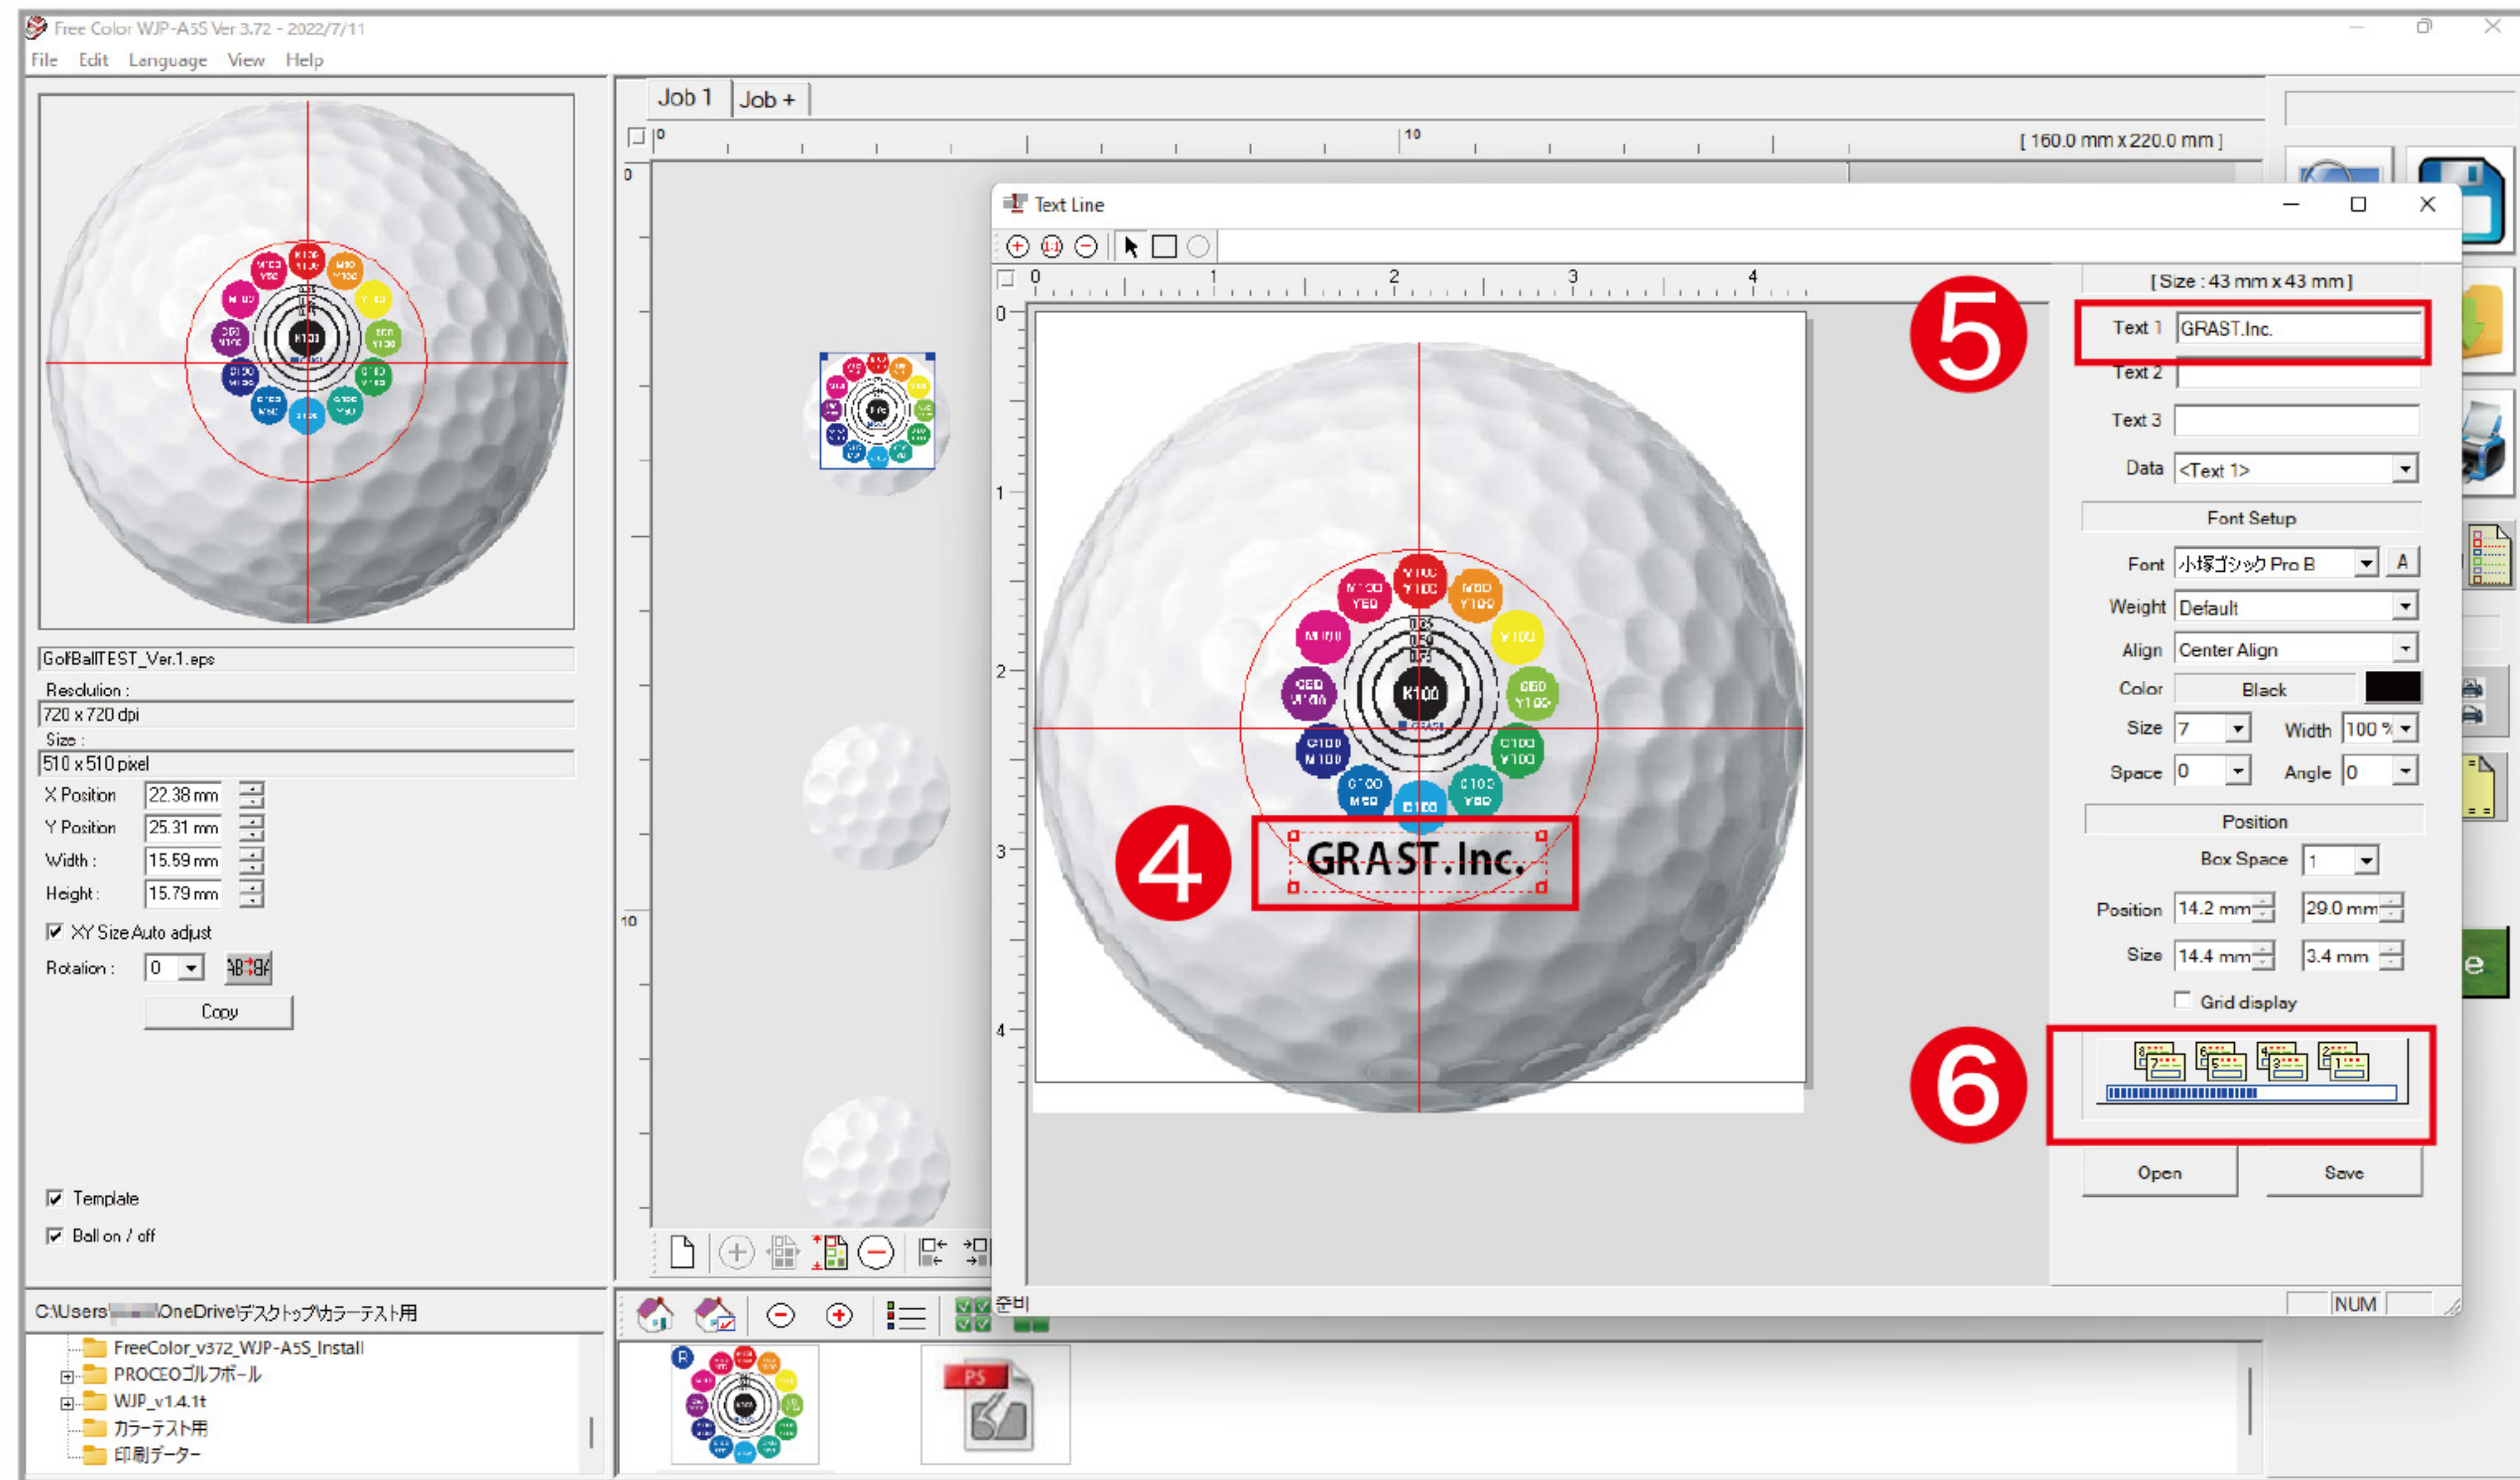


⑦ **Copy** をクリックする。

⑧ **Image Copy** ウィンドウに印刷したいボールの数を入れる。

⑨ **OK** をクリックする。(テンプレートに合わせて、配置画像がコピーされます。)



⑩ **Template** のチェックを外す。

⑪印刷をする。(UI ソフトでオートスキャンを事前に行い高さ調整をしておいてください。)

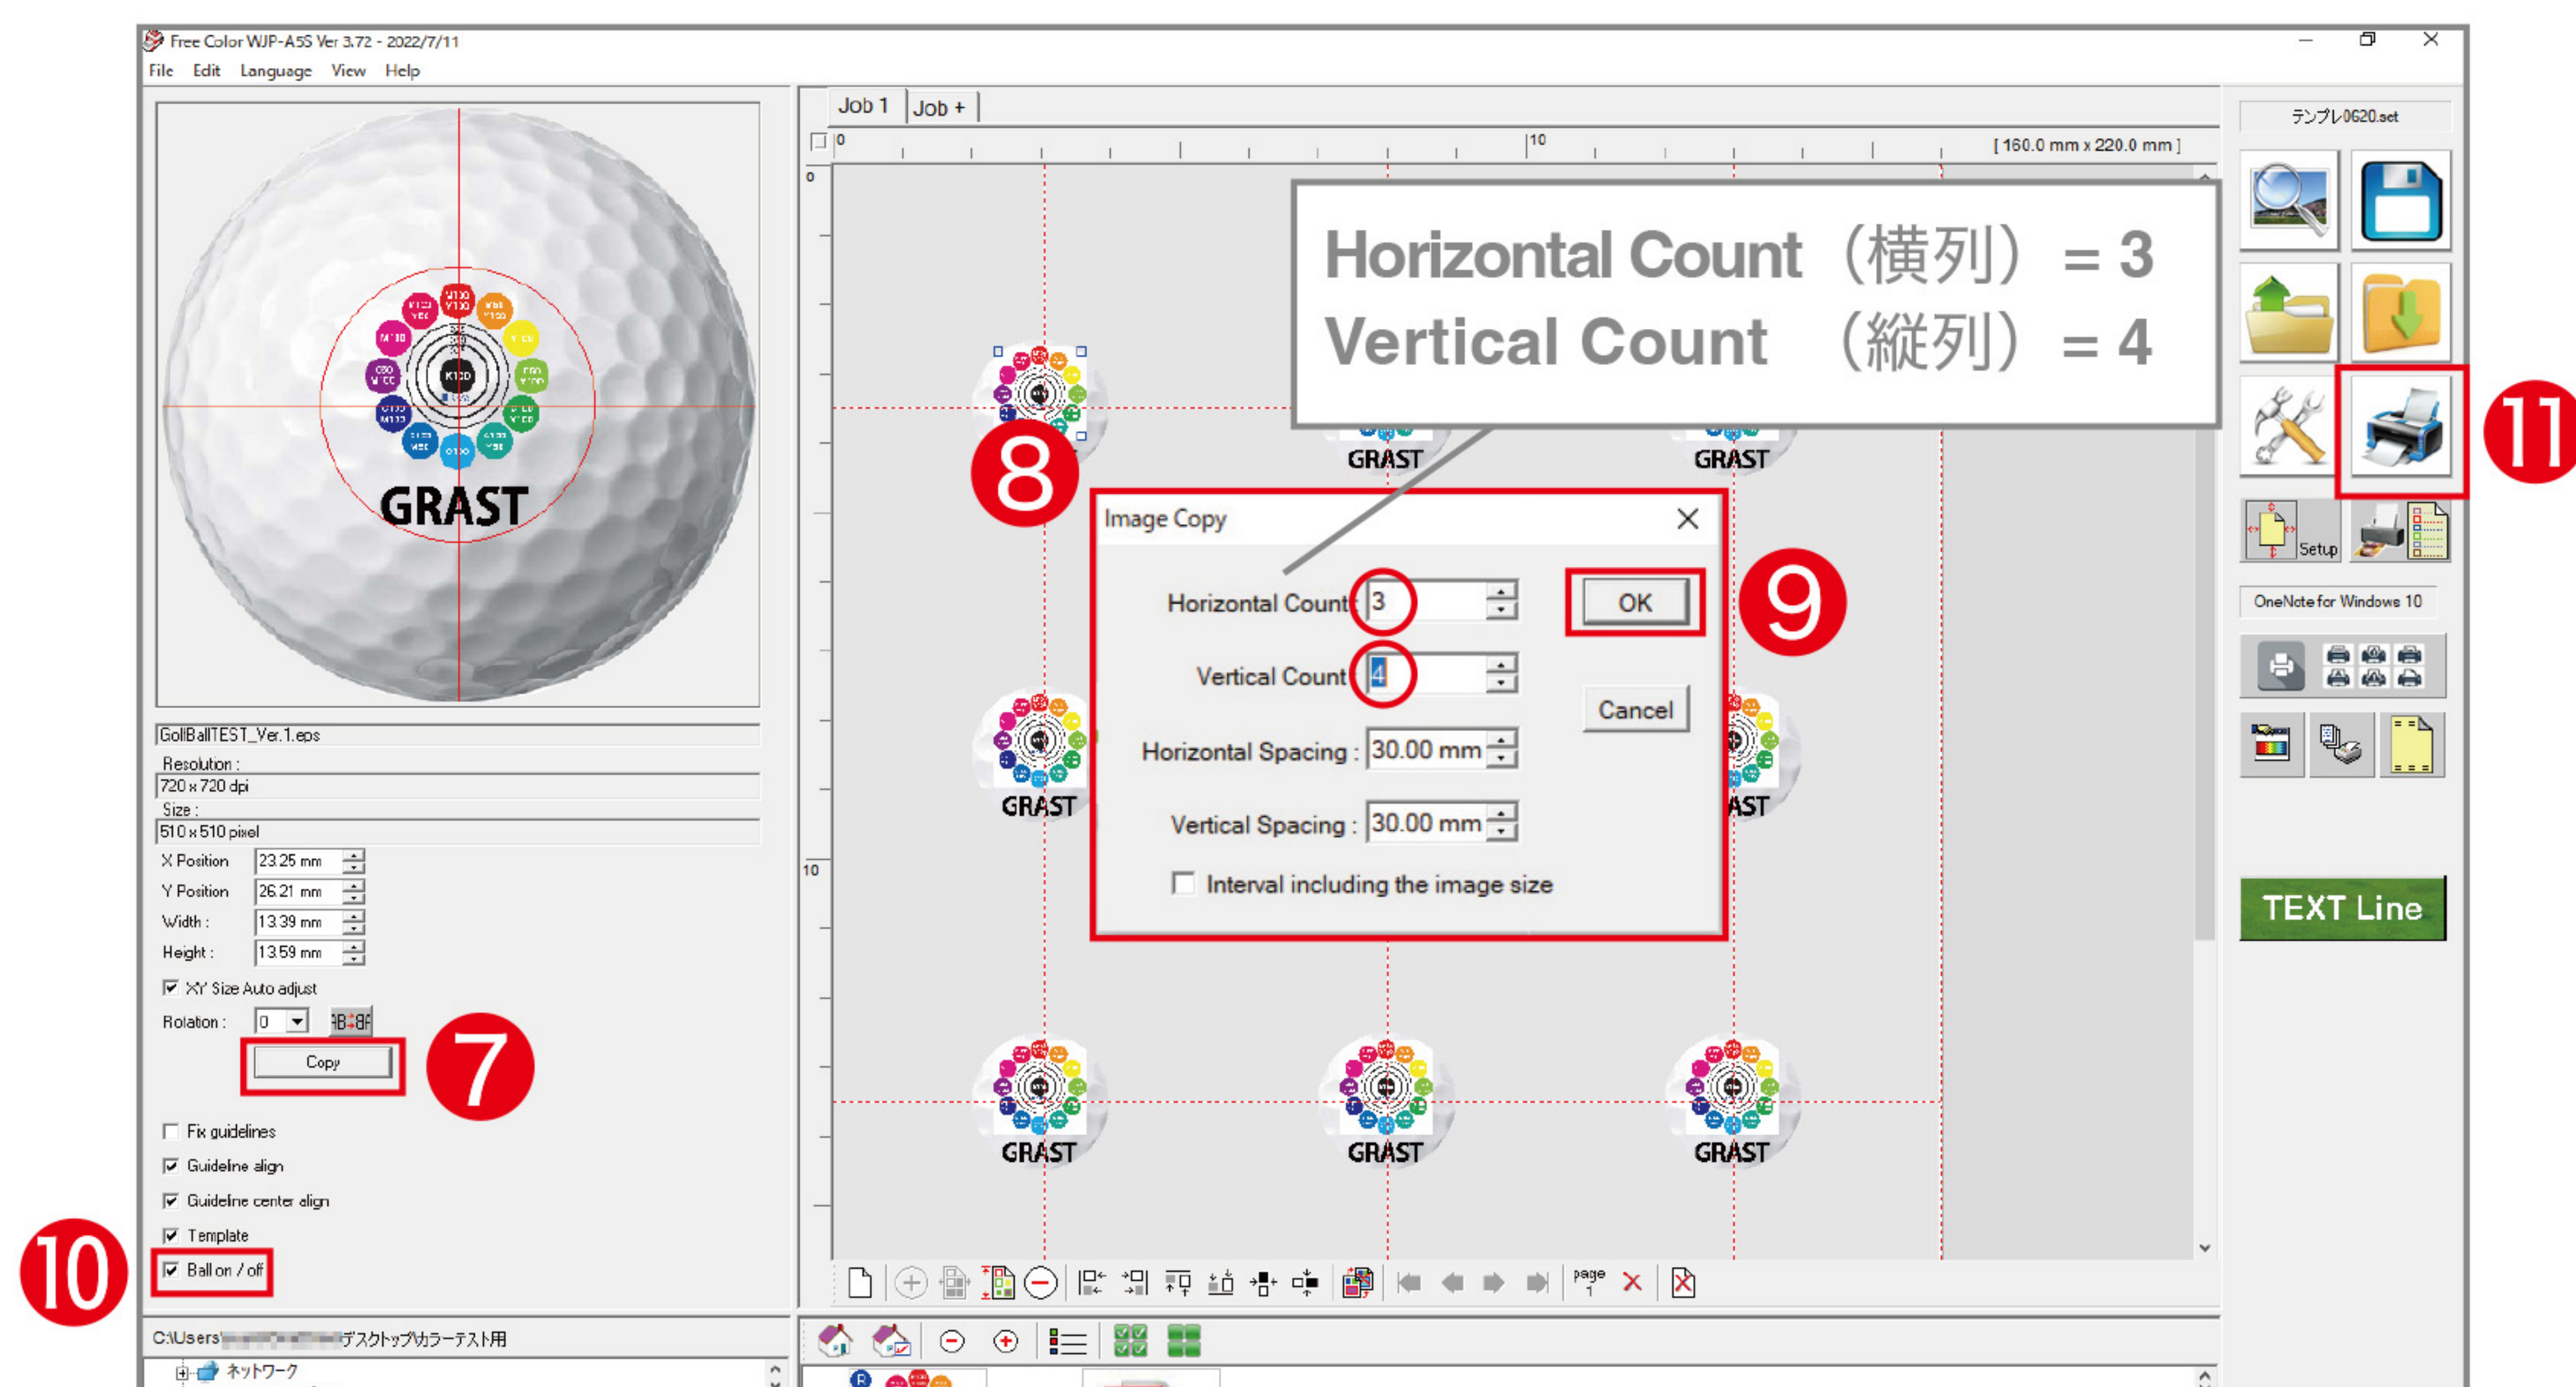

TEXT Line ウィンドウでテキストを保存する。



- 1 TEXT Line ウィンドウで画像と文字を配置する。
- 2 **Save** をクリックする。
- 3 保存フォルダーが開くので、ファイル名を入力する。
- 4 保存をクリックする。

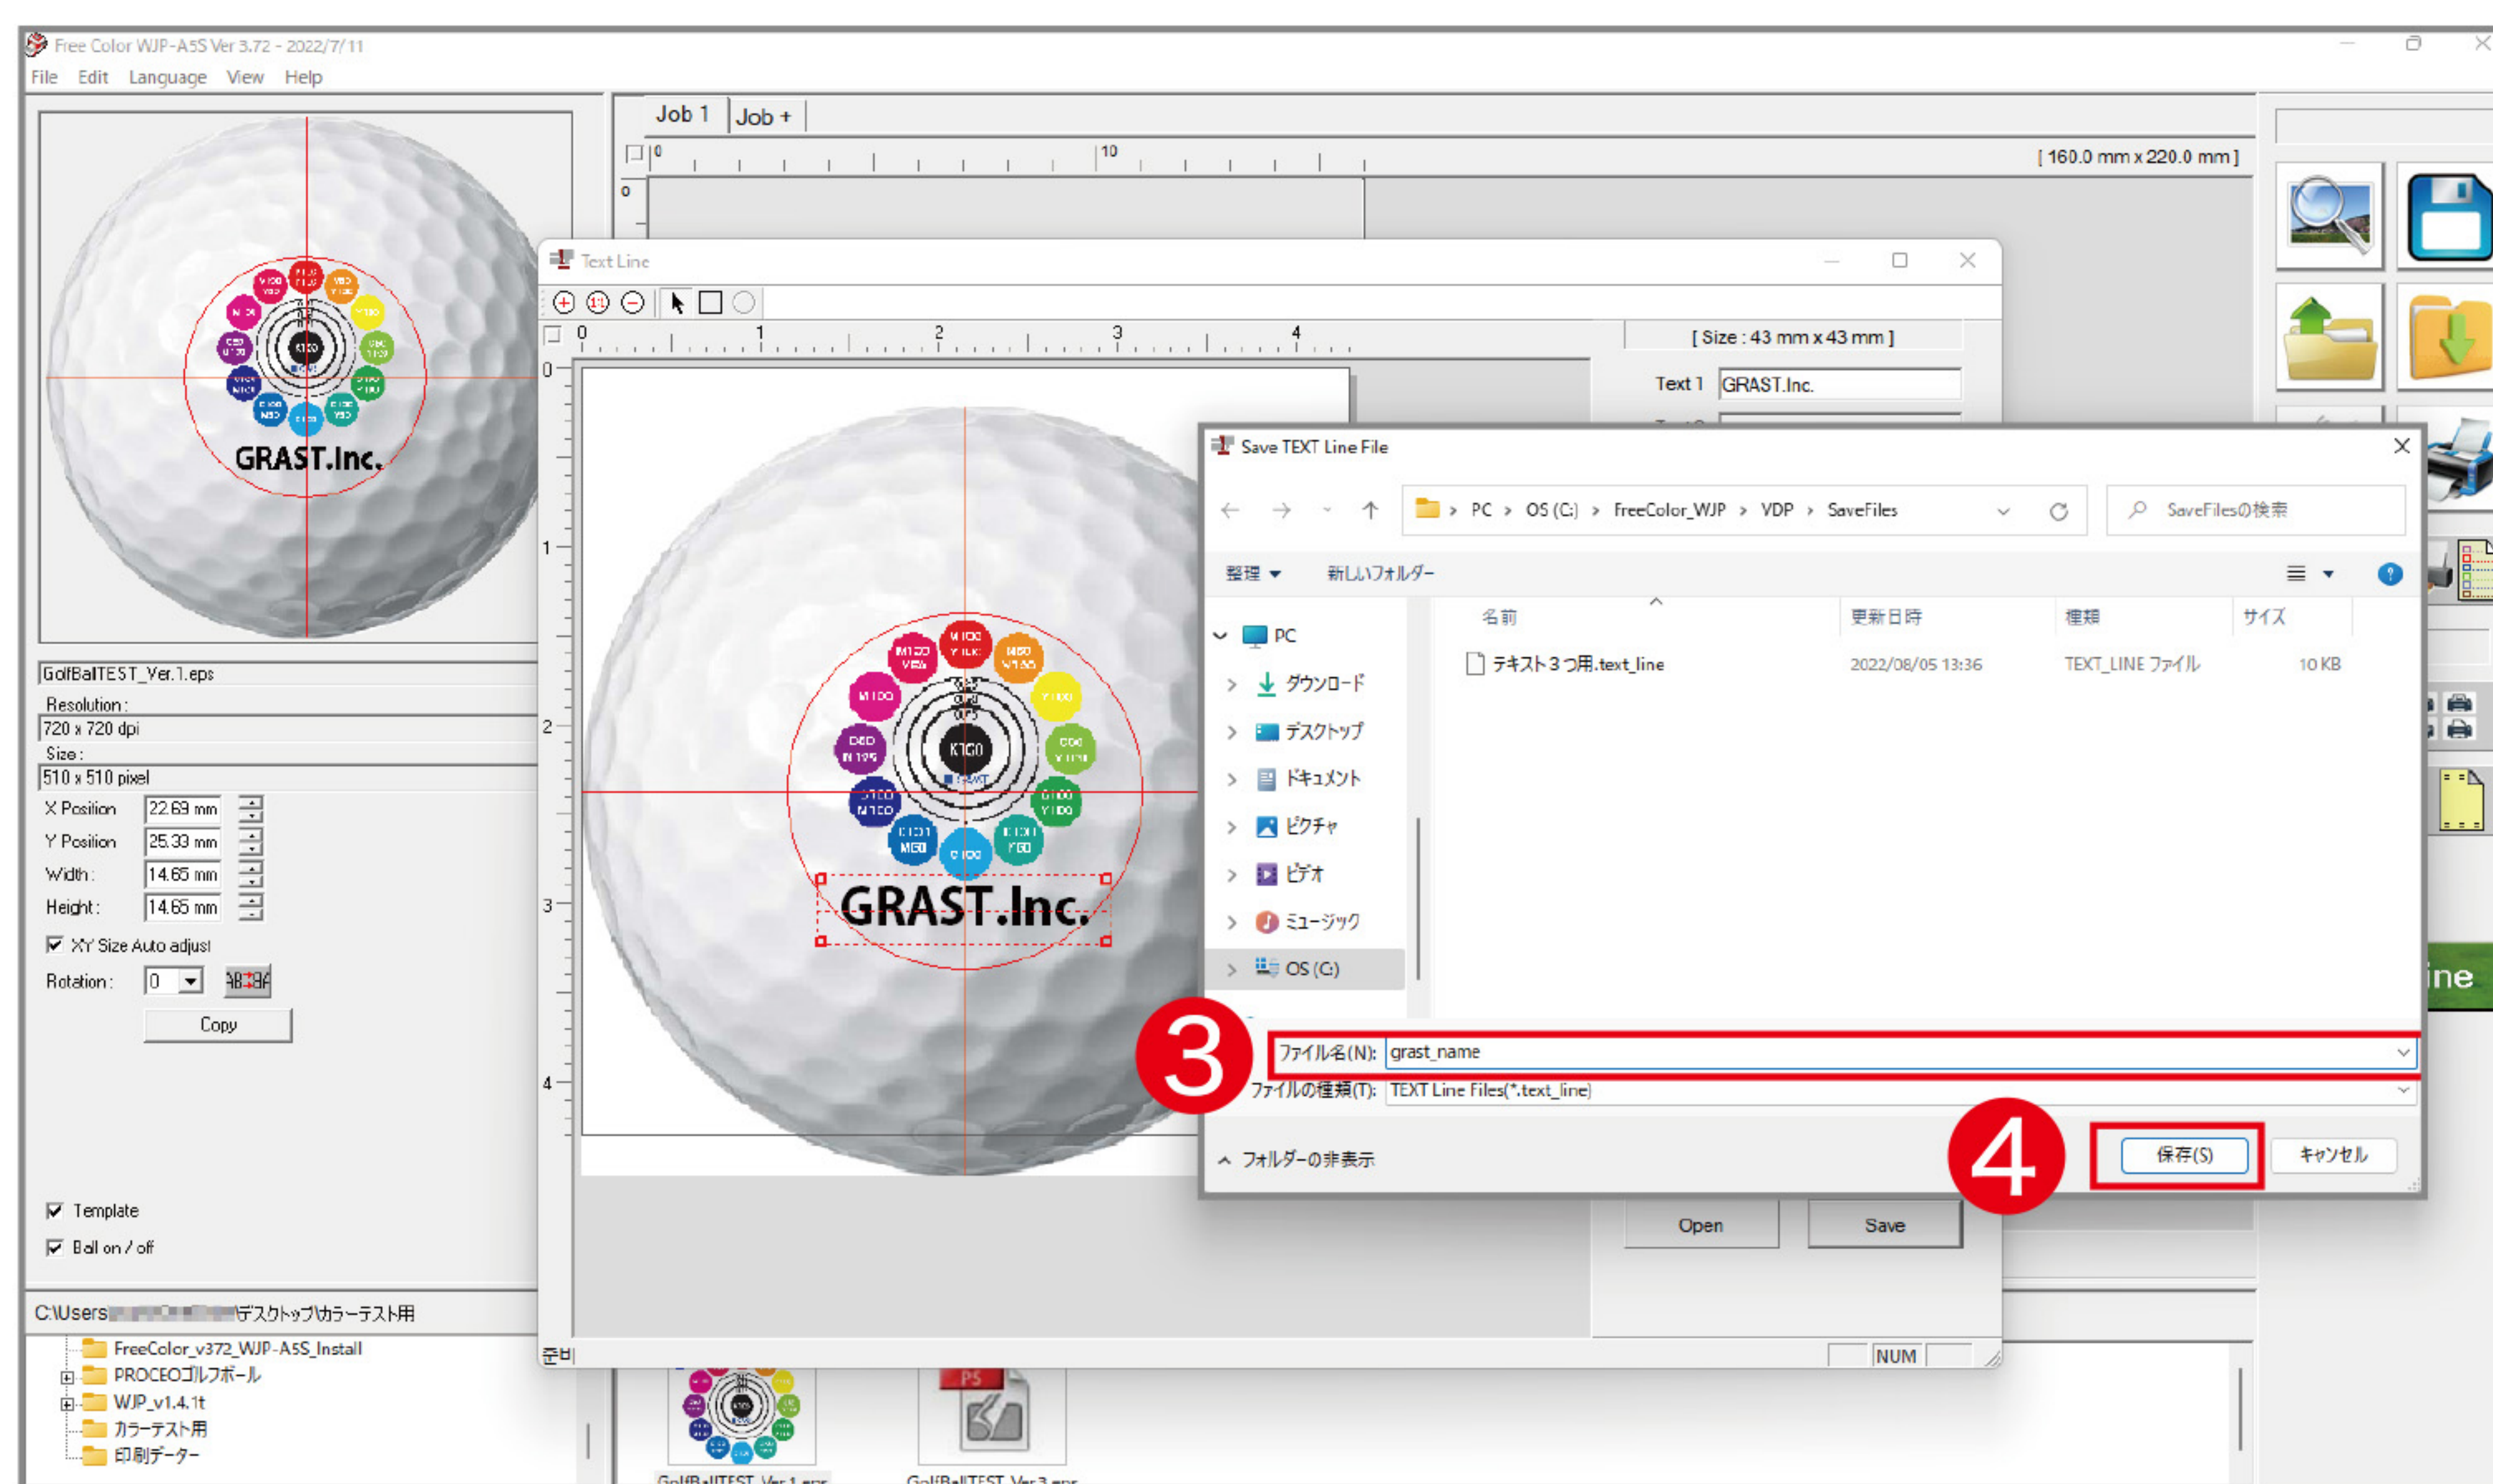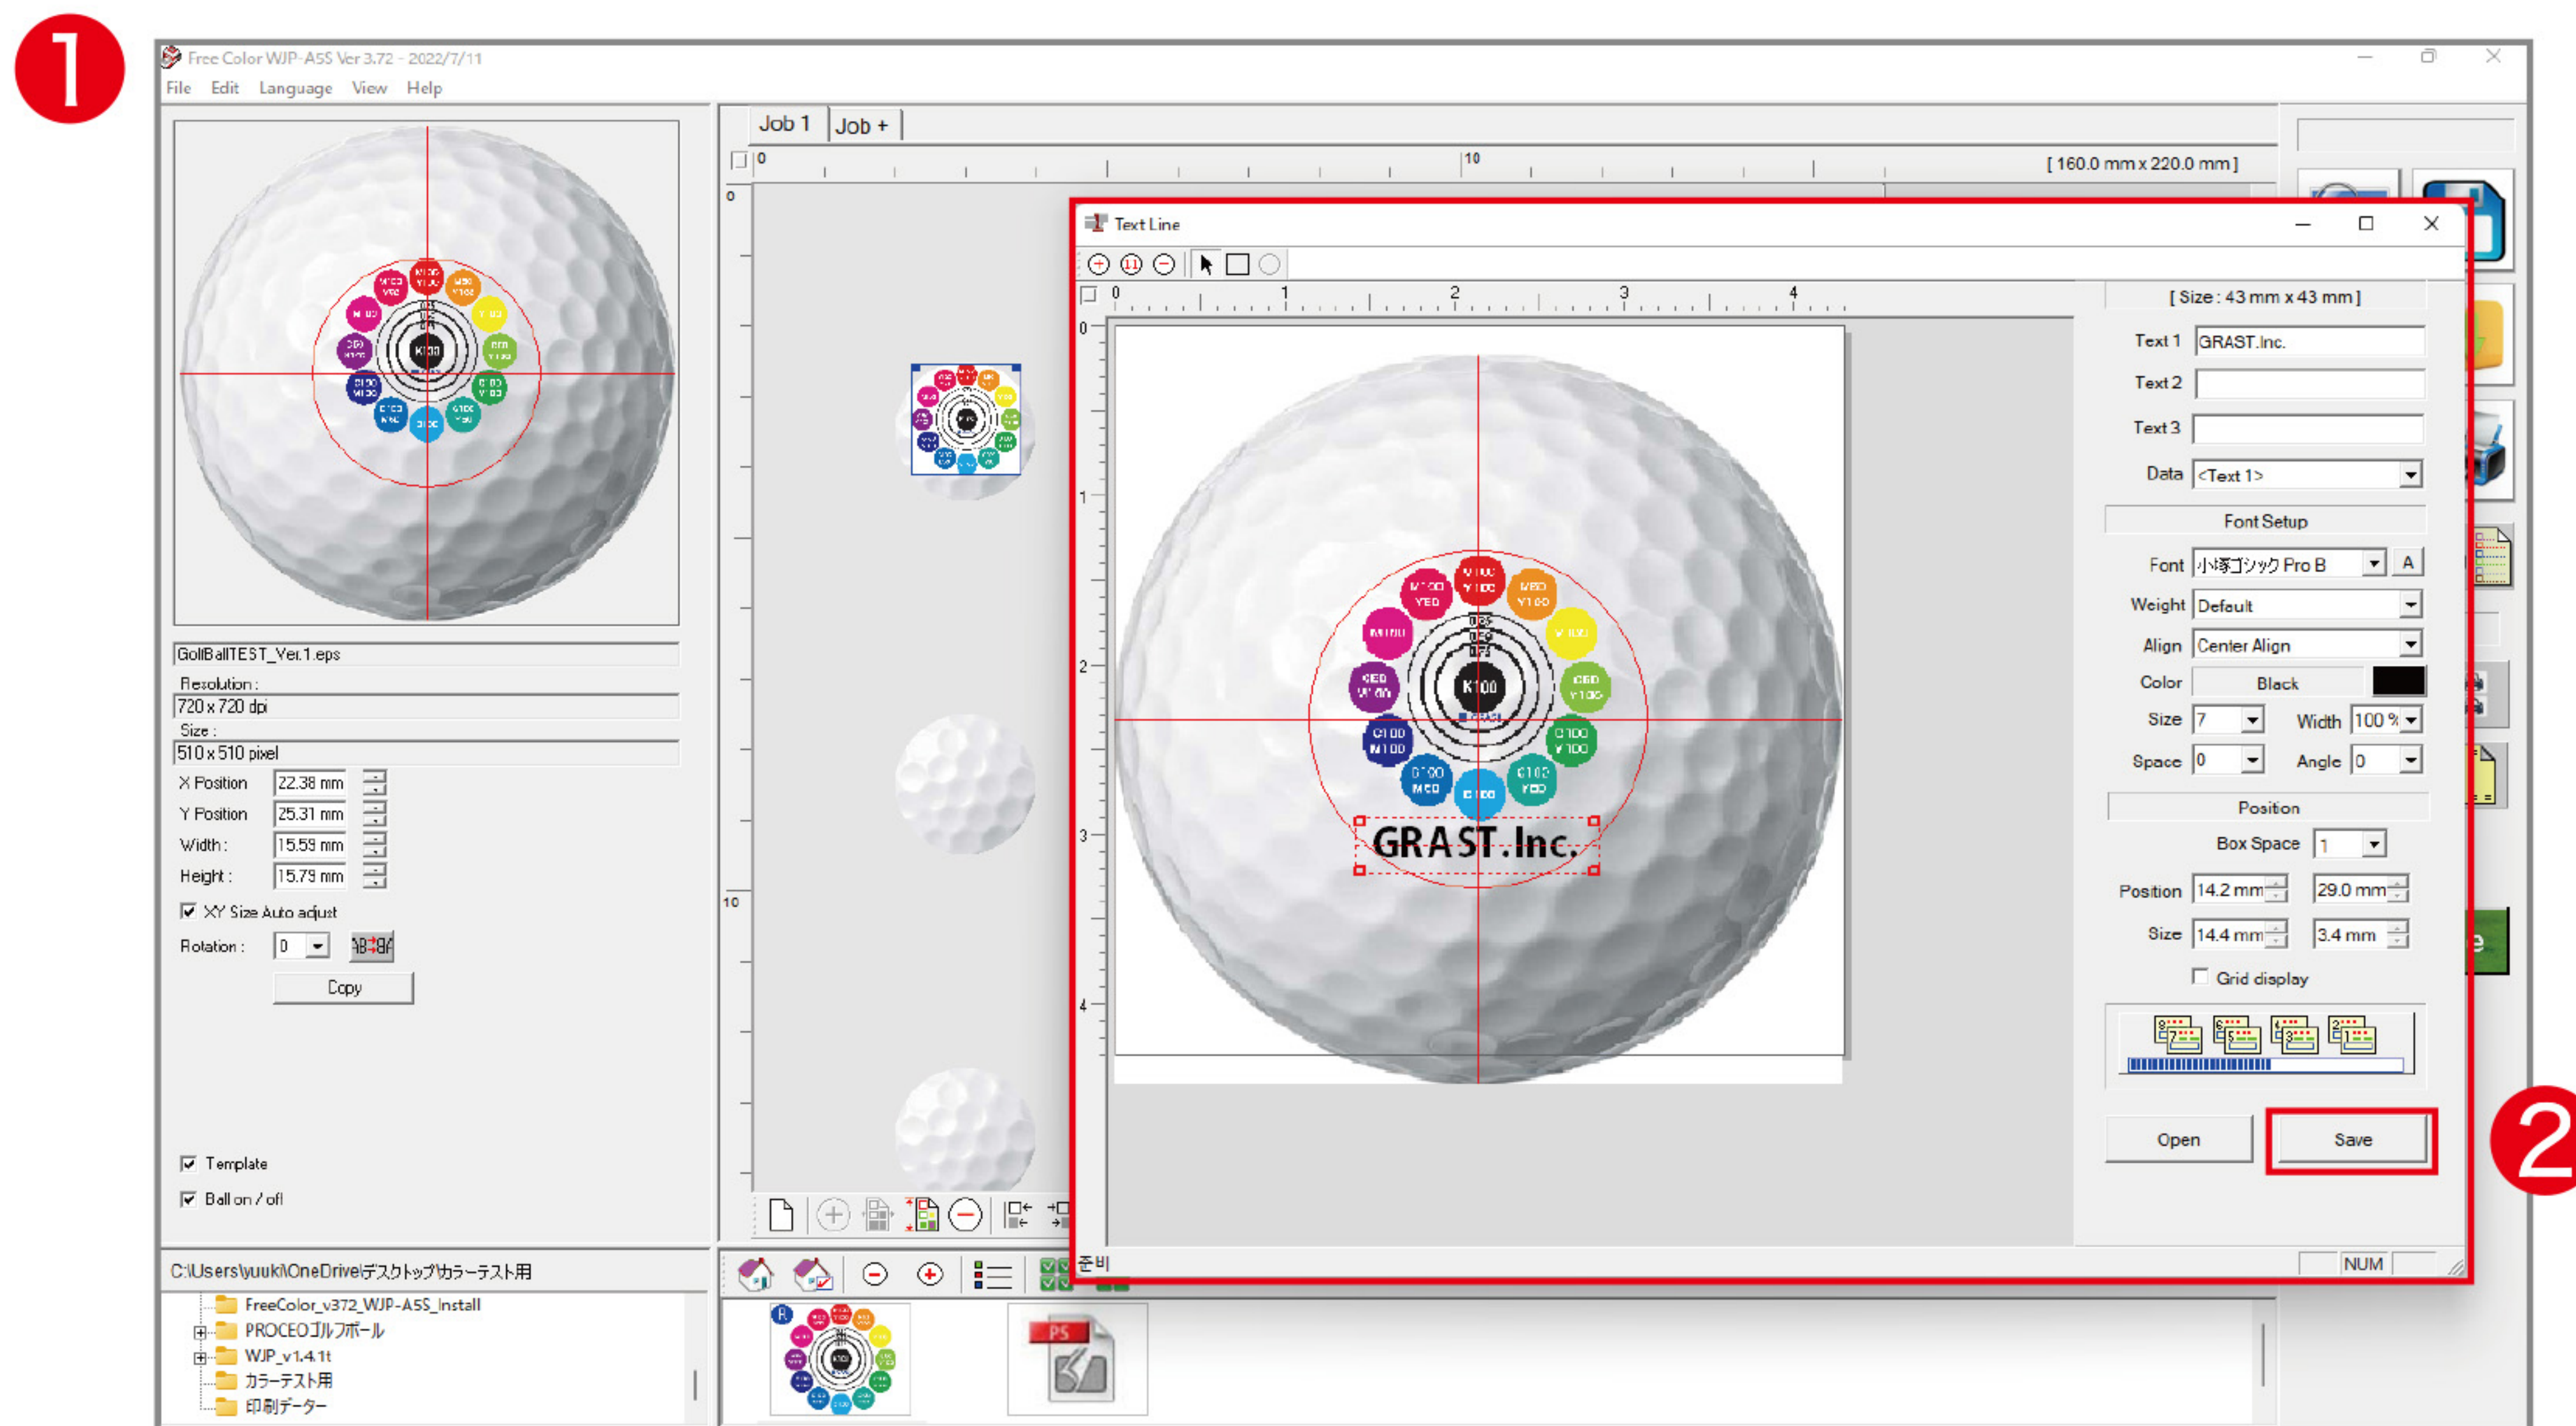

※データを保存しておくで、同じデータを印刷したり、繰り返しデータを読み込み印刷することが可能です。

TEXT Line ウィンドウで保存したテキストを利用する。


- ① 画像を印刷したい位置に配置する。
- ② **TEXT Line** をクリックする。
- ③ **Open** をクリックする。
- ④ **Open TEXT Line File** ウィンドウが開きますので、利用したいデータを選ぶ。
- ⑤ **開く(O)** をクリックする。

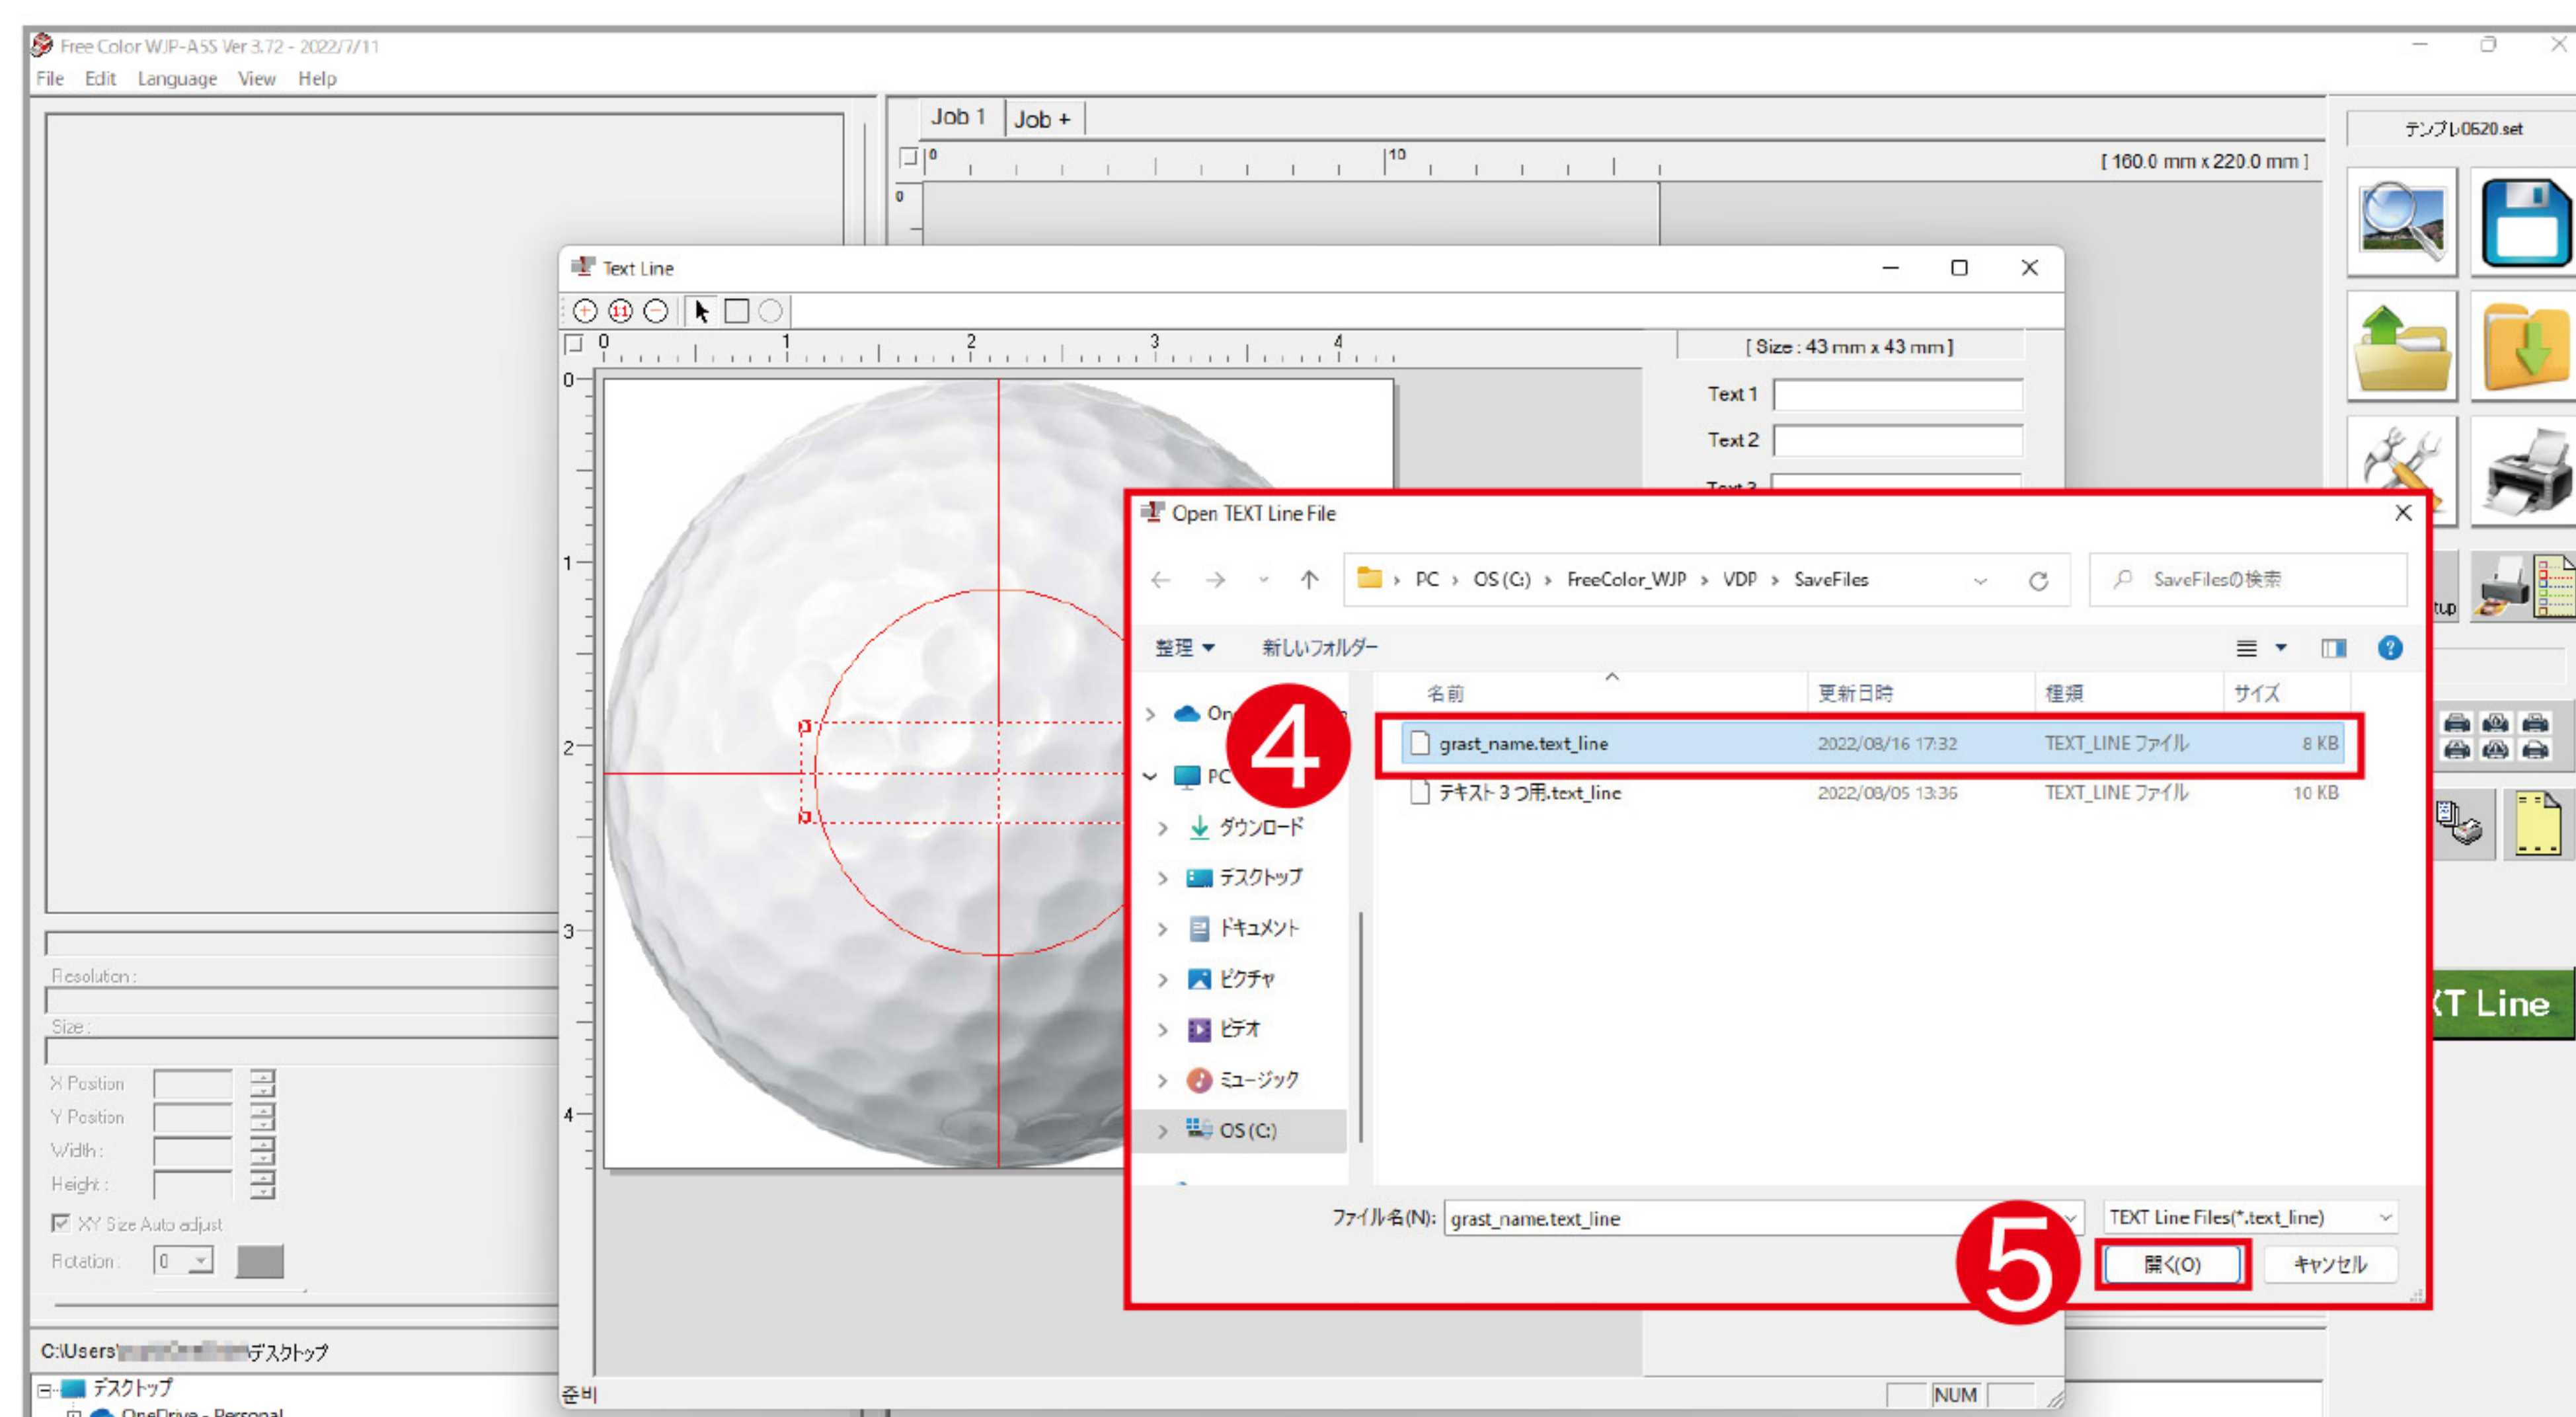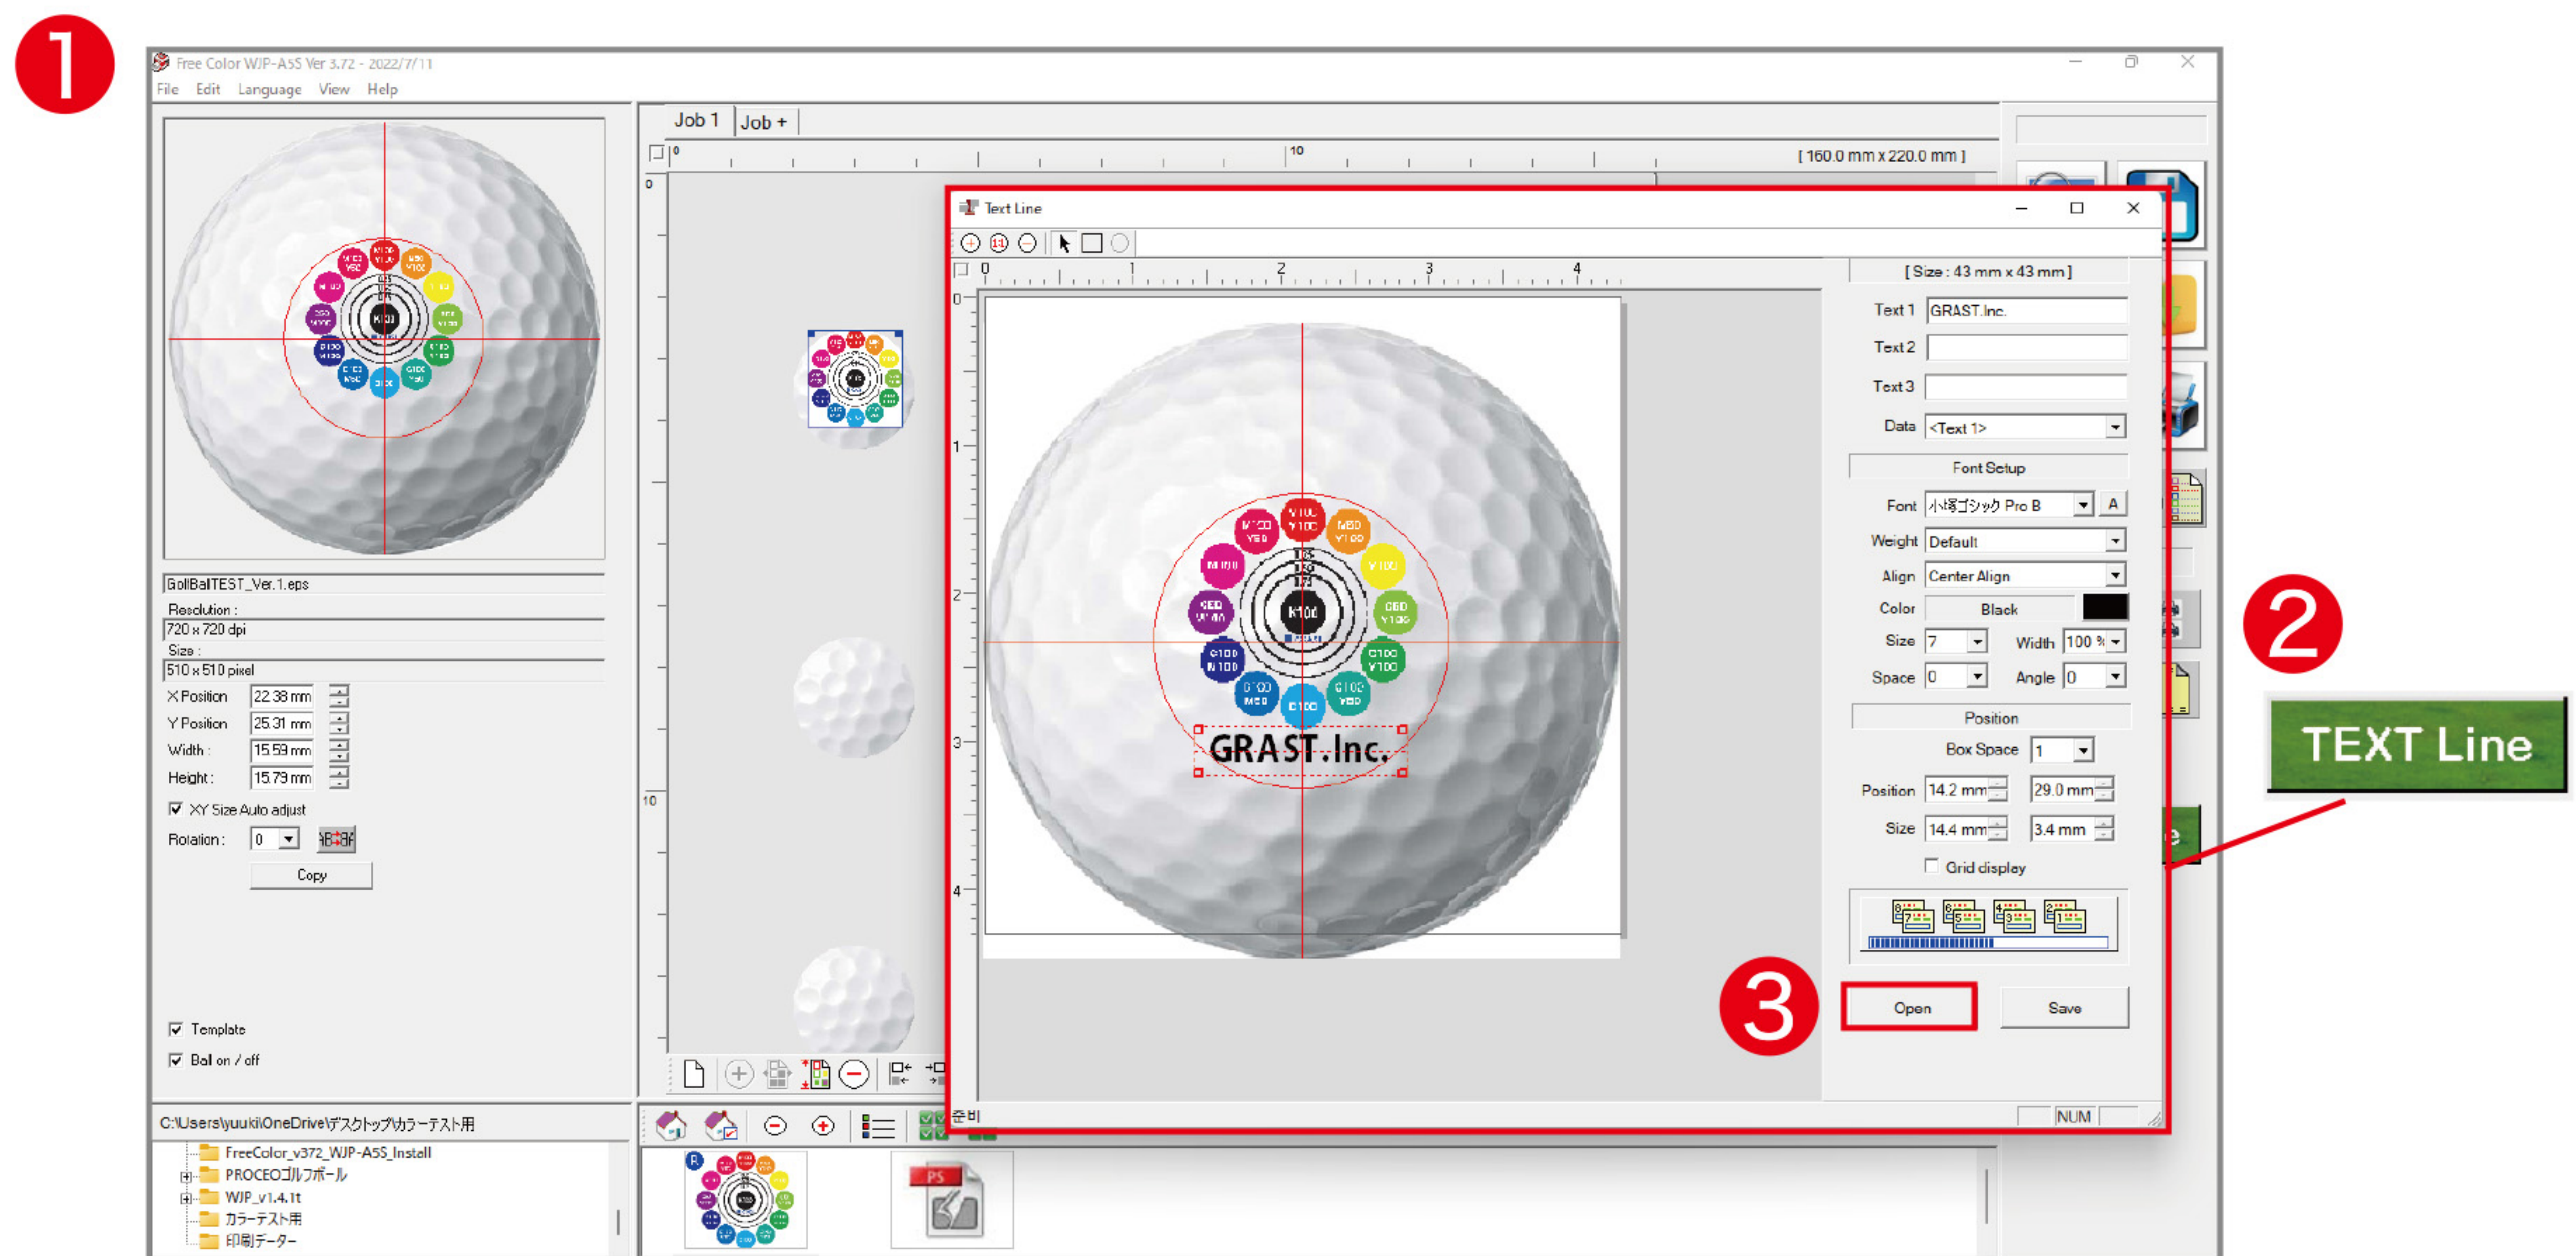


【Job ウィンドウ追加】

画像配置の編集画面を最大 10 個のタグまで追加できます。
お客様ごとに **Job** を作成し、まとめて作業を行うことが可能です。

Job+をクリックする

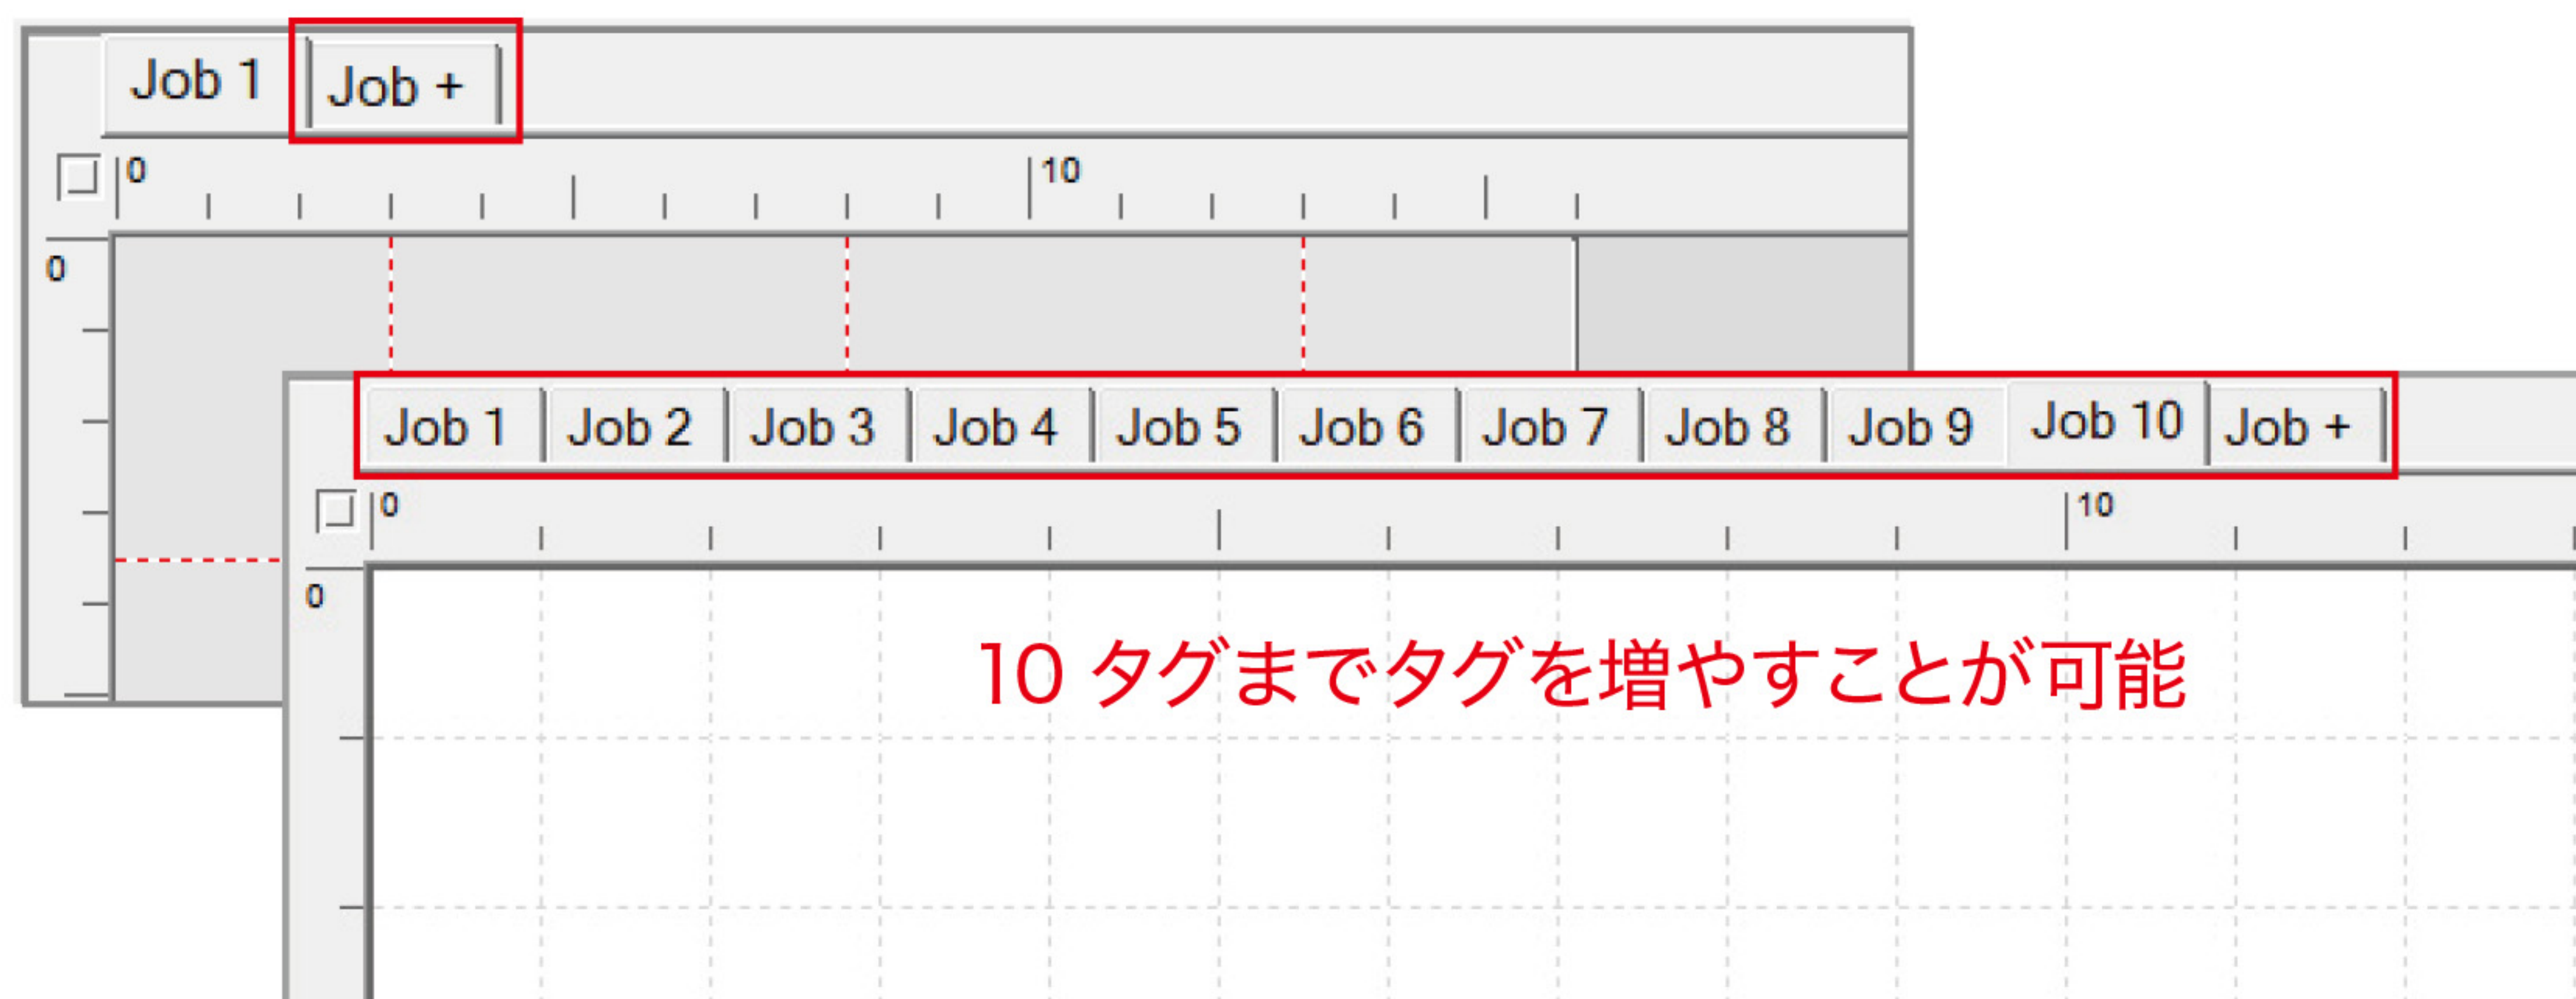

タグを削除する

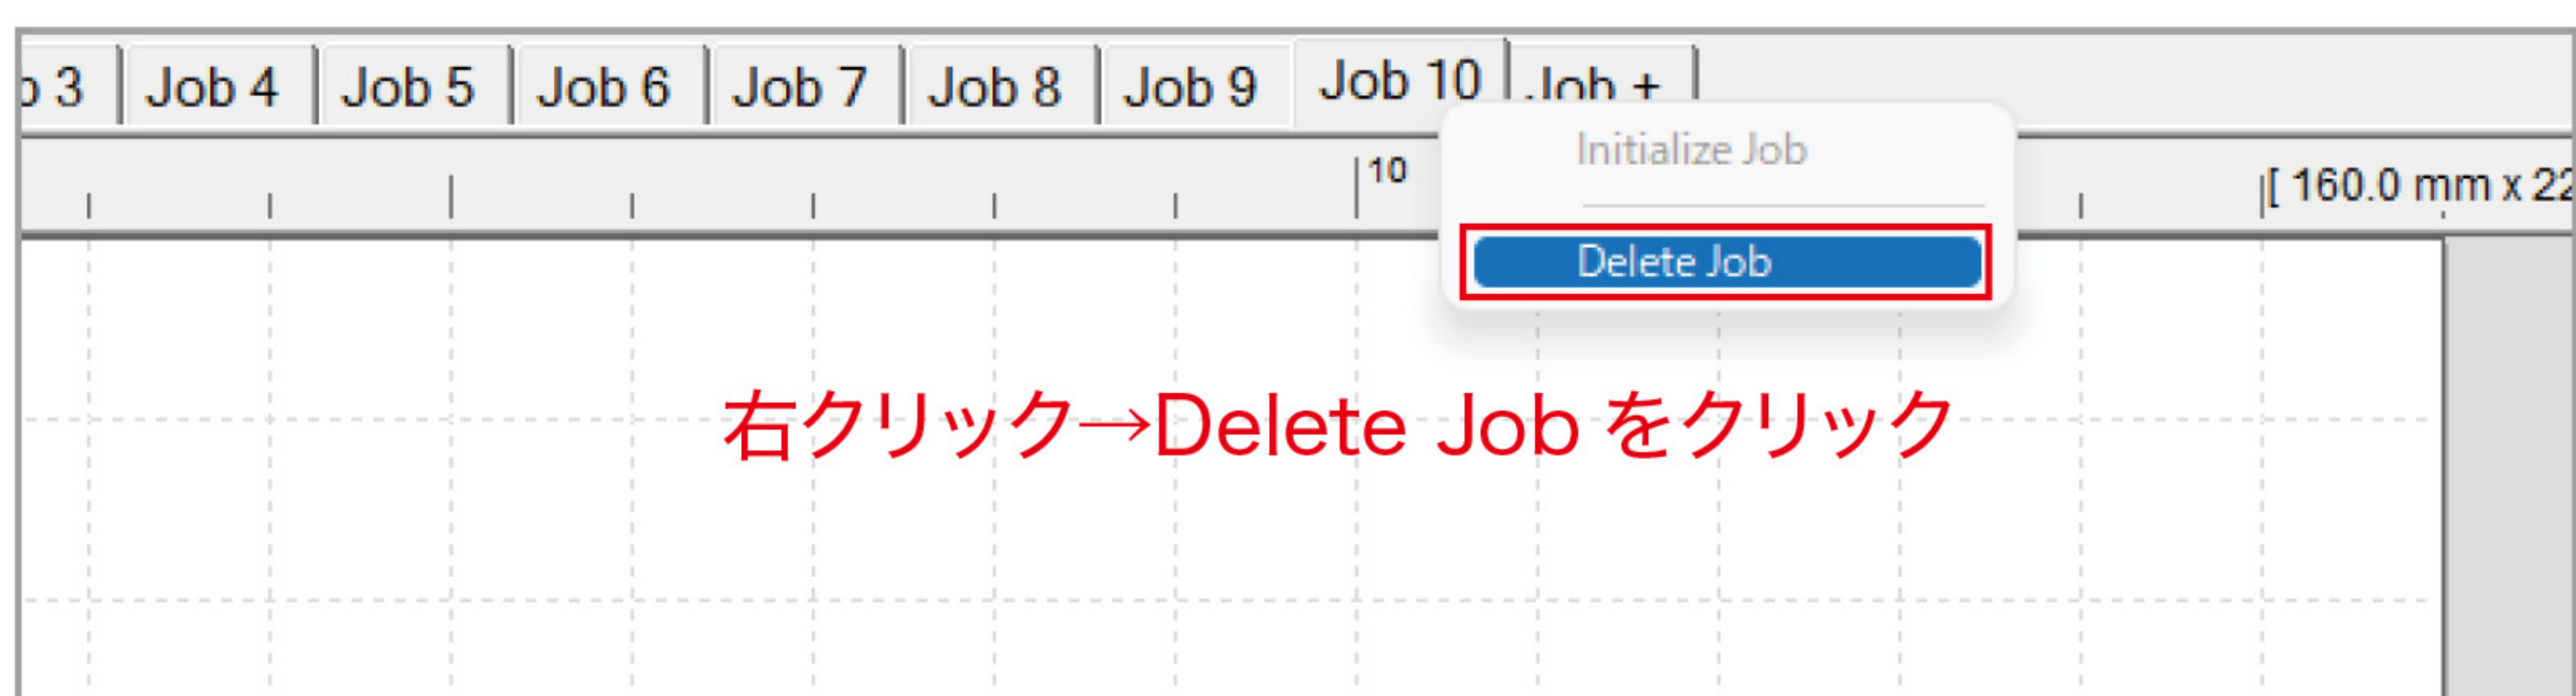

困った時は

●PROCEO プリンター技術相談は、担当者にお問い合わせください。

【受付時間】<平日>9:00～17:00（土・日・祝日、1/1～1/3・12/31を除く）

●製品情報、各種ドライバーのバージョンアップなど製品に関する情報は、HPにてご提供しております。（※通信はお客様のご負担になります。）